deville thermique

Notice Installateur et utilisateur

DSV 27/100

Chaudière au sol accumulation

Conduit ventouse

deville
thermique

Pages

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 Avertissements généraux 1
1.2 Conformité du produit 3

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

2.1 Données techniques 4
2.2 Dimensions d'encombrement 5
2.3 Vue d'ensemble de la chaudière 6
2.4 Schéma hydraulique 7
2.5 Diagramme du circulateur 8
2.6 Carte électronique DIGITECH TR – MIAH6 9
2.7 Tableau des commandes 9
2.8 Visualisation du menu INFO 10

3. INSTALLATION (technicien qualifié)

3.1 Déballage 11
3.2 Mise en place de la chaudière 11
3.3 Raccordements hydrauliques 12
3.4 Recirculation ECS 13
3.5 Raccordement gaz 14
3.6 Branchements électriques 15
3.7 Raccordements du conduits de fumées ventouses 17

4. MISE EN SERVICE (technicien qualifié)

4.1 Avertissements généraux 25
4.2 Opérations préliminaires 25
4.3 Remplissage de l'installation 26
4.4 Protection hors gel 27
4.5 Mise en service de la chaudière 28

5. REGLAGE DE LA CHAUDIERE (technicien qualifié)

5.1 Tableau des paramètres 29
5.2 Accès au menu des paramètres 30
5.3 Programmation des paramètres 31
5.4 Réglage de la vanne du gaz 34
5.5 Tableau de données / pressions gaz 40
5.6 Pression-puissance gaz 40
5.7 Transformation du type de gaz 41

Pages

6. ENTRETIEN (technicien qualifié)

6.1 Avertissements généraux 42

6.2 Contrôle de l'appareil 42

6.3 Accès à la chaudière 43

6.4 Vidange de l'installation de chauffage 44

6.5 Production d'eau chaude sanitaire 45

6.6 Schéma électrique 46

6.7 Anomalies de fonctionnement 47

6.8 Codes de signalisation 48

7. UTILISATION ET RÉGLAGE DE LA CHAUDIÈRE PAR L'UTILISATEUR 49

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 Avertissements généraux

⚠ **L'installation de l'appareil doit se faire en conformité suivant les normes en vigueur, selon les instructions du constructeur et par du personnel professionnellement qualifié.**

⚠ **Par personnel professionnellement qualifié, on désigne le personnel ayant les connaissances techniques en matière d'installation et d'entretien des composants de système de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire de type civil et industriel.**

⚠ **La mise en service de la chaudière et tout type d'intervention successive sur l'appareil doivent être effectuée par un Centre d'Assistance Technique autorisé par la société DEVILLE THERMIQUE S.A., sous peine d'annulation de la garantie (voir certificat de mise en service).**

⚠ **ATTENTION : Cet appareil devra être destiné à l'usage pour lequel il a été expressément construit : le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. Toute autre utilisation est à considérer impropre et par conséquent dangereuse. Le constructeur décline toute responsabilité aux termes du contrat et en dehors de ce dernier pour tout dommage causé aux personnes et aux biens par des erreurs d'installation ou d'usage, et dans tous les cas de non observation des normes nationales et locales en vigueur et des instructions données par le constructeur lui-même.**

⚠ **Le manuel d'installation, usage et entretien constitue une partie intégrante et essentielle du produit et doit toujours être fourni avec l'appareil.**

⚠ **Conserver ce manuel avec soin pour toute consultation future. En cas de vente de l'appareil ou de transfert de propriété à une autre personne, en cas de déménagement par exemple et si l'appareil reste dans l'immeuble où il a été installé, s'assurer que ce manuel reste avec l'appareil à la disposition du nouveau propriétaire et/ou de l'installateur.**

⚠ **Les avertissements contenus dans ce chapitre sont destinés aussi bien à l'utilisateur qu'au personnel qui sera chargé de l'installation et de l'entretien du produit.**

⚠ **L'utilisateur trouvera les informations concernant le fonctionnement et les limites d'utilisation d'usage dans ce manuel au chapitre « Instructions pour l'utilisateur » dont nous recommandons vivement la lecture.**

⚠ **Cet appareil doit être utilisé exclusivement avec un système de chauffage central fermé muni d'un vase d'expansion sous pression.**

- Après avoir ôté tout emballage, s'assurer de l'intégrité du produit. En cas de doute, ne pas utiliser l'appareil et s'adresser au fournisseur. Aucun emballage (boîte en carton, bois, clous, agrafes, sachets en plastique, polystyrène expansé, etc.) ne doit être laissé à la portée des enfants car tout emballage constitue une source potentielle de dangers.
- Avant d'effectuer toutes opérations de nettoyages ou d'entretiens, débrancher l'appareil du réseau électrique en agissant sur l'interrupteur de l'installation et/ou au moyen des organes d'interruption spécifiques.
- Ne pas obstruer les grilles d'aspiration ou d'évacuation.
- Ne pas obstruer les embouts des conduits d'aspiration et/ou d'évacuation.
- En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement de l'appareil, il convient de l'arrêter et de s'abstenir de tout essai de réparation ou d'intervention directe. S'adresser exclusivement à un personnel professionnellement qualifié.
- Toutes éventuelles réparations du produit doivent être effectuées exclusivement par un centre d'assistance technique autorisé par le constructeur et en utilisant exclusivement des pièces détachées d'origine. Le non-respect des clauses ci-dessus peut compromettre la sécurité de l'appareil. Pour garantir la sécurité de l'appareil et son bon fonctionnement, il est indispensable que l'entretien périodique soit effectué par du personnel professionnellement qualifié s'engageant à respecter les indications du constructeur.
- Si on décide de ne plus utiliser l'appareil, il faudra rendre inutilisable les parties susceptibles de représenter des sources potentielles de danger.
- Pour tout appareil livré avec des options ou des kits (y compris les kits ou options électriques), seuls des accessoires d'origines devront être utilisés.

- En cas de décèlement de fuite de gaz dans le local où est installé l'appareil, ne pas actionner les interrupteurs électriques, téléphones ou tout autre appareil pouvant provoquer des étincelles. Ouvrir immédiatement les portes et les fenêtres pour créer un courant d'air. Fermer le robinet général du gaz (au compteur) ou la bonbonne de gaz, et demander l'intervention d'urgence des pompiers.
- **S'abstenir d'intervenir personnellement sur l'appareil.**
- Selon les normes en vigueur, ces appareils doivent être exclusivement installés par du personnel qualifié qui devra se conformer aux normes et mises à jour successives, ainsi qu'aux dispositions émanant des pompiers et de l'entreprise locale fournissant le gaz. Avant la mise en service de la chaudière, il convient de contrôler que l'appareil soit bien branché au réseau d'eau et au système de chauffage qui doivent être conformes aux prestations de la chaudière. Les locaux devront être aérés au moyen d'une prise d'air (voir normes en vigueur).
- **Vérifier que les données techniques reportées sur l'emballage et sur la plaque signalétique de la chaudière correspondent** et que la chaudière soit équipée pour fonctionner avec le gaz raccordé.
- **S'assurer que les tuyaux et les raccordements sont en parfait état d'étanchéité et qu'il n'y a aucune fuite de gaz.**
- Nous conseillons d'effectuer un nettoyage des tuyaux afin de retirer tout résidu pouvant compromettre le bon fonctionnement de la chaudière.
- On peut vraiment parler de sécurité électrique de l'appareil uniquement quand celui-ci est correctement branché à la terre, de façon satisfaisante et efficace, conformément aux normes en vigueur concernant la sécurité.
- Il faut vérifier que cet aspect fondamental de la sécurité soit satisfaisante. En cas de doute, demander un contrôle soigné de l'installation électrique par du personnel professionnellement qualifié, puisque le constructeur ne peut être tenu responsable pour tout dommage causé par le manque de mise à la terre de l'appareil.
- Faire vérifier par du personnel professionnellement qualifié que l'installation électrique est adaptée à la puissance maximum absorbée par l'appareil, reportée sur la plaque signalétique, et s'assurer en particulier que le diamètre des câbles de l'installation est suffisante pour la puissance absorbée par l'appareil.
- Aucun adaptateur, prise multiples et/ou rallonges ne sont autorisés pour le branchement électrique de l'appareil.
- Pour le branchement au réseau, il convient de prévoir un interrupteur bipolaire ayant une distance d'ouverture d'au moins 3 mm, conformément aux normes de sécurité en vigueur.
- L'utilisation de tout composant faisant recours à l'énergie électrique comporte l'application de quelques règles fondamentales, telles que :
- Ne pas toucher l'appareil avec les parties du corps mouillées ou humides et/ou pieds nus.
- Ne pas tirer sur les câbles électriques.
- Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques (pluie, soleil, froid, etc.).
- Interdire l'utilisation de l'appareil aux enfants et aux personnes peu expertes.
- Le câble d'alimentation de l'appareil ne doit pas être remplacé par l'utilisateur.
- En cas de câble endommagé, arrêter l'appareil. Pour son remplacement, contacter exclusivement un personnel professionnellement qualifié.
- **En cas de non utilisation de l'appareil pendant un certain temps, il convient de couper l'alimentation électrique générale de la chaudière et la mise hors gel de celle-ci et de l'installation.**
- **S'assurer que les qualitées physico-chimiques de l'eau soient comprises dans les valeurs suivantes : Ph 7 et Th entre 12° et 15°, sous peines d'annulation de la garantie, y compris celle du ballon sanitaire.**

1.2 Conformité du produit

La société **DEVILLE THERMIQUE S.A.** déclare que les chaudières **DSV 27/100** sont fabriquées dans les règles de l'art et qu'elles ont obtenu la certification **CE**.

Les chaudières DSV 27/100 sont conformes aux directives suivantes :

DIRECTIVE GAZ 2009/142/CE pour la conformité CE

DIRECTIVE BASSE TENSION 2006/95 CEE

DIRECTIVE COMPTABILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE 2004/108 CEE

DIRECTIVE RENDEMENTS 92/42 CEE

Les matériaux utilisés tel que : le cuivre, le laiton, l'acier inox, créent un ensemble homogène et compact, mais surtout fonctionnel, facile à installer et simple à utiliser. De part sa simplicité, la chaudière est fournie avec tous les accessoires aux normes nécessaires pour en faire un vraie groupe thermique indépendant, aussi bien pour le chauffage domestique que pour la production d'eau chaude sanitaire. Toutes les chaudières sont soumises à des essais et sont accompagnées de certificat de qualité délivré par la personne chargée d'effectuer les essais ainsi qu'un certificat de garantie. Lire attentivement ce manuel, le conserver avec soin, et le laisser **toujours à la disposition de l'utilisateur de la chaudière.**

La société DEVILLE THERMIQUE S.A ne pourra être tenue responsable de la non observation des instructions contenues dans le présent manuel ni des conséquences de toute intervention n'y étant pas spécifiquement décrite.

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

2.1 Données techniques

Modèle		**DSV 27/100**
Certification CE	n°	0694BL3142
Catégorie pour la France		C12-C32-C42
Type		II2H3+
Puissance thermique nominale (chauffage)	kW	29.8
Puissance thermique nominale (sanitaire)	kW	10
Puissance thermique nominale minimum	kW	17.5
Puissance thermique utile	kW	27.8
Puissance thermique utile minimum	kW	15.82
Rendement thermique à 100% Pn	%	93.5
Rendement thermique à 30%	%	91.3
Marquage rendement énergétique (Directive 92/42/CEE)	étoiles	3
Circuit de chauffage		
Température réglable chauffage (min-max)	°C	30-80 / 25-45
Température max. de service	°C	95
Pression max. de service circuit chauffage	bar	3
Pression min. de service circuit chauffage	bar	0.3
Capacité vase d'expansion installation	litres	10
Circuit sanitaire		
Température réglable sanitaire (min-max)	°C	35-60
Pression max. de service circuit sanitaire	bar	6
Pression min. dynamique circuit sanitaire	bar	0.5
Capacité vase d'expansion	litres	5
Prélèvement continu eau mélangée avec Δt 30°	litres/h	900
Prélèvement maxi. eau mélangée Δt 30°C dans les 10 premières min.	litres/min	247
Dimensions		
Largeur	mm	570
Hauteur	mm	1640
Profondeur	mm	570
Poids	kg	140
Raccordements hydrauliques		
Entrée	Ø	3/4"
Retour	Ø	3/4"
Eau froide	Ø	3/4"
Eau chaude	Ø	3/4"
Raccord du gaz à la chaudière	Ø	3/4"
Raccordement du conduit d'évacuation des fumées		
Système coaxial horizontal – kit A	Ø mm	60/100
Longueur maxi. coaxiale horizontale	m	3
Système coaxial horizontal – kit G	Ø mm	80/125
Longueur maxi. coaxiale horizontale	m	9
Système coaxial vertical – kit C2	Ø mm	80/125
Longueur maxi. coaxiale verticale	m	9
Système coaxial vertical – kit C3	Ø mm	60/100
Longueur maxi. coaxiale verticale	m	3
Alimentation gaz		
Méthane G20 - Gaz naturel		
Pression d'alimentation	mbar	20
Débit gaz	m^3/h	3.16
Méthane G25 - Gaz naturel		
Pression d'alimentation	mbar	25
Débit gaz	m^3/h	3.25
Propane G31		
Pression d'alimentation	mbar	37
Débit gaz	kg/h	2.32
Caractéristiques électriques		
Alimentation électrique	V/Hz	230/50
Puissance électrique absorbée	W	170
Degré de protection électrique	IP	X4D

2.2 Dimensions d'encombrement

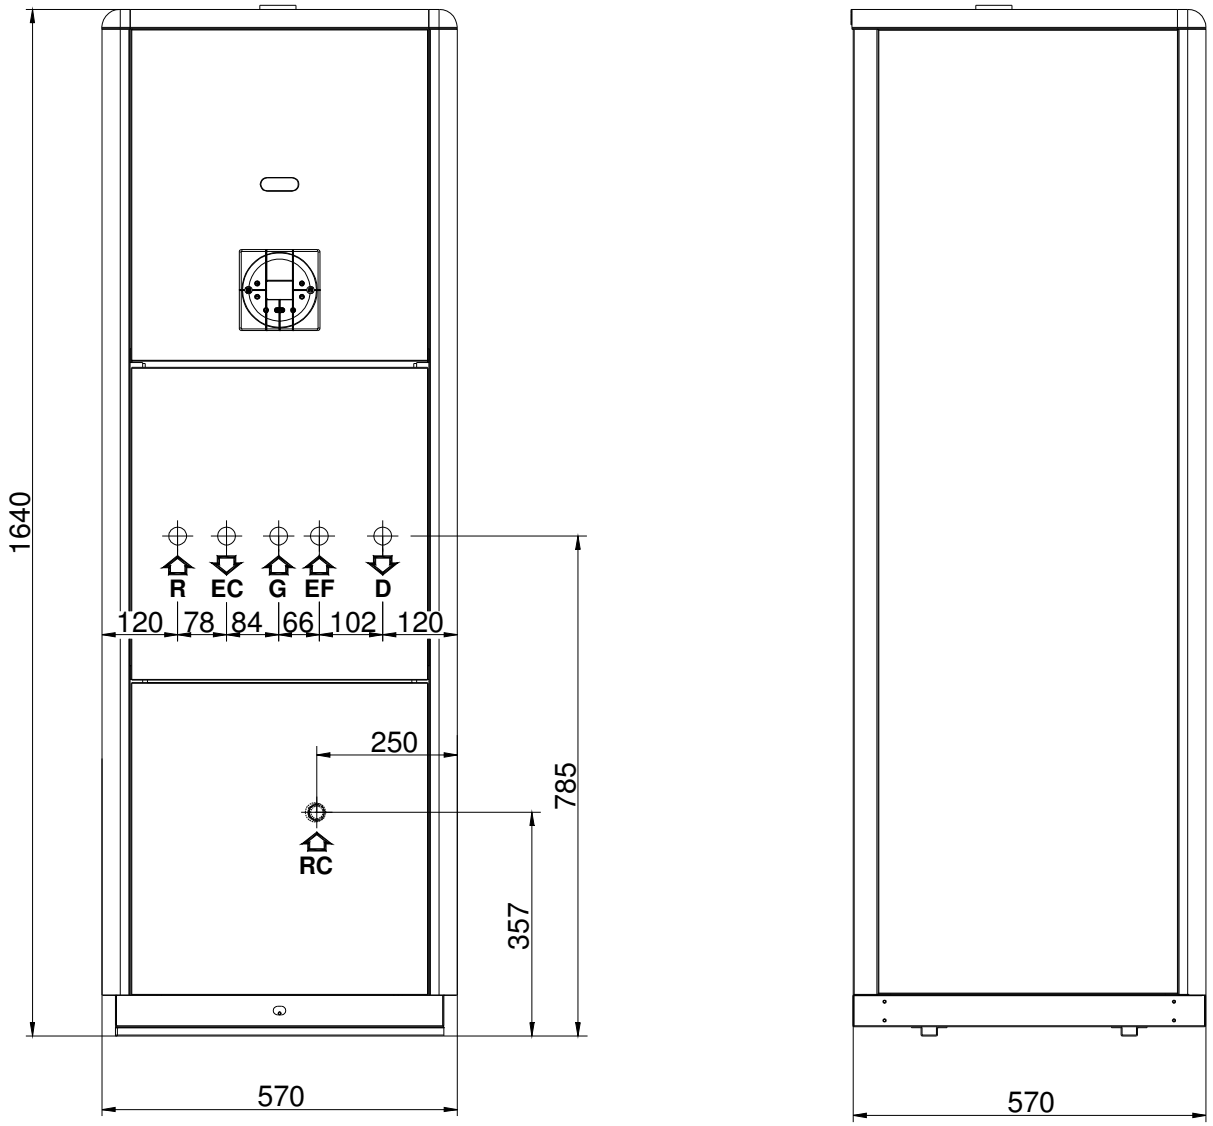

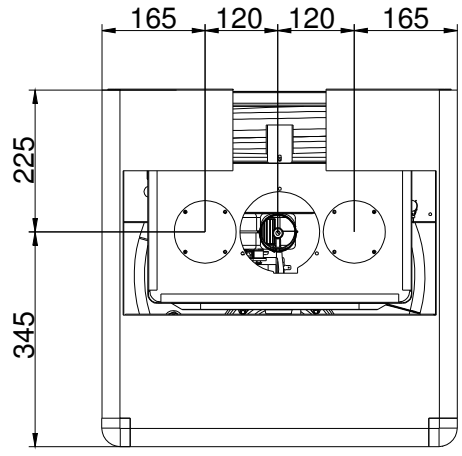

R	RETOUR CHAUFFAGE	Ø 3/4" M
D	DEPART CHAUFFAGE	Ø 3/4" M
G	ALIMENTATION GAZ	Ø 3/4"M
EF	ENTREE EAU FROIDE	Ø 3/4" M
EC	EAU CHAUDE SANITAIRE	Ø 3/4" M
RC	RECIRCULATION	Ø 1/2"

2.3 Vue d'ensemble de la chaudière

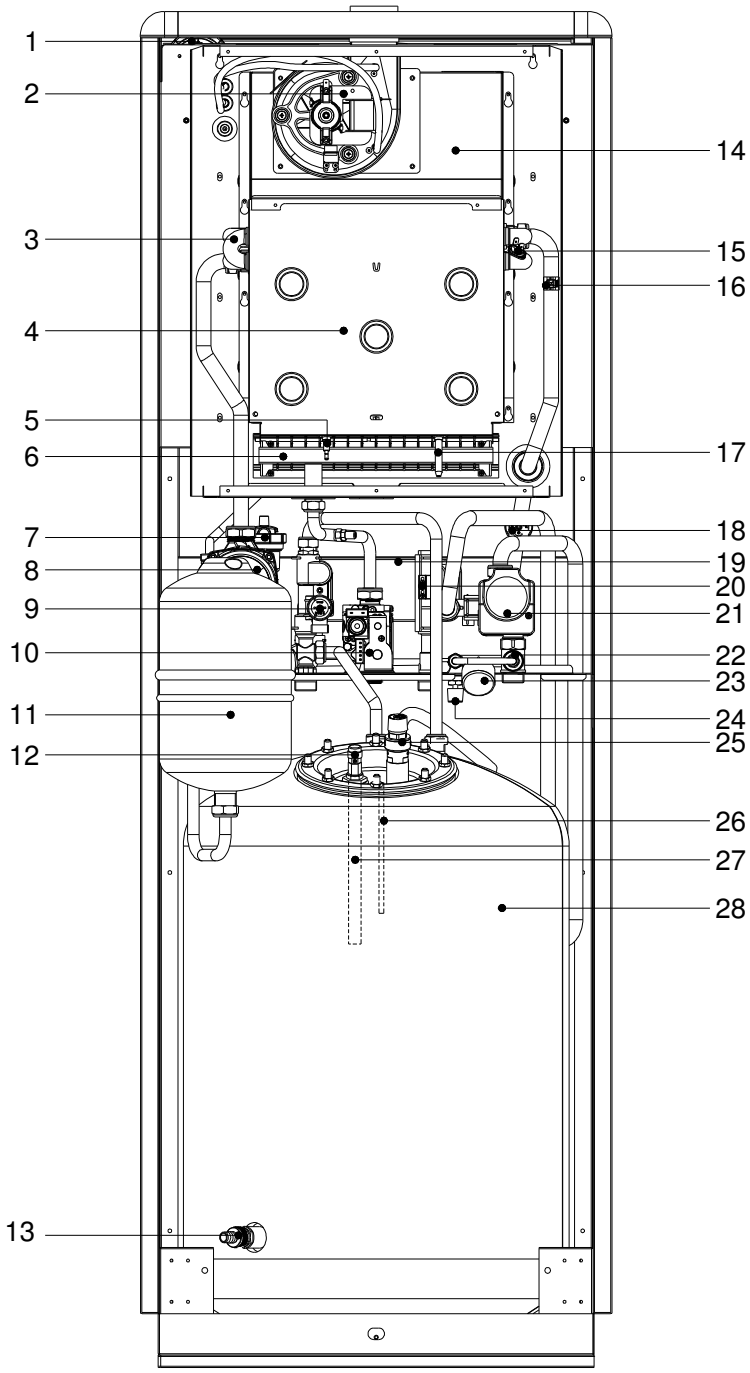

LEGENDE

1. PRESSOSTAT AIR
2. EXTRACTEUR
3. ECHANGEUR DE CHALEUR
4. CHAMBRE DE COMBUSTION ETANCHE
5. ELECTRODE ALLUMAGE
6. BRULEUR
7. PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE
8. CIRCULATEUR
9. SOUPAPE DE SECURITE 3 BAR POUR CIRCUIT CHAUFFAGE
10. VANNE GAZ
11. VASE D'EXPANSION SANITAIRE
12. PURGEUR MANUEL BALLON
13. ROBINET DE VIDANGE BALLON
14. HOTTE EVACUATION FUMEES CHAMBRE ETANCHE
15. THERMOSTAT DE SURCHAUFFE
16. SONDE CHAUFFAGE
17. ELECTRODE DE DETECTION
18. PRESSOSTAT EAU
19. ECHANGEUR SANITAIRE A PLAQUES
20. FLUSSOSTAT
21. VANNE A 3 VOIES
22. DISCONNECTEUR
23. MANOMETRE
24. ROBINET DE REMPLISSAGE
25. SOUPAPE DE SECURITE SANITAIRE 7 BAR
26. SONDE SANITAIRE
27. ANODE MAGNESIUM
28. BALLON 100 LITRES
29. VASE EXPANSION CHAUFFAGE **(NON REPRESENTE)**

2.4 Schéma hydraulique

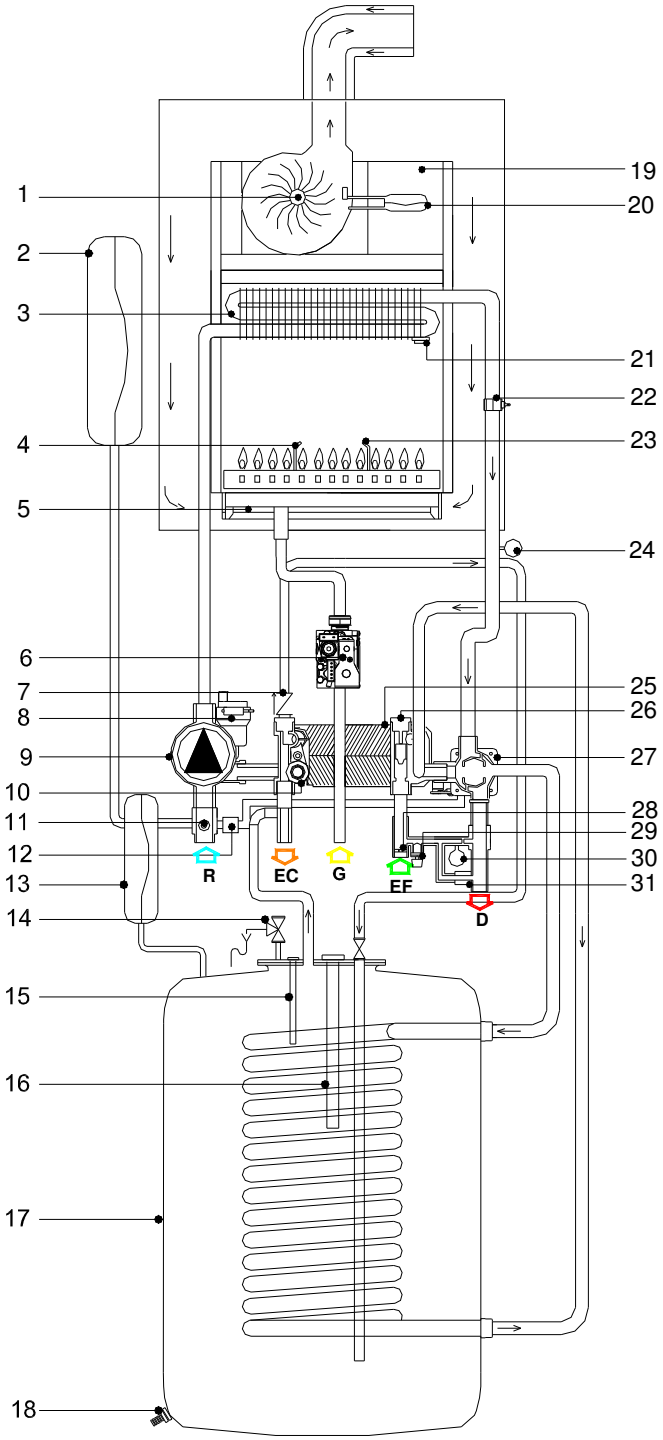

LEGENDE

1. EXTRACTEUR
2. VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE
3. ECHANGEUR DE CHALEUR
4. ELECTRODE D'ALLUMAGE
5. BRULEUR
6. VANNE GAZ ELECTRONIQUE
7. CLAPET ANTI-RETOUR
8. PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE
9. CIRCULATEUR
10. SOUPAPE DE SECURITE 3 BAR POUR CIRCUIT CHAUFFAGE
11. ROBINET DE VIDANGE
12. BY-PASS
13. VASE D'EXPANSION SANITAIRE
14. SOUPAPE DE SECURITE SANITAIRE 7 BAR
15. SONDE SANITAIRE
16. ANODE
17. ACCUMULATEUR
18. ROBINET DE VIDANGE ACCUMULATEUR
19. HOTTE EVACUATION FUMEES CHAMBRE ETANCHE
20. PRESSOSTAT AIR
21. THERMOSTAT DE SURCHAUFFE CHAUFFAGE
22. SONDE CHAUFFAGE
23. ELECTRODE DE DETECTION
24. PRESSOSTAT EAU
25. ECHANGEUR SANITAIRE A PLAQUES
26. FLUSSOSTAT ELECTRONIQUE
27. VANNE A 3 VOIES
28. FILTRE + LIMITEUR ENTREE EAU FROIDE (NON REGLABLE)
29. ROBINET DE REMPLISSAGE
30. MANOMETRE
31. DISCONNECTEUR

R	RETOUR CHAUFFAGE
D	DEPART CHAUFFAGE
G	ALIMENTATION GAZ
EF	ENTREE EAU FROIDE
EC	EAU CHAUDE SANITAIRE

2.5 Diagramme du circulateur : débit (l/h) / hauteur manométrique (kPa)

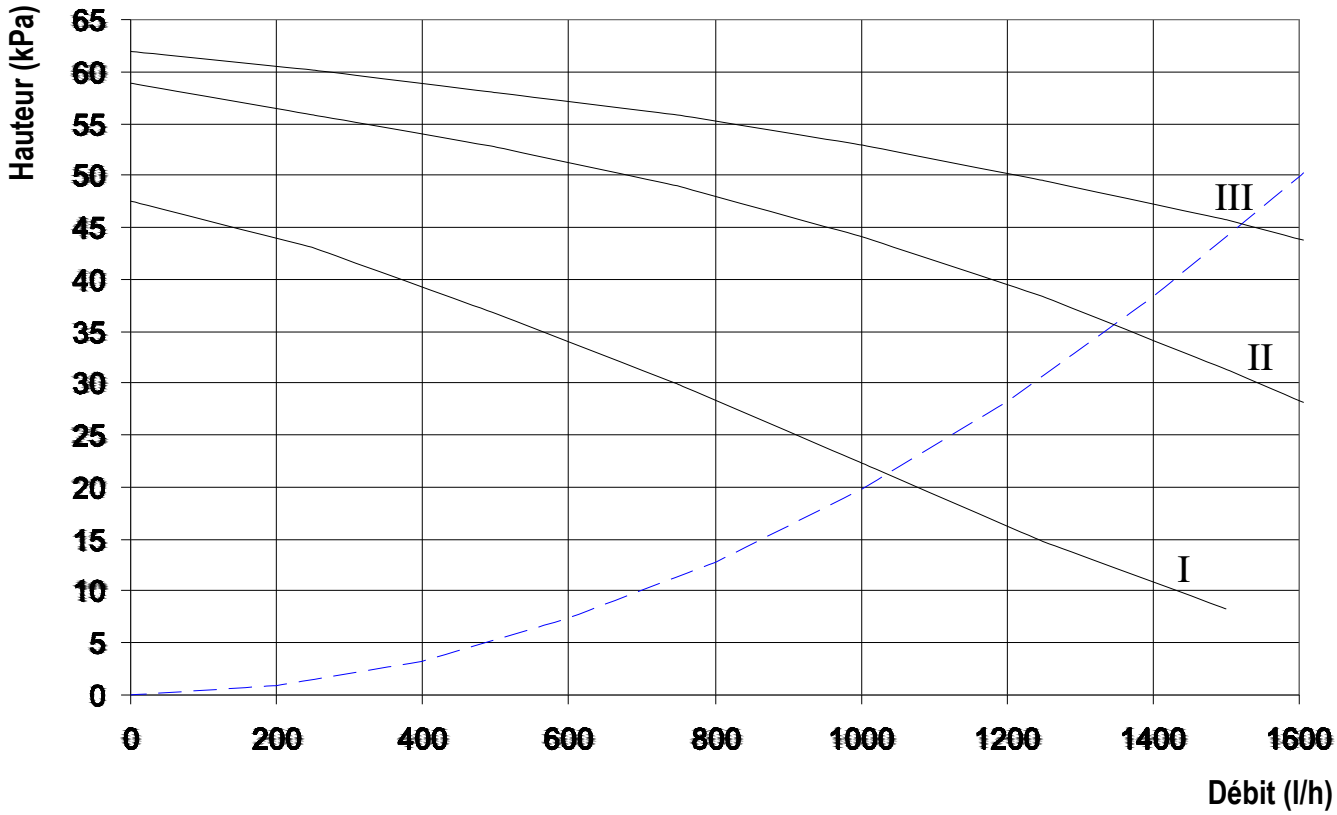

III ——— Puissance disponible de pompe fonctionnant à vitesse max.

II ——— Puissance disponible de pompe fonctionnant à vitesse II.

I ——— Puissance disponible de pompe fonctionnant à vitesse I.

– – – – Perte pression de chaudière

2.6 Carte électronique DIGITECH TR – MIAH6

Caractéristiques techniques

Réglages pour les techniciens

- Température standard / réduite
- Protection coup de bélier
- Temporisateur chauffage (0-7,5 min)
- Temporisateur post-circulation chauffage
- Minimum puissance gaz
- Maximum puissance chauffage
- Réglage point de consigne minimum et maximum chauffage
- Réglage point de consigne maximum sanitaire

Réglages pour l'utilisateur

- Réglage température chauffage (30-80°C) – (25-45°C)
- Réglage température sanitaire (35-60°C)
- Sélecteur Seulement Été/Seulement Hiver /Été- Hiver

Affichage

- Alarme Arrêt chaudière
- Sécurité manque d'eau
- Température
- Signal flamme présente (3 niveaux) :
  Pendant le fonctionnement de la chaudière, il est possible de visualiser 3 niveaux de puissance relatifs au degré de modulation de la chaudière (voir figure 1)

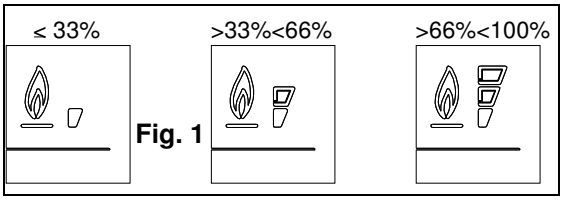

Fig. 1

- Historique des 5 dernières anomalies

➔ ***Pour éteindre la chaudière, sélectionner OFF en appuyant sur le bouton , la valeur OFF s'affiche alors et demeurent actifs le système antigel et la fonction antiblocage de la pompe.***

➔ ***Si la chaudière fonctionnait juste avant d'être arrêtée, les fonctions de post-ventilation et de post-circulation s'activent.***

2.7 Tableau des commandes

LÉGENDE COMMANDES

1. **TOUCHES DE RÉGLAGE TEMPÉRATURE CHAUFFAGE.**
2. **TOUCHE INFO**: APPUYER UNE FOIS POUR VISUALISER LES TEMPÉRATURES ET LES AUTRES INFORMATIONS (voir la chapitre 2.8 Visualisations du menu INFO) - MAINTENIR APPUYÉ PENDANT 5 SECONDES, EN MODE DE FONCTIONNEMENT OFF, POUR ACCÉDER À LA VISUALISATION DES 5 DERNIÈRES ANOMALIES.
3. **TOUCHE DE SÉLECTION MODE DE FONCTIONNEMENT**: UNIQUEMENT ÉTÉ / UNIQUEMENT HIVER / ÉTÉ-HIVER / OFF.
4. **TOUCHE RESET**: RESET ANOMALIE - ACTIVATION FONCTION RAMONAGE (MAINTENIR APPUYÉ PENDANT 7 SECONDES).
5. **TOUCHES DE RÉGLAGE TEMPÉRATURE EAU SANITAIRE.**
6. BORNIER POUR CÂBLAGES EXTERNES.
7. AFFICHEUR.

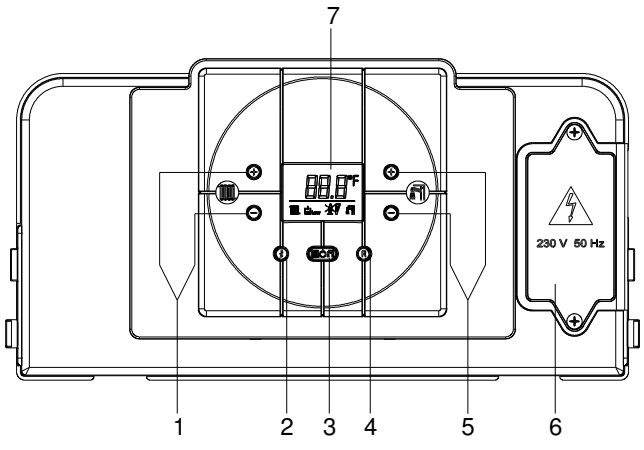

2.8 Visualisation du menu INFO

Pour visualiser les données de la chaudière, appuyer sur la touche INFO ‘ ⓘ ’.

Après avoir appuyé sur la touche, le numéro du paramètre s'affiche sur la gauche de l'afficheur et la valeur associé au centre de ce dernier. Pour parcourir la liste des données pouvant être affichées, utiliser les touches ‘ ⊕ ’ et ‘ ⊖ ’ du chauffage . Pour quitter l'environnement d'affichage, appuyer sur la touche INFO ‘ ⓘ ’.

La liste des données pouvant être affichées est la suivante :

Paramètre	Description
d00	Température sonde sanitaire
d01	Température sonde externe
d02	Valeur de thermorégulation **Kd** (courbe de compensation climatique) réglée
d03	**N.A.**

3. INSTALLATION (technicien qualifié)

Avertissement général

L'installation et la première mise en service de la chaudière, les branchements en eau, gaz et électricité doivent être réalisés par un installateur qualifié conformément aux règles de l'art et aux normes en vigueur.

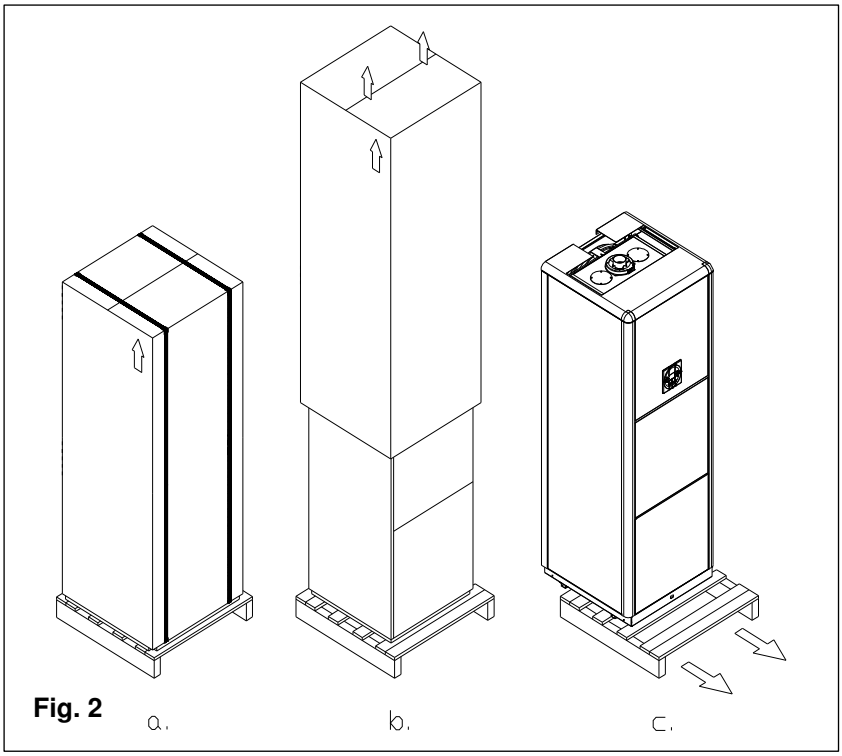

Fig. 2

3.1 Déballage

- **L'emballage est réalisé à partir de matériaux (bois) recyclables individuellement.**
- **Il est conseillé de déballer la chaudière peu avant son installation. La Société ne répond pas des dommages causés à la chaudière en cas de mauvais stockage du produit.**
- **Les éléments de l'emballage (sachets en plastique, polystyrène expansé, clous, bois, etc.) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants car ils constituent des sources potentielles de danger.**

a. Couper les bandes noires.(fig . 2)

b. Soulever la caisse d'emballage.

c. Pousser la chaudière sur un côté et retirer la palette se trouvant en-dessous.

3.2 Mise en place de la chaudière

- **L'appareil doit être installé au sol et de niveau**
- Pour pouvoir accéder à l'intérieur de la chaudière et effectuer les opérations d'entretien, il convient de respecter les distances minimum indiquées dans la fig. 3.

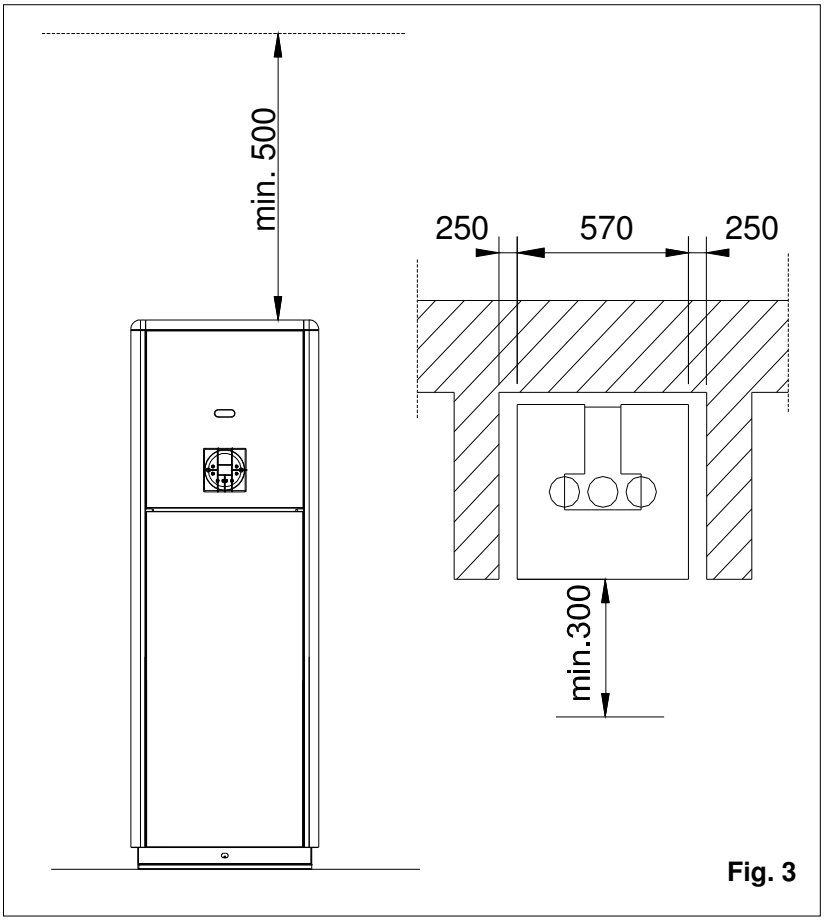

Fig. 3

3.3 Raccordements hydrauliques

⚠ **Il est recommandé de nettoyer l'installation (à l'aide d'un produit désembouant) pour éliminer les impuretés provenant des tuyaux et des radiateurs (en particulier les résidus huileux ou gras) afin de préserver l'échangeur et le circulateur.**

⚠ **S'assurer que les tuyaux pour l'eau et le chauffage ne soient pas utilisés comme prise de terre pour l'installation électrique. Ils ne sont absolument pas adaptés à cet usage.**

Pour éviter vibrations et bruits dans les installations, ne pas employer de tuyaux de petits diamètres, de coudes à angle réduit et éviter les réductions de diamètre trop importantes.

Circuit sanitaire

La pression de l'eau froide en entrée doit être comprise entre 1 et 6 bars.

Il est **indispensable** d'installer un réducteur de pression en amont de la chaudière si la pression d'alimentation est supérieure à 6 bars.

La fréquence de nettoyage du serpentin d'échange dépend largement de la dureté de l'eau d'alimentation et de la présence de résidus solides ou d'impuretés qui se trouvent souvent dans les nouvelles installations. En fonction des caractéristiques de l'eau d'alimentation, il est conseillé d'installer des appareils spécifiques pour le traitement de l'eau, alors que pour la présence d'éventuels résidus, il est conseillé d'installer un filtre en amont. Relier la soupape sanitaire à une évacuation. S'assurer de la qualité de l'eau, son Th doi être compris entre 12° et 15° et son Ph doit être égale à 7.

Circuit de chauffage

Relier la soupape de sécurité du circuit chauffage et le disconnecteur à une évacuation. La société Deville n'est pas responsable de toute éventuelle inondation due à l'ouverture du clapet de sécurité en cas de surpression de l'installation.

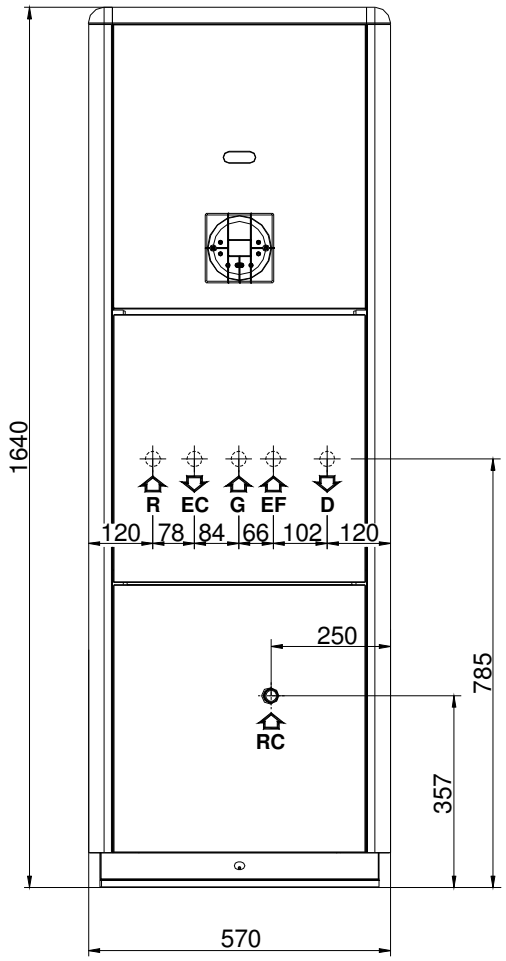

R	RETOUR CHAUFFAGE	Ø3/4" M
D	DEPART CHAUFFAGE	Ø3/4" M
G	ALIMENTATION GAZ	Ø3/4"M
EF	ENTREE EAU FROIDE	Ø3/4" M
EC	EAU CHAUDE SANITAIRE	Ø3/4" M
RC	RECIRCULATION	Ø1/2"

3.4 Recirculation ECS

Pour raccorder la tuyauterie de recirculation, procéder comme suit (voir schéma ci-dessous) :

a) Dévisser le bouchon A (1/2'') situé sous le préparateur.

b) Visser un raccord mâle (1/2'') en lieu et place du bouchon et y raccorder la tuyauterie de recirculation.

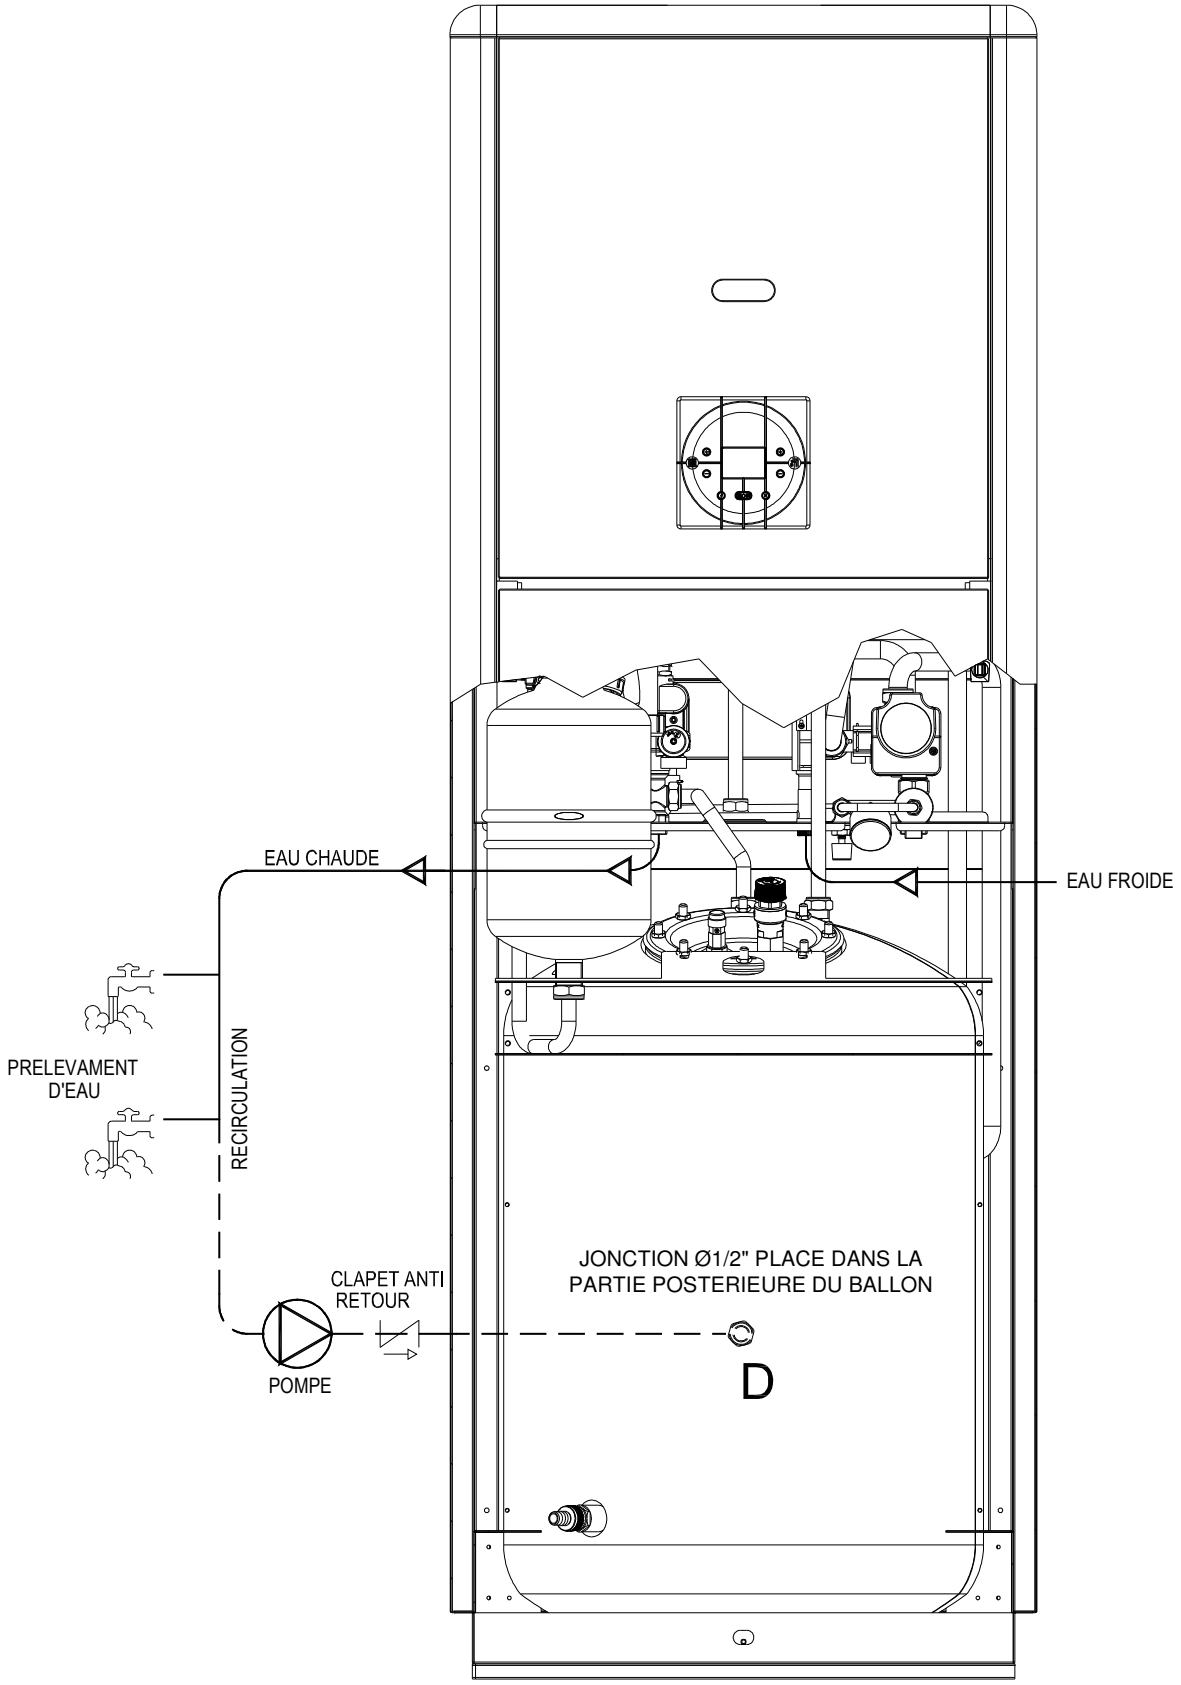

3.5 Raccordement gaz

Le branchement doit être réalisé par du personnel professionnellement qualifié conformément aux normes en vigueur.

Avant d'effectuer l'installation de la chaudière, vérifier les points suivants :

- La tuyauterie doit avoir un diamètre adapté à sa longueur et au débit gaz de la chaudière, elle doit également être équipée de tous les dispositifs de sécurité et de contrôle conformément aux normes en vigueur.
- La fourniture de gaz doit être conforme aux normes et dispositions en vigueur.
- **Contrôler l'étanchéité interne et externe de l'installation d'entrée du gaz.**
- Installer un robinet de coupure gaz en amont de la chaudière.
- La tuyauterie d'alimentation gaz doit avoir un diamètre supérieur ou égal à celui de la chaudière.
- Avant l'allumage, vérifier que l'appareil soit bien alimenté par le type de gaz pour laquelle il a été prévu (voir la plaque signalétique du type de gaz située à l'intérieur de la chaudière).
- La pression d'alimentation du gaz doit être égale aux valeurs reportées sur la plaque signalétique (voir la plaque signalétique du type de gaz située à l'intérieur de la chaudière).
- Avant l'installation de l'appareil, il est nécessaire de s'assurer que le tuyau de gaz ne contienne pas de résidus.
- La transformation gaz, pour passer du gaz naturel au gaz propane (et inversement), doit être effectuée par du personnel qualifié selon les normes en vigueur.

N.B. Le branchement au gaz doit se faire au moyen d'un joint plat dont la taille et le matériau de construction sont adaptés au type de gaz fourni à la chaudière. Il est interdit d'utiliser du chanvre, du ruban en téflon ou autre de même nature.

⚠ Avant la mise en service de la chaudière, s'assurer de détenir un certificat de conformité gaz pour l'installation.

3.6 Branchements électriques

Avertissements généraux

- **Le branchement doit être réalisé par du personnel professionnellement qualifié conformément à la réglementation en vigueur.**
- La chaudière fonctionne avec du courant alternatif de 230 V et 50 Hz et une puissance absorbée électrique maximum de 170 W. Le branchement au réseau électrique doit être effectué au moyen d'un disjoncteur différentiel adapté.
- L'appareil doit être raccordé à la terre suivant les normes de sécurité en vigueur, il faut absolument vérifier que cette condition fondamentale de sécurité soit garantie. En cas de doute, faire contrôler l'installation électrique par du personnel professionnellement qualifié, le constructeur ne pourra être tenu responsable de tout dommage éventuel causé par un manque de mise à la terre de l'installation.
- Faire vérifier par du personnel professionnellement qualifié que l'installation électrique est adaptée à la puissance maximum absorbée par l'appareil, selon les indications reportées sur la plaque signalétique, en prêtant une attention particulière au diamètre des câbles qui doit être adapté à la puissance absorbée de l'appareil.
- L'utilisateur ne doit en aucune façon remplacer le câble d'alimentation de l'appareil. En cas de dommage du câble, éteindre l'appareil. Pour son remplacement, s'adresser exclusivement à du personnel professionnellement qualifié.
- En cas de remplacement du câble électrique d'alimentation, utiliser exclusivement des câbles ayant les mêmes caractéristiques (HO5 VV-F 3x1).

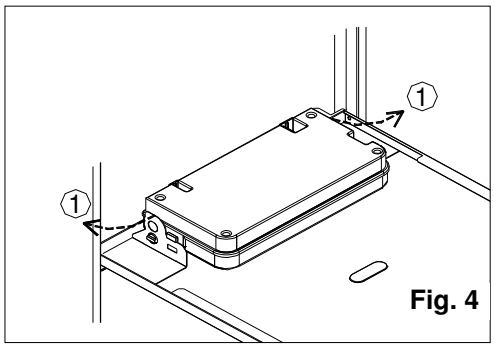

Fig. 4

L'utilisation de tout composant électrique comporte l'application de quelques règles fondamentales, telles que :

- ne pas toucher l'appareil avec des parties du corps mouillées et/ou humides et/ou à pieds nus.
- ne pas tirer sur les câbles électriques.
- ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques (pluie, froid, soleil, etc.)
- interdire que l'appareil soit utilisé par des enfants ou des personnes non expertes.

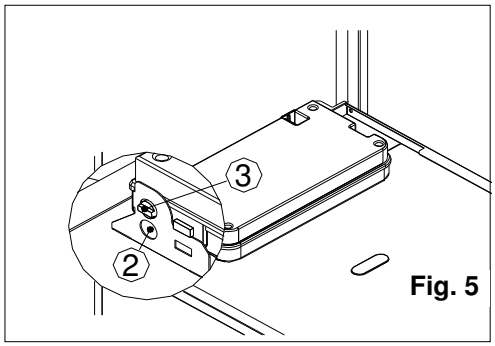

Fig. 5

Accès aux branchements du tableau de commande

Pour accéder aux branchements électriques du tableau de commande, procéder comme suit:

a. Couper l'alimentation électrique depuis l'interrupteur général ;

b. Retirer le panneau avant, voir paragraphe 6.3 *'Accès à la chaudière';*

c. Saisir simultanément les équerres du tableau de commande et en les écartant ① (Fig. 4), déplacer le panneau de la position ② à la position ③ (Fig. 5);

d. lever le panneau en le tournant vers le haut ④ (Fig. 6);

e. dévisser les vis et retirer le couvercle⑤, effectuer les branchements (Fig. 7);

f. après cette opération, remonter le couvercle et remonter les composants en procédant en sens inverse respect aux opérations de démontage.

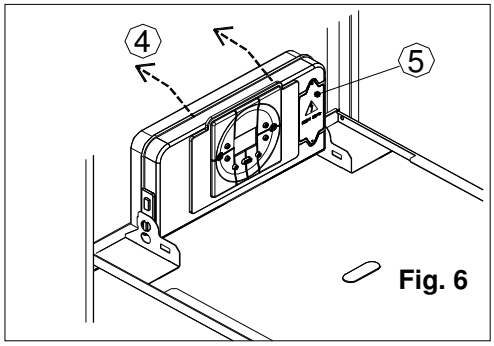

Fig. 6

Alimentation électrique

Brancher les câbles au bornier se trouvant à l'intérieur du tableau de commande de la façon suivante :

a. Couper l'alimentation avec le bouton poussoir marche/arrêt
b. Retirer le panneau avant de la chaudière
c. Dévisser les vis et retirer le couvercle A (voir fig.7)
d. Une fois le couvercle retiré, effectuer les branchements suivants sur le bornier B :

- Câble de terre : de couleur jaune/vert à la borne portant le symbole de la terre " ⏚ "
- Câble de neutre : de couleur bleu clair à la borne portant la lettre "N"
- Câble de phase : de couleur marron à la borne reportant la lettre "L"
- Les bornes marquées : Ta ⇒ Thermostat d'ambiance (en option)
  Se ⇒ Sonde extérieure (en option)

Après cette opération, remonter le couvercle et le panneau avant.

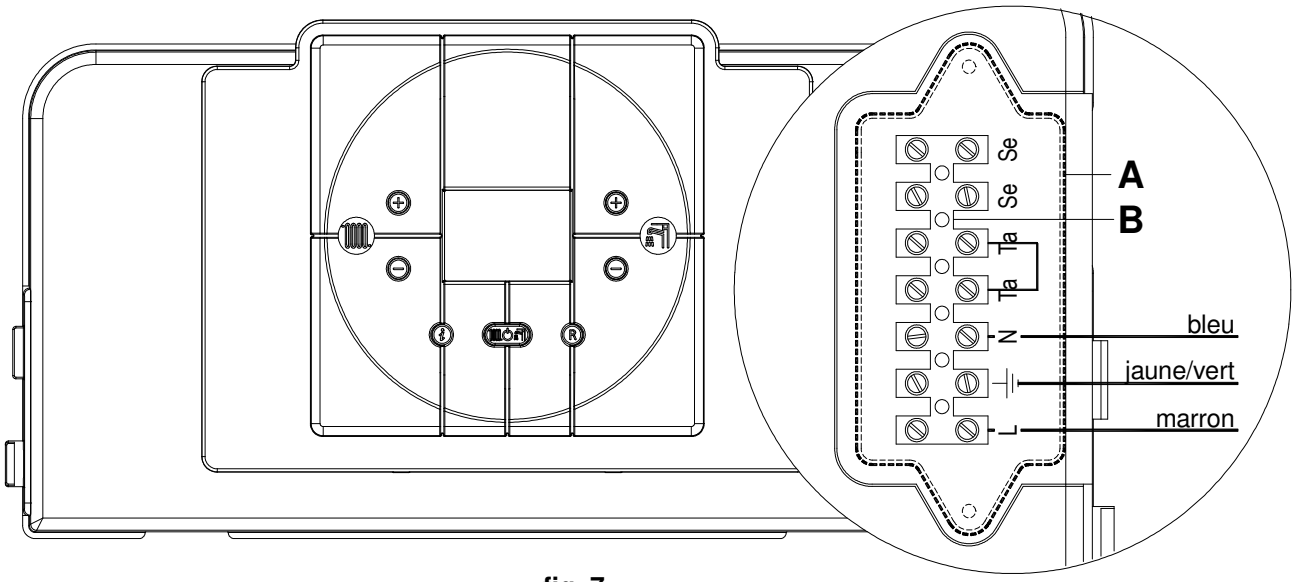

fig. 7

3.7 Raccordements du conduits de fumées ventouse

Avertissements généraux sur l'installation des conduits

- **Afin de garantir un fonctionnement parfait et une efficacité totale de l'appareil, il est indispensable de raccorder l'évacuation des fumées de la chaudière en utilisant les accessoires d'origine, spécifiques pour chaudières à ventouse.**
- En cas d'évacuation horizontale : le conduit coaxial (évacuation-aspiration) doit dépasser du mur extérieur de 18mm minimum permettant de positionner la rosace et d'éviter ainsi les infiltrations d'eau.
- La position du conduit doit respecter une pente minimum descendante vers l'extérieur de 2 cm par mètre de longueur.

N.B. Il n'est pas possible d'utiliser les accessoires traditionnels de raccordement d'évacuation des fumées des chaudières à ventouse traditionnelle pour des chaudières à condensation et vice versa.

Voir configurations et schémas d'évacuation des fumées pages 18-19-20-21.

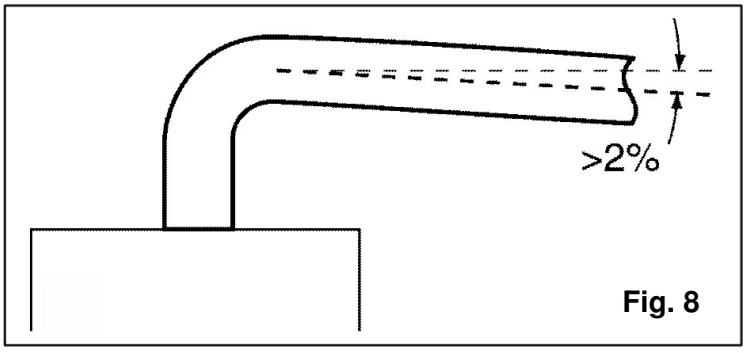

Fig. 8

Implantation des terminaux de ventouse

Pour l'implantation des terminaux ventouse, se conformer en tout état de cause aux normes en vigueur (DTU 61.1.P4)

Exemples de distances minimales à respecter pour la mise en place des terminaux de ventouse (en mètres) Se référer au DTU 61.1 P4.		
A	Sous un ouvrant	0.40
B	Sous un orifice de ventilation	0.60
C	Sous un rebord de toit ou une gouttière	0.30
D	Sous un balcon	0.30
E	D'un ouvrant adjacent	0.40
F	D'un orifice de ventilation adjacent	0.60
G	De tubes d'évacuation verticaux ou horizontaux	0.30
H	D'un angle de bâtiment	0.30
I	D'un mur en angle rentrant	1.00
L	Du sol avec terminal sans protection / avec protection (grille) *	1.80 / 0.30
M	Entre deux terminaux verticaux	1.50
N	Entre deux terminaux horizontaux	1.00
P	D'une haie ou plantation	2.00

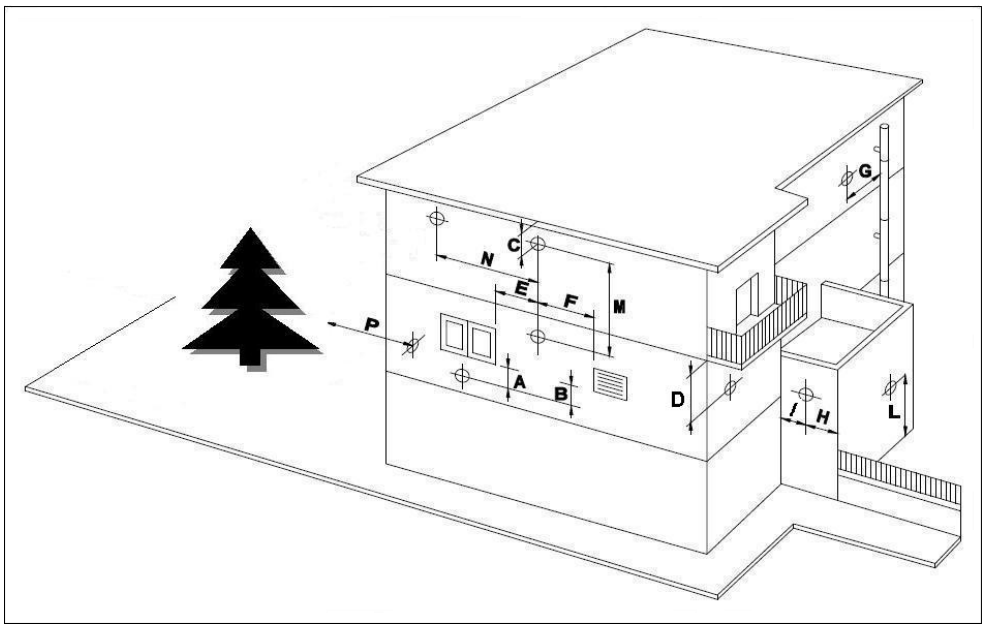

REMARQUES

Les terminaux débouchant directement sur une voie de circulation extérieure doivent être munis de déflecteur inamovible conférant aux produits de combustion évacués une direction la plus parallèle au mur possible.

Les terminaux doivent être placés sur les murs extérieurs du bâtiment tout en respectant les distances minimales reportées dans le tableau ci-dessus. Il est indispensable de garantir que les gaz de combustion sortant de la ventouse ne soient pas refoulés dans le bâtiment ou dans un autre bâtiment adjacent par des ventilateurs, fenêtres, portes, infiltrations naturelles d'air ou climatiseurs. Si un de ces cas devait se vérifier, éteindre immédiatement la chaudière et appeler l'installateur.

Evacuation coaxiale horizontale - Kit A

Système d'évacuation des fumées coaxial horizontal Ø60/100.
Il permet d'évacuer les fumées et de prendre de l'air depuis le mur extérieur.

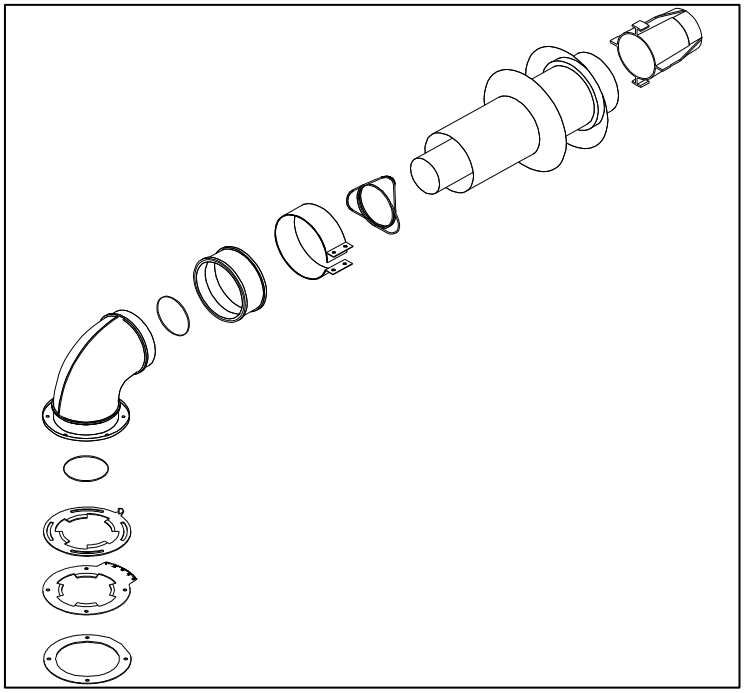

Il est adapté uniqees chaudières à ventouse. Il permet d'évacuer les gaz de combustion et d'aspirer l'air pour la combustion au moyen de deux conduits coaxiaux, un conduit externe Ø100 pour l'aspiration de l'air et un conduit interne Ø60 pour l'évacuation des fumées.
Ce conduit peut évacuer les fumées directement à l'extérieur (sauf règlement local contraire) ou peut être branché à un conduit des fumées collectifs. (3 CE)

LONGUEUR MAXIMUM D'EVACUATION : 3 m

La longueur maximum d'évacuation (ou développement linéaire de référence) s'obtient en ajoutant la mesure des tuyaux linéaires et l'équivalent de chaque coude supplémentaire.

Par développement linéaire de référence on désigne la longueur totale des tuyaux (évacuation + aspiration) depuis le raccordement de l'appareil sur la chambre étanche à l'exclusion du premier coude.

Pour chaque coude supplémentaire, il faut ajouter comme suit :
Coude Ø60/100 à 90° = 1 m
Coude Ø60/100 à 45° = 0.5 m

N.B.: POUR L'EVACUATION DES FUMEES ET L'ASPIRATION D'AIR, MONTER UNIQUEMENT DES SYSTEMES D'EVACUATION HOMOLOGUES DEVILLE THERMIQUE.
POUR LE REGLAGE ADOPTER UNIQUEMENT LES DIAPHRAGMES D'AIR REGLABLES HOMOLOGUES DEVILLE THERMIQUE (LES FICHES TECHNIQUES DE REGLAGE SONT INSEREES DANS LES KITS INDIVIDUELS DES FUMEES).

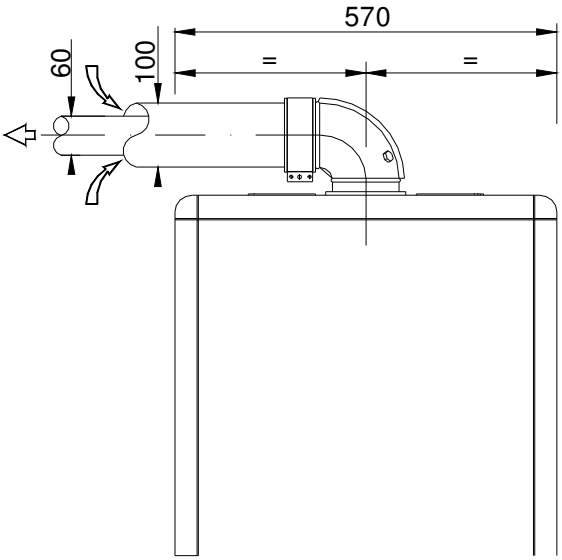

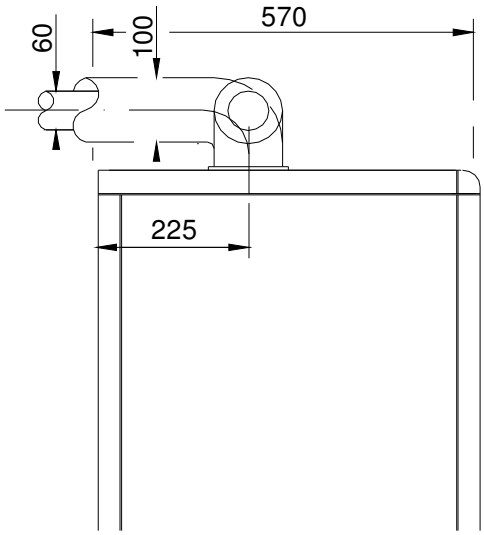

Conduit des fumées – kit G

Système d'évacuation des fumées coaxial horizontal Ø 80/125.

Il permet l'évacuation les fumées et la prise d'air du mur externe.

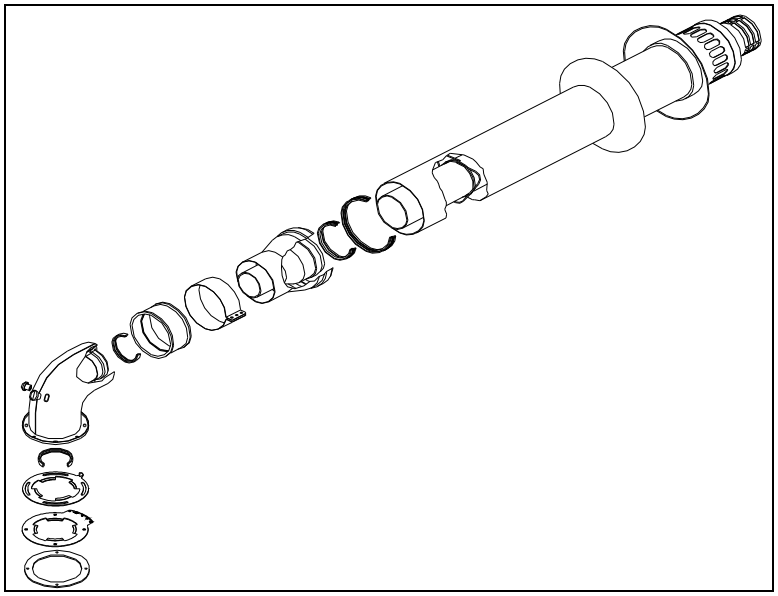

Il est adapté uniquement pour **les chaudières à ventouse.** Il permet d'évacuer les gaz de combustion et d'aspirer l'air pour la combustion au moyen de deux conduits coaxiaux, un conduit extérieur Ø125 pour l'aspiration de l'air et un conduit intérieur Ø80 pour l'évacuation des fumées.

LONGUEUR MAXIMUM D'ÉVACUATION : 9 m

La longueur *maximum d'évacuation* (ou développement linéaire de référence) s'obtient en ajoutant la mesure des tubes linéaires et l'équivalent de chaque coude supplémentaire.

Par *développement linéaire de référence,* on désigne la longueur totale des tubes depuis le raccordement de l'appareil sur la chambre étanche à l'exclusion du premier coude.

Pour chaque coude supplémentaire, il faut ajouter comme suit :
Coude Ø80/125 à 90° = 1 m
Coude Ø80/125 à 45° = 0.5 m

N.B.: POUR L'EVACUATION DES FUMEES ET L'ASPIRATION D'AIR, MONTER UNIQUEMENT DES SYSTEMES D'EVACUATION HOMOLOGUES DEVILLE THERMIQUE.
POUR LE REGLAGE ADOPTER UNIQUEMENT LES DIAPHRAGMES D'AIR REGLABLES HOMOLOGUES DEVILLE THERMIQUE (LES FICHES TECHNIQUES DE REGLAGE SONT INSEREES DANS LES KITS INDIVIDUELS DES FUMEES).

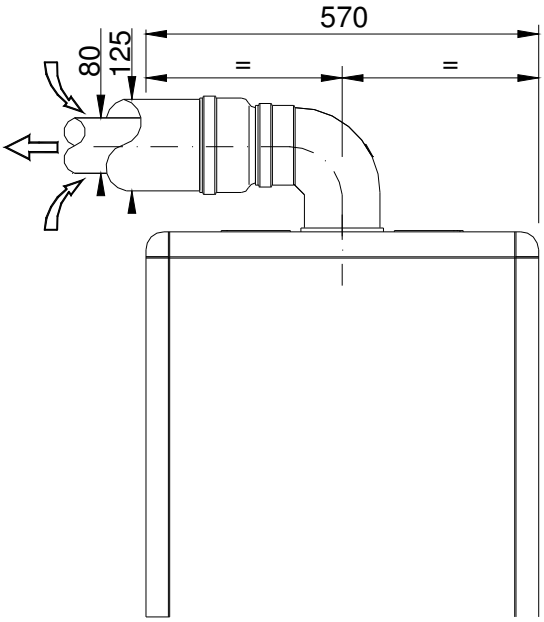

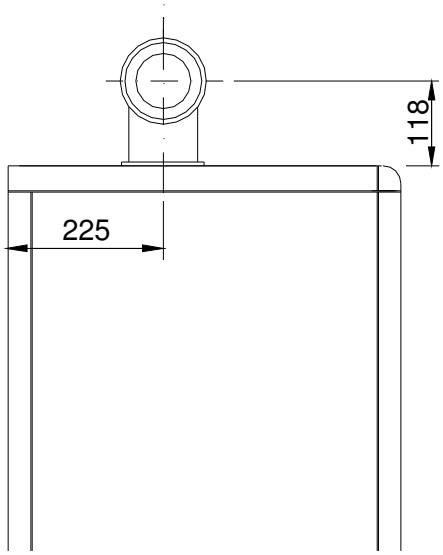

Evacuation coaxiale verticale – Kit C2

Système d'évacuation des fumées de type coaxial Ø80/125.
Permet d'évacuer les fumées et crée une prise d'air directe du toit.

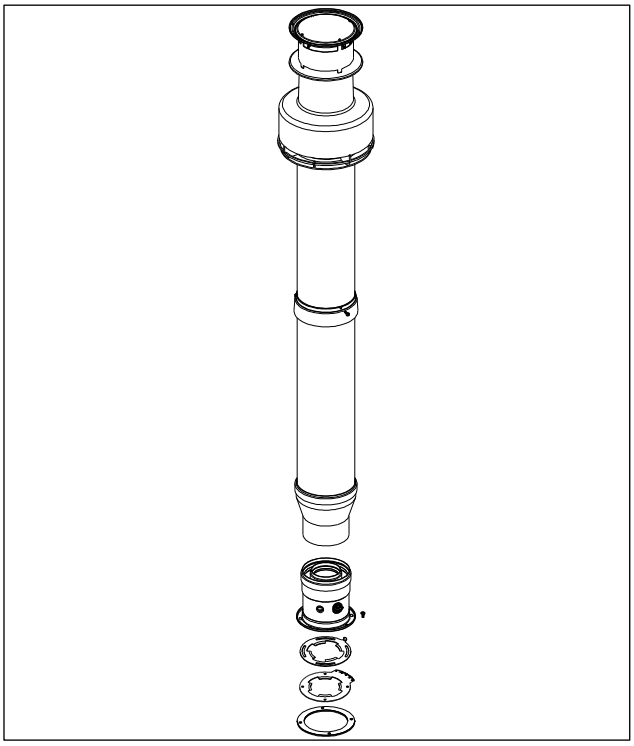

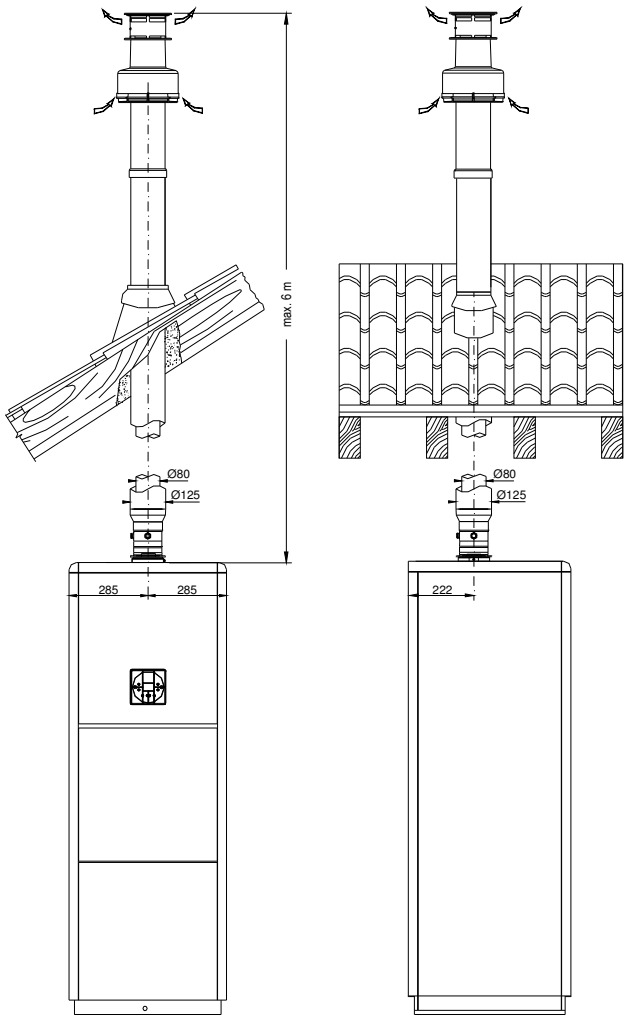

Il est adapté uniques chaudières à ventouse.
Il permet d'évacuer les gaz de combustion et d'aspirer l'air pour la combustion au moyen de deux conduits coaxiaux, un conduit externe Ø125 pour l'aspiration de l'air et un conduit interne Ø80 pour l'évacuation des fumées.

LONGUEUR MAXIMUM D'EVACUATION : 9 m

La longueur maximum d'évacuation (ou développement linéaire de référence) s'obtient en ajoutant la mesure des tuyaux linéaires et l'équivalent de chaque coude supplémentaire.

Par développement linéaire de référence on désigne la longueur totale des tuyaux (évacuation + aspiration) depuis le raccordement de l'appareil sur la chambre étanche à l'exclusion du premier coude.

Pour chaque coude supplémentaire, il faut ajouter comme suit :
Coude Ø80/125 à 90° = 1 m
Coude Ø80/125 à 45° = 0.5 m

N.B.: POUR L'EVACUATION DES FUMEES ET L'ASPIRATION D'AIR, MONTER UNIQUEMENT DES SYSTEMES D'EVACUATION HOMOLOGUES DEVILLE THERMIQUE.
POUR LE REGLAGE ADOPTER UNIQUEMENT LES DIAPHRAGMES D'AIR REGLABLES HOMOLOGUES DEVILLE THERMIQUE (LES FICHES TECHNIQUES DE REGLAGE SONT INSEREES DANS LES KITS INDIVIDUELS DES FUMEES).

Conduit des fumées - kit C3

Système d'évacuation des fumées de type coaxial vertical Ø 60/100.

Permet d'évacuer les fumées et crée une prise d'air directe du toit.

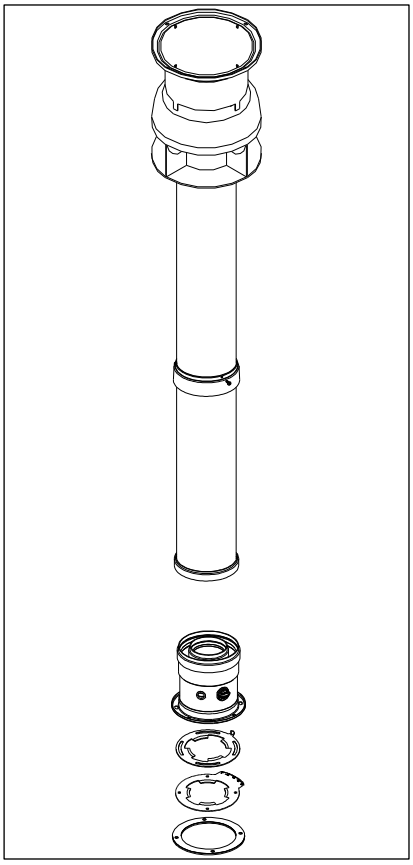

Il est adapté uniques chaudières à ventouse.
Il permet d'évacuer les gaz de combustion et d'aspirer l'air pour la combustion au moyen de deux conduits coaxiaux, un conduit extérieur Ø100 pour l'aspiration de l'air et un conduit intérieur Ø60 pour l'évacuation des fumées.

LONGUEUR MAXIMUM D'EVACUATION : 3 m

La longueur maximum d'évacuation (ou développement linéaire de référence) s'obtient en ajoutant la mesure des tubes linéaires et l'équivalent de chaque coude supplémentaire.

Par développement linéaire de référence on désigne la longueur totale des tubes depuis le raccordement de l'appareil sur la chambre étanche à l'exclusion du premier coude.

Pour chaque coude supplémentaire, il faut ajouter comme suit :
Coude Ø60/100 à 90° = 1 m
Coude Ø60/100 à 45° = 0.5 m

N.B.: POUR L'EVACUATION DES FUMEES ET L'ASPIRATION D'AIR, MONTER UNIQUEMENT DES SYSTEMES D'EVACUATION HOMOLOGUES DEVILLE THERMIQUE.
POUR LE REGLAGE ADOPTER UNIQUEMENT LES DIAPHRAGMES REGLABLES HOMOLOGUES DEVILLE THERMIQUE (LES FICHES TECHNIQUES DE REGLAGE SONT INSEREES DANS LES KITS INDIVIDUELS DES FUMEES).

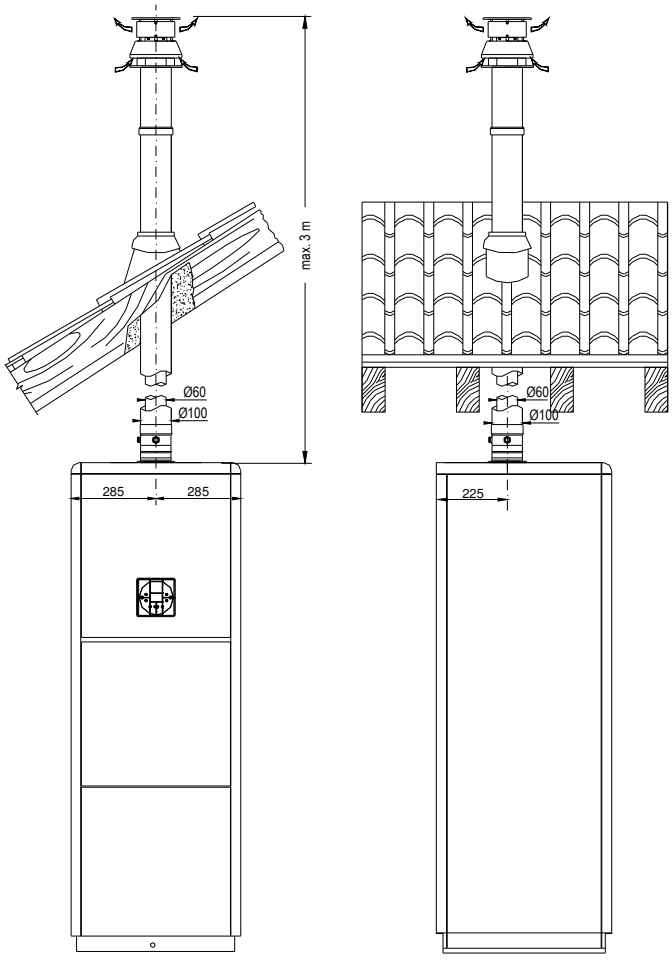

Montage des diaphragmes d'air réglables

- **Système coaxial (coaxial horizontal ou coaxial vertical)**

Les diaphragmes d'air réglables pour le système coaxial **doivent être montés sur la flasque d'inspection des fumées.**

Pour le montage, procéder comme suit :

- nettoyer la surface de la flasque d'inspection des fumées
- placer le joint en néoprène en prenant soin de faire coïncider les trous pré-découpés du joint avec ceux de la flasque d'inspection des fumées
- placer les diaphragmes réglables dans l'ordre suivant : d'abord le diaphragme inférieur avec l'échelle graduée, puis le diaphragme supérieur avec l'indice de référence
- ajouter le coude ou le raccord coaxial selon le système coaxial d'évacuation adopté
- fixer le tout au moyen des vis auto-taraudeuses fournies avec le kit fumées
- terminer l'installation du système d'évacuation des fumées

N.B. : Ne serrer à fond les vis qu'après avoir réglé les diaphragmes (voir pages 23).

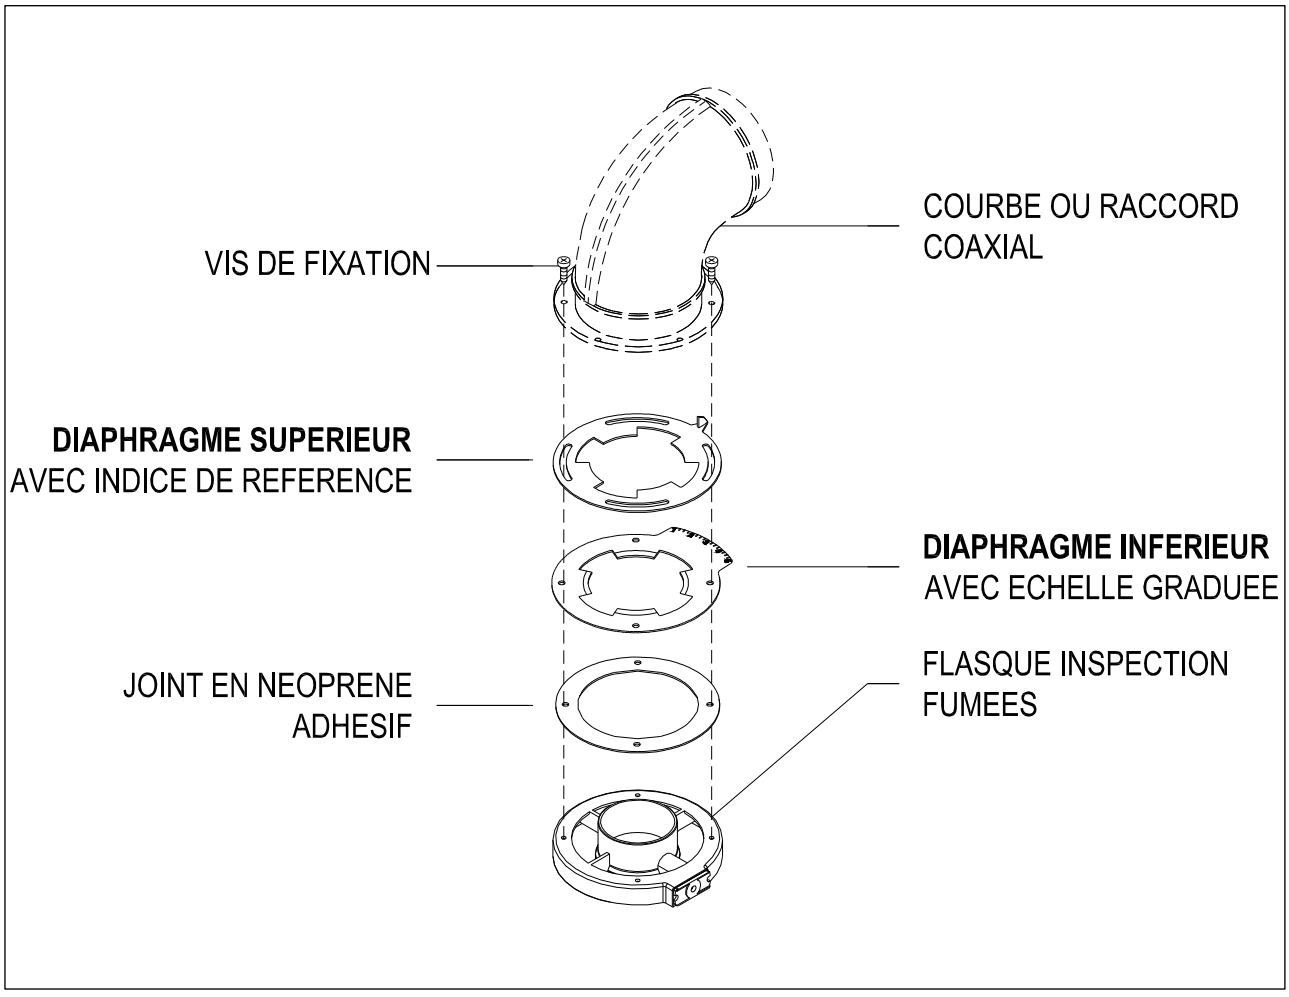

Réglage des diaphragmes

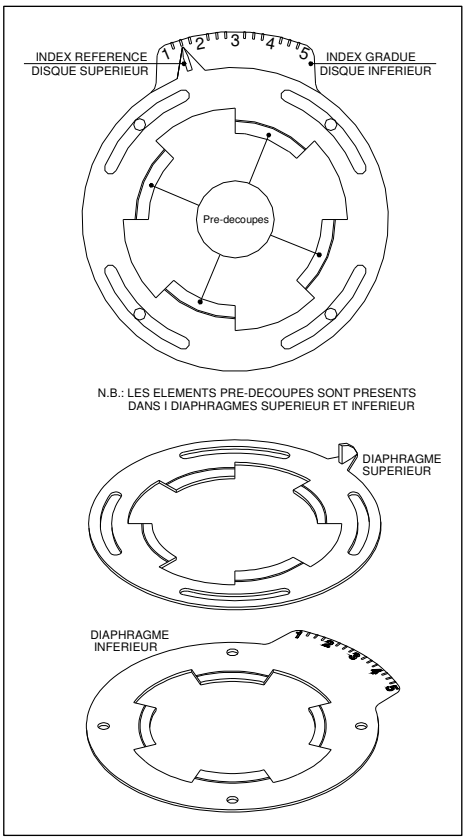

- **Kit A - Système d'évacuation des fumées coaxial horizontal Ø60/100**
- **Kit C3 – Système d'évacuation des fumées coaxial vertical Ø60/100**

DISTANCE MAX. D'ÉVACUATION	RÉGLAGE DIAPHRAGMES
de **0.5 à 1 m**	1 2 3 4 5 (▲ 4)
de **1** à **2 m**	1 2 3 4 6 (▲ 3) Retirer tous les prédécoupages
de **2** à **3 m**	1 2 3 4 6 (▲ 6) Retirer tous les prédécoupages
DISTANCE MAXIMUM D'ÉVACUATION	**3 m**

- **Kit G – Système d'évacuation des fumées coaxial horizontal Ø80/125**
- **Kit C2 – Système d'évacuation des fumées coaxial vertical Ø80/125**

DISTANCE MAX. D'ÉVACUATION	RÉGLAGE DIAPHRAGMES
de **0.5** à **1** m	1 2 3 4 5 (▲ 3)
de **1** à **2** m	1 2 3 4 6 (▲ 4)
de **2** à **3** m	1 2 3 4 5 (▲ 5) Retirer tous les prédécoupages
de **3** à **4** m	1 2 3 4 6 (▲ 4)
de **4** à **5** m	1 2 3 4 6 (▲ 6)
de **5** à **6** m	1 2 3 4 5 (▲ 3) Retirer tous les prédécoupages
de **6** à **7** m	1 2 3 4 6 (▲ 4) Retirer tous les prédécoupages
de **7** à **8** m	1 2 3 4 6 (▲ 6) Retirer tous les prédécoupages
de **8** à **9** m	AUCUN DIAPHRAGME
DISTANCE MAXIMUM D'ÉVACUATION	**9 m**

4. MISE EN SERVICE (technicien qualifié)

4.1 Avertissements généraux

⚠ **Nous recommandons de désembouer l'installation (si possible à chaud) pour éliminer les impuretés provenant des tuyaux et des radiateurs (en particulier les résidus huileux ou gras) afin de préserver l'échangeur et le circulateur.**

⚠ **Les opérations décrites ci-après doivent être effectuées par du personnel professionnellement qualifié conformément aux dispositions des normes en vigueur.**

⚠ **La chaudière sort d'usine après des réglages et des essais réalisés avec du gaz naturel. Lors de la première phase d'allumage, il faut vérifier que les données reportées sur la plaque signalétique correspondent bien au type de combustible qui l'alimente.**

⚠ **A la fin des opérations de remplissage et de réglage, vérifier le serrage des vis des prises des pressions mesurées. Il faut également vérifier qu'il n'y a pas de fuite sur le circuit gaz, aussi bien dans la chaudière qu'en amont de celle ci.**

⚠ **Dans le cas d'une nouvelle installation gaz, l'air se trouvant dans la tuyauterie pourrait empêcher l'allumage de la chaudière dès le premier essai de la mise en service. Dans ce cas, effectuer plusieurs essais d'allumage afin de purger l'air de la canalisation gaz.**

4.2 Opérations préliminaires

A la mise en service de la chaudière il convient de contrôler son installation, réglage et fonctionnement, et en particulier :

- **S'assurer que le type de gaz soit le même que celui pour lequel la chaudière a été essayée et réglée (voir plaque signalétique).**
- Vérifier que les autres données reportées sur la plaque signalétique correspondent également (électricité, eau).
- Vérifier la tension d'alimentation de 230 V – 50 Hz, s'assurer que l'appareil ait une bonne mise à la terre.
- Vérifier l'étanchéité de l'alimentation gaz.
- Ouvrir le robinet gaz de la chaudière et vérifier l'absence de fuite depuis les raccordements en amont de la chaudière (vérifier le raccordement du gaz au brûleur quand la chaudière fonctionne).
- Vérifier que la capacité de l'installation de fourniture de gaz soit compatible avec la puissance nécessaire à la chaudière et que cette fourniture comprenne tous les dispositifs de sécurité et de contrôle prescrits par les normes en vigueur.
- Vérifier que l'adduction de l'air comburant et l'évacuation des fumées et des condensats soient conformes aux normes nationales et locales en vigueur.
- Vérifier que les ouvertures d'aération/ventilation permanentes soient présentes et de dimensions adéquates selon les normes s'appliquant aux appareils installés.
- Vérifier que le conduit d'évacuation des fumées soit bien raccordé au conduit principal et que l'ensemble soit conforme aux normes nationales et locales s'appliquant aux appareils installés.
- Vérifier que le système d'évacuation des fumées soit parfaitement étanche.
- Contrôler qu'il n'y ait pas de liquides ou de matériaux inflammables à proximité de la chaudière.
- **S'assurer que toutes les éventuelles vannes placées sur l'installation de chauffage soient ouvertes.**

4.3 Remplissage de l'installation

⚠ **Afin de prévenir la formation de dépôts calcaires et tout dommage à l'échangeur sanitaire, l'eau d'alimentation sanitaire ne doit pas présenter un Ph supérieure à 7 et une dureté comprise entre 12°C et 15°C. Dans tous les cas, il est conseillé de contrôler les caractéristiques de l'eau et d'installer des dispositifs nécessaires au traitement de l'eau.**

⚠ **Pour remplir l'installation, utiliser uniquement de l'eau propre du robinet.**
En cas de remplissage de l'installation avec ajout d'agents chimiques de type antigel, il faut installer un disjoncteur hydraulique sur le système d'alimentation afin de séparer le circuit de chauffage du circuit sanitaire.

Après avoir effectué les raccordements hydrauliques, fermer le robinet du gaz et procéder au remplissage de l'installation comme suit:

- contrôler que le circulateur n'est pas bloqué ;
- contrôler que le bouchon du purgeur est légèrement desserré pour permettre à l'air de sortir de l'installation (fig. 9) ;
- ouvrir le robinet de remplissage **R** (fig. 10) et contrôler, au moyen du manomètre **M** (fig. 10), que la pression du circuit arrive à la moitié de la zone verte correspondant à 1,2 bar (fig. 11).
- **Au terme de cette opération, s'assurer que le robinet de remplissage R (fig. 10) est bien fermé.**
- Dévisser le bouchon du circulateur (fig. 9) pour éliminer toute bulle d'air et le refermer dès que l'eau en sort ;
- ouvrir les purgeurs des radiateurs et contrôler le processus d'élimination de l'air ; Fermer les vannes de purge d'air des radiateurs dès que de l'eau en sort.
- Si au terme de ces opérations, on détecte une baisse de la pression de l'eau dans le circuit, ouvrir de nouveau le robinet de remplissage **R** jusqu'à ce que la pression indique 1,2 bar au niveau du manomètre (fig. 11).

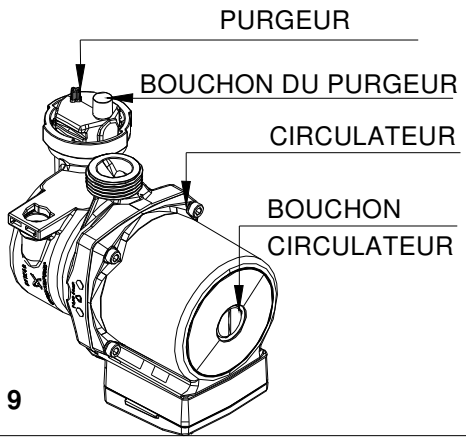

Fig. 9

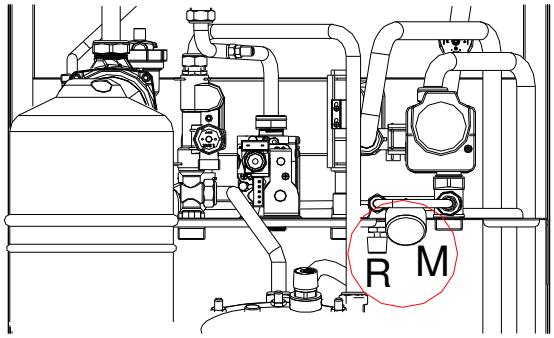

Fig. 10

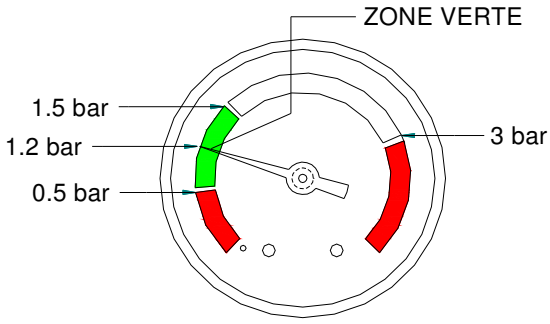

Fig. 11

4.4 Protection hors gel

La chaudière est dotée d'une protection hors gel qui permet de démarrer la chaudière dans le cas suivant:

- température eau du circuit chauffage inférieure à 5°C, l'eau du circuit est portée automatiquement à 30°C.
- température du ballon ECS inférieure à 4°C, l'eau du ballon est portée automatiquement à 8°C.
- température de la pièce où est installé le thermostat d'ambiance (option) inférieur à 5°C, la température ambiante de la pièce est maintenue entre 5°C et 6°C.

⚠ ***Le système se met en fonction même si l'afficheur indique "OFF", pourvu que la chaudière soit alimentée électriquement (230 V) et que l'alimentation du gaz soit ouverte.***

⚠ ***En cas de longues périodes d'inutilisation, il est conseillé de vidanger la chaudière et le circuit.***

Conseils pour le technicien

Devant une chaudière bloquée à cause du gel, il convient de s'assurer, avant de la mettre en marche, qu'aucune pièce n'est bloquée par le gel (échangeur, circulateur, etc.).

Pour l'installateur

Si la chaudière est installée dans un endroit, où la température peut descendre en-dessous de 0°C, il est conseillé de faire remplir le circuit avec du liquide antigel (voir le tableau pour les pourcentages de dilution).

Tableau

Antigel	**Température**	
Glycol éthylénique (%) volume	de gel (°C)	d'ébullition (°C)
10	- 4	101
20	- 10	102
30	- 17	104
40	- 27	106
50	- 40	109
60	- 47	114
Pourcentage conseillé de glycol : 20% pour des températures jusqu'à –10°C		

NOTA :

Pour que le système hors gel soit actif, il est impératif que :

- la chaudière soit sous tension.
- que l'afficheur de la chaudière indique ''OFF''.
- que l'alimentation gaz de la chaudière soit ouverte.

4.5 Mise en service de la chaudière

Une fois le remplissage effectué, procéder comme suit:

- contrôler que le conduit d'évacuation des fumées est dégagé et qu'il est branché correctement à la chaudière ;
- enlever le panneau avant de la chaudière (voir chapitre 6.3 « Accès à la chaudière ») ;
- desserrer la vis et introduire un manomètre dans la prise de pression "2" (fig. 12) ;
- mettre la chaudière sous tension ;
- ouvrir le robinet du gaz ;
- Sélectionner la fonction HIVER-ÉTÉ en appuyant sur le bouton‘ ’. Quand les symboles avec signal fixe sur l'afficheur disparaissent, la fonction est activée.
- À la fermeture du contact du thermostat d'ambiance (en option), l'allumage du brûleur commence.
- En cas de manque de flamme, la carte répète encore une fois les opérations d'allumage après la post-ventilation (20 sec.). Il pourrait être nécessaire de répéter l'opération plusieurs fois pour éliminer l'air de la tuyauterie du gaz. Pour répéter l'opération d'allumage, attendre environ 5 secondes après le dernier essai, avant de débloquer la chaudière de l'erreur **E01** (en appuyant sur le bouton Reset ‘ ’).
- Contrôler les valeurs de pression maximale et minimale selon les valeurs de référence indiquées sur la plaquette des données du gaz (voir le chapitre 5.5 « Tableau des données / pression gaz ») :
  - pour contrôler la pression maximale, ouvrir un robinet d'eau chaude sanitaire au débit maximum et vérifier la pression ;
  - pour contrôler la pression minimale, fermer le robinet et mettre la chaudière en position hiver, le manomètre affichera la pression minimale pendant les premières 10 secondes ;
- si la pression maximale et/ou minimale ne correspond pas à celle de la plaquette, refaire les réglages (voir le chapitre 5.4 *« Réglage de vanne du gaz »*) ;
- au terme de l'opération de réglage, appuyer sur le bouton ‘ ’ pour sélectionner le mode OFF affiché au moyen du symbole , fermer le robinet du gaz et enlever le manomètre de la prise de pression '2' (fig. 12). **Serrer la vis en s'assurant qu'il n'y a pas de fuite de gaz.**
- Pour mettre la chaudière en fonctionnement, ouvrir le robinet du gaz et sélectionner le mode de fonctionnement désiré au moyen du bouton ‘ ’.

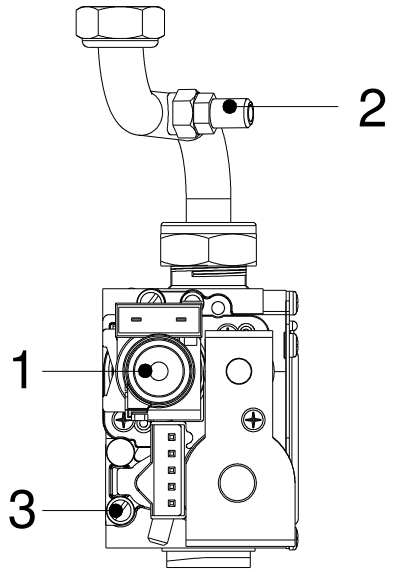

Fig. 12

LÉGENDE :

1. MODULATEUR
2. PRISE DE PRESSION SORTIE
3. PRISE DE PRESSION ENTRÉE

5. RÉGLAGE DE LA CHAUDIÈRE

5.1 Tableau des paramètres

N° PARAMÈTRE	TYPE D'OPÉRATION	VALEUR PARAMÈTRE	FONCTION
P00	Sélection du type de chaudière	00-05	00 = Bithermique 01 = Monothermique 02 = Accumulateur 03 = Accumulateur Confort 04 = Monothermique Confort 05 = Chauffage seul
P01	Sélection du type de gaz	00 01	Méthane Gpl
P02	Réglage de la température de chauffage	00 01	Standard (30-80°C) Réduite (25-45°C)
P03	Fonction protection coup de bélier	00 01	Désactivée Activée
P04	Temporisateur chauffage	00-90	Exprimé en multiples de 5 secondes (préréglé à 36 x 5 = 180'')
P05	Temporisation post-circulation chauffage	00-90	Exprimé en multiples de 5 secondes (préréglé à 36 x 5 = 180'')
P06	Temporisateur post-circuit sanitaire / accumulateur **(non applicable au modèle bithermique)**	00-90	Exprimé en multiples de 5 secondes (préréglé à 18 x 5 = 90'')
P07	Réglage mini puissance de chauffage	00 – Maximum gaz (P08)	Exprimé en %
P08	Réglage maxi pression gaz et puissance de chauffage	Minimum gaz (P07) - 99	Exprimé en %
P09	Réglage du stade de démarrage	00-99	Exprimé en % (préréglé à 50)
P10	Fonction maintien sanitaire **(non applicable au modèle bithermique)**	00 01	Désactivée Activée
P11	Fonction anti-légionellose **(uniquement pour chaudières à accumulateur)**	00 01	Désactivée Activée
P12	Réglage de la courbe de compensation climatique **(uniquement avec sonde externe branchée)**	00-30	Voir le diagramme dans la description du paramètre
P13	Point de consigne min. chauffage	20 - 40	Exprimé en °C
P14	Point de consigne max. chauffage	40 - 90	Exprimé en °C
P15	Point de consigne max. sanitaire	45 - 75	Exprimé en °C
P16	Post ventilation	00 - 10	Exprimé en minutes

5.2 Accès au menu des paramètres

Pour modifier les valeurs préréglées des paramètres selon le tableau précédent, il faut accéder au menu de réglage des paramètres selon la procédure suivante:

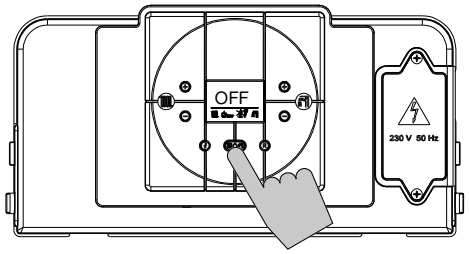

1. Appuyer sur la touche ‘ ’, pour sélectionner le mode OFF.

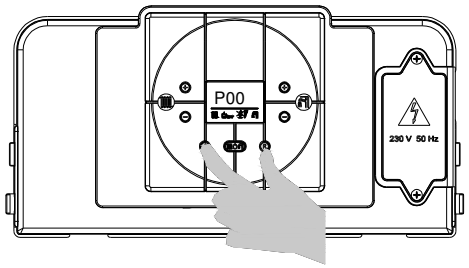

2. Appuyer en même temps sur les touches « » et « » et attendre que « P 00 » s’affiche.

3. Relâcher les touches « » et « » ;

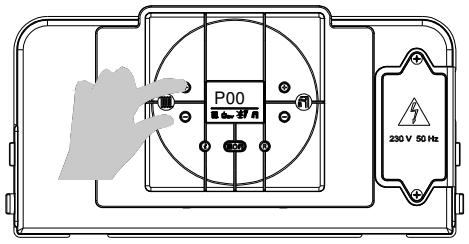

4. Appuyer sur les touches ‘ ’ et ‘ ’ du chauffage pour pour sélectionner le paramètre à modifier.

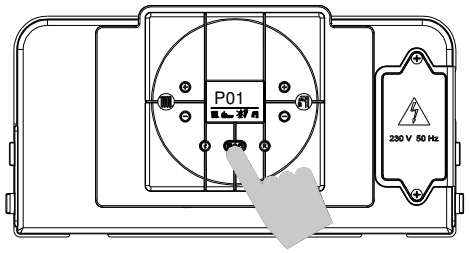

5. Appuyer sur la touche ‘ ’, et la relâcher : l’afficheur visualisera la valeur à modifier.

Régler le paramètre en suivant la procédure décrite dans les pages suivantes.

5.3 Programmation des paramètres

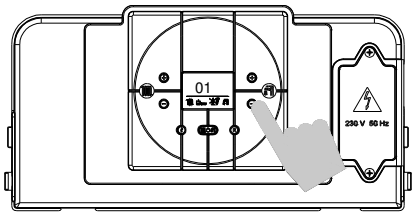

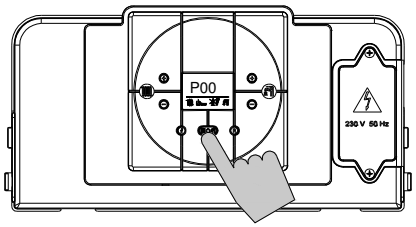

PARAMETRE P00 – TYPE DE CHAUDIERE

Pour entrer dans le menu des paramètres, suivre la procédure décrite au paragraphe "5.2 Accès au menu paramètres" - étapes de 1 à 5.

6. Agir sur les touches ' ⊕ ' et ' ⊖ ' du sanitaire pour modifier la valeur du paramètre:

00 = Bithermique
01 = Monothermique
02 = Accumulateur
03 = Accumulateur Confort (+7 °C)
04 = Monothermique Confort (implique l'activation de la fonction préchauffage de l'échangeur à plaques)
05 = Chauffage seul

7. Appuyer sur la touche '' pour valider et rendre le réglage effectué opérationnel. Le paramètre (P00) s'affiche de nouveau.

8. Pour quitter le menu des paramètres; appuyer en même temps sur les touches ' ⓘ ' et ' Ⓡ '.

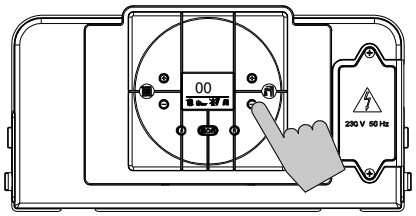

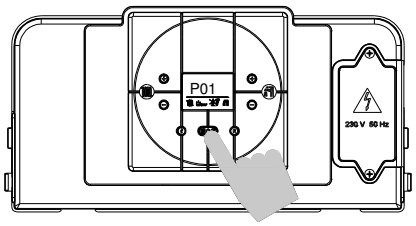

PARAMÈTRE P01 - SÉLÉCTION TYPE GAZ D'ALIMENTATION

Pour entrer dans le menu des paramètres, suivre la procédure décrite au paragraphe "5.2 Accès au menu paramètres" - étapes de 1 à 5.

6. Agir sur les touches ' ⊕ ' et ' ⊖ ' du sanitaire pour modifier la valeur du paramètre:

00 = Méthane
01 = GPL

7. Appuyer sur la touche '' pour valider et rendre le réglage effectué opérationnel. Le paramètre (P01) s'affiche de nouveau.

8. Pour quitter le menu des paramètres; appuyer en même temps sur les touches ' ⓘ ' et ' Ⓡ '.

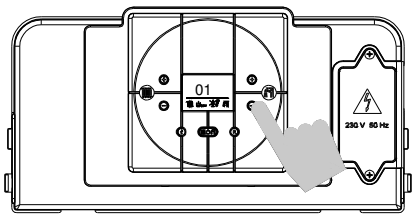

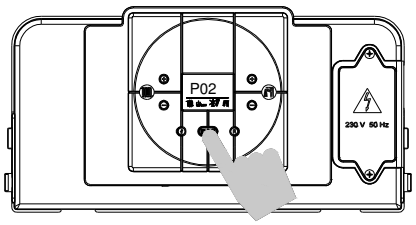

PARAMETRE P02 – REGLAGE DE LA TEMPERATURE DE CHAUFFAGE

Pour entrer dans le menu des paramètres, suivre la procédure décrite au paragraphe "5.2 Accès au menu paramètres" - étapes de 1 à 5.

6. Agir sur les touches ' ⊕ ' et ' ⊖ ' du sanitaire pour modifier la valeur du paramètre:

00 = standard (30-80°C)
01 = réduite (25-45°C) pour le chauffage au sol

7. Appuyer sur la touche '' pour valider et rendre le réglage effectué opérationnel. Le paramètre (P02) s'affiche de nouveau.

8. Pour quitter le menu des paramètres; appuyer en même temps sur les touches ' ⓘ ' et ' Ⓡ '.

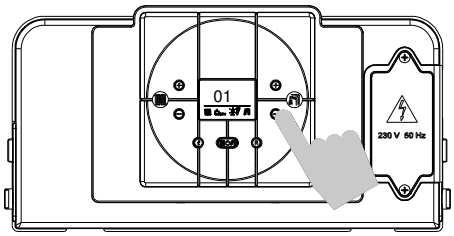

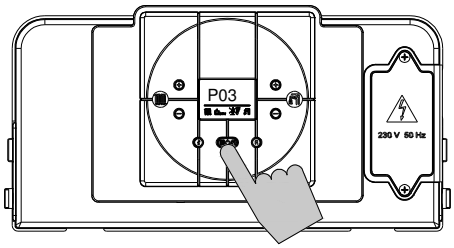

PARAMÈTRE P03 - PROTECTION COUP DE BÉLIER

En activant cette fonction, le contact sanitaire est retardé de 2 secondes.
Pour entrer dans le menu des paramètres, suivre la procédure décrite au paragraphe "5.2 Accès au menu paramètres" - étapes de 1 à 5.

6. Agir sur les touches ' ⊕ ' et ' ⊖ ' du sanitaire pour modifier la valeur du paramètre:
00 = Désactivée
01 = Activée

7. Appuyer sur la touche '  ' pour valider et rendre le réglage effectué opérationnel. Le paramètre (P03) s'affiche de nouveau.

8. Pour quitter le menu des paramètres; appuyer en même temps sur les touches ' ⓘ ' et ' Ⓡ '.

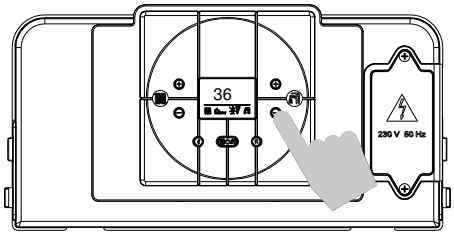

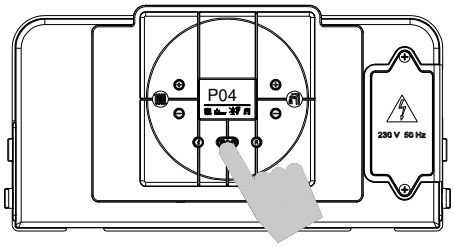

PARAMETRE P04 – TEMPORISATEUR CHAUFFAGE

Ce paramètre permet de régler le temps minimum pendant lequel le brûleur est maintenu éteint une fois que la température de départ a dépassé la température réglée par l'utilisateur.
Pour entrer dans le menu des paramètres, suivre la procédure décrite au paragraphe "5.2 Accès au menu paramètres" - étapes de 1 à 5.

6. Agir sur les touches ' ⊕ ' et ' ⊖ ' du sanitaire pour modifier la valeur du paramètre dans la plage permise :
00-90 (la valeur est exprimée en multiples de 5 secondes)
Par exemple: 00 = 0 x 5" = 0"
90 = 90 x 5" = 450" (7,5 min)
La valeur est préréglée sur 36 = 180'' = 3 min.

7. Appuyer sur la touche '  ' pour valider et rendre le réglage effectué opérationnel. Le paramètre (P04) s'affiche de nouveau.

8. Pour quitter le menu des paramètres; appuyer en même temps sur les touches ' ⓘ ' et ' Ⓡ '.

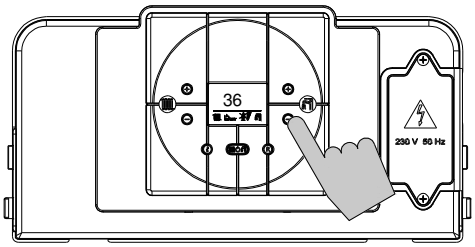

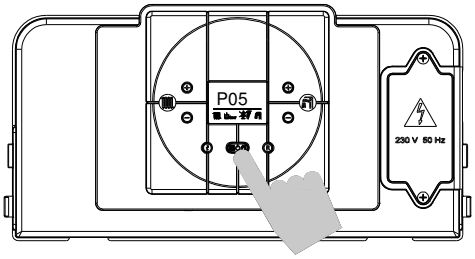

PARAMÈTRE P05 – TEMPORISATION POSTCIRCULATION CHAUFFAGE

Ce paramètre permet de régler la durée de fonctionnement de la pompe, en chauffage, après l'extinction du brûleur principal à cause du déclenchement du thermostat d'ambiance.
Pour entrer dans le menu des paramètres, suivre la procédure décrite au paragraphe "5.2 Accès au menu paramètres" - étapes de 1 à 5.

6. Agir sur les touches ' ⊕ ' et ' ⊖ ' du sanitaire pour modifier la valeur du paramètre dans la plage permises:
00-90 (la valeur est exprimée en multiples de 5 secondes)
Par exemple: 00 = 0 x 5" = 0"
90 = 90 x 5" = 450" (7,5 min)
La valeur est préréglée sur 36 = 180'' = 3 min.

7. Appuyer sur la touche '' pour valider et rendre le réglage effectué opérationnel. Le paramètre (P05) s'affiche de nouveau.

8. Pour quitter le menu des paramètres; appuyer en même temps sur les touches ' ⓘ ' et ' Ⓡ '.

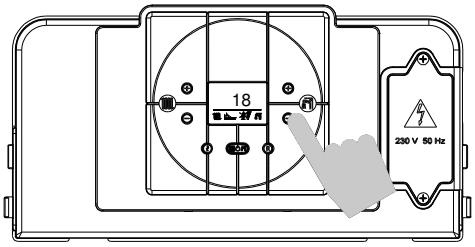

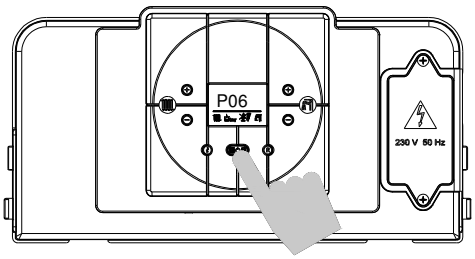

PARAMÈTRE P06 - TEMPORISATEUR POST-CIRCULATION SANITAIRE / ACCUMULATEUR
(Non applicable au modèle bithermique)

Ce paramètre permet de régler la durée de fonctionnement de la pompe, en sanitaire, après la fermeture du robinet.
Pour entrer dans le menu des paramètres, suivre la procédure décrite au paragraphe "5.2 Accès au menu paramètres" - étapes de 1 à 5.

6. Agir sur les touches ' ⊕ ' et ' ⊖ ' du sanitaire pour modifier la valeur du paramètre dans la plage permise :
00-90 (la valeur est exprimée en multiples de 5 secondes)
Par exemple: 00 = 0 x 5" = 0"
90 = 90 x 5" = 450" (7,5 min)
La valeur est préréglée sur 18 = 90'' = 1,5 min.

7. Appuyer sur la touche '' pour valider et rendre le réglage effectué opérationnel. Le paramètre (P06) s'affiche de nouveau.

8. Pour quitter le menu des paramètres; appuyer en même temps sur les touches ' ⓘ ' et ' Ⓡ '.

5.4 Réglage de la vanne du gaz

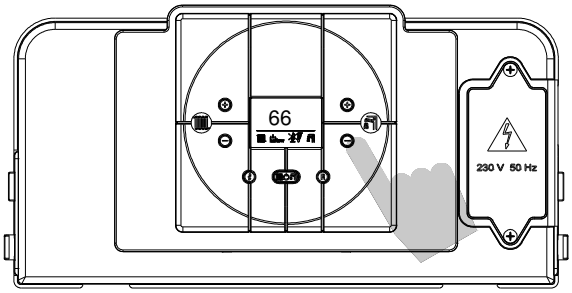

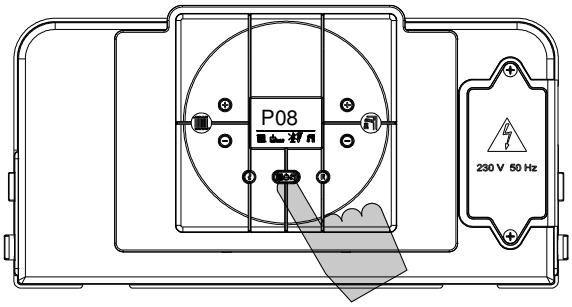

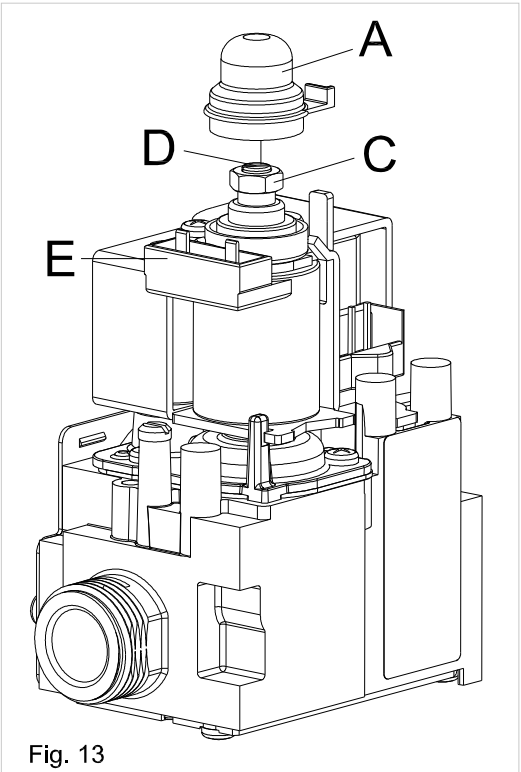

Fig. 13

PARAMETRE P08 – PUISSANCE MAXI EN CHAUFFAGE

Avant l'allumage de la chaudière, pour effectuer le réglage, insérer un manomètre dans la prise pression '**B'** (fig. 14) ;

Accéder au menu des paramètres en suivant la procédure décrite au chapitre "5.2 Accès au menu paramètres", étapes 1 à 5, et sélectionner le paramètre P08.

6. Agir sur les touches ' ⊕ ' et ' ⊖ ' du sanitaire et porter la valeur du paramètre de '99' (maximum valeur de défaut) à la valeur requise en fonction des diagrammes des pressions du gaz (voir le chapitre « 5.5 Tableau des données / pressions gaz »).

7. Appuyer sur la touche '' pour valider et rendre le réglage effectué opérationnel. Le paramètre (P08) s'affiche de nouveau.

8. Pour quitter le menu des paramètres; appuyer en même temps sur les touches ' ⓘ ' et ' Ⓡ '.

9. Appuyer sur la touche '', pour activer la chaudière en mode HIVER ;

10. Appuyer sur la touche ' Ⓡ ' pendant 7 secondes, jusqu'à ce que 07 s'affiche en clignotant (fonction ramonage) de façon à ce que la chaudière fonctionne à la puissance maxi de chauffage pendant 15 minutes ; le manomètre indiquera la pression du gaz ;

Si la valeur de cette pression diffère de la valeur indiquée sur la plaquette (voir le chapitre "5.5 Tableau des données / pressions gaz"), enlever le bouchon **A** (fig. 13) et, à l'aide d'une clé de 10, agir sur l'écrou **C** pour régler la pression maxi du gaz.

11. Procéder ensuite au réglage de la pression **MINIMALE MECANIQUE** de la façon suivante :

- Débrancher un des deux connecteurs fast-on d'alimentation sur le modulateur **E** (fig.13) ;
- le manomètre indiquera la pression du gaz de la pression mini mécanique ;
- si la valeur de cette pression diffère de 1,5 mbar (G20) / 4,5 – 6,1 mbar (G30-G31), se servir d'un tournevis cruciforme et agir sur la vis **D** (fig.13), en la tournant jusqu'à ce que le manomètre indique la pression correcte ;
- Rebrancher le fast-on d'alimentation sur le modulateur **E** (fig.13) ;
- Enlever le bouchon **A** (fig.13) sur le modulateur en position d'origine pour le fonctionnement correct.
- Pour désactiver la fonction ramonage (nettoyage), appuyer sur la touche ''.

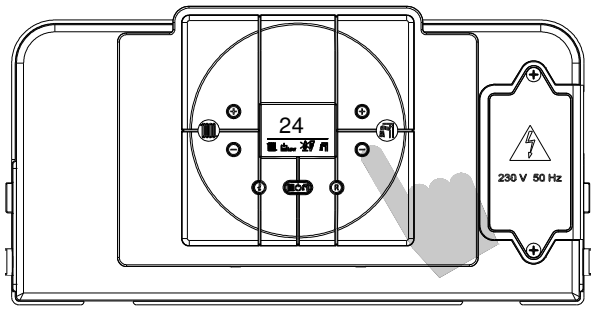

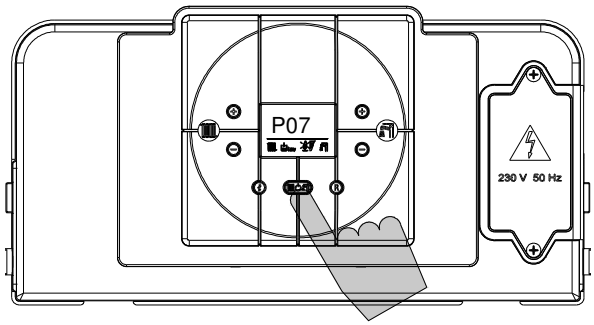

PARAMETRE P07 – PUISSANCE MINI EN CHAUFFAGE

12. Accéder au menu des paramètres et entrer dans le paramètre P07 – Le manomètre indiquera la pression mini du gaz ; si la valeur de cette pression diffère de celle indiquée sur la plaque signalétique (voir le chapitre '5.5 Tableau des données / pressions gaz'), agir sur les touches ' ⊕ ' et ' ⊖ ' du sanitaire pour modifier la valeur du paramètre. La plage de réglage est de 00 – 80.

13. Appuyer sur la touche ' ' pour valider et rendre le réglage effectué opérationnel. Le paramètre (P07) s'affiche de nouveau.

14. Appuyer en même temps sur les touches ' ⓘ ' et ' Ⓡ ' jusqu'à ce que s'affiche **OFF**.

15. *Débrancher le manomètre de la prise de pression 'B' (fig.14) et serrer la vis en s'assurant qu'il n'y a pas de fuites de gaz.*

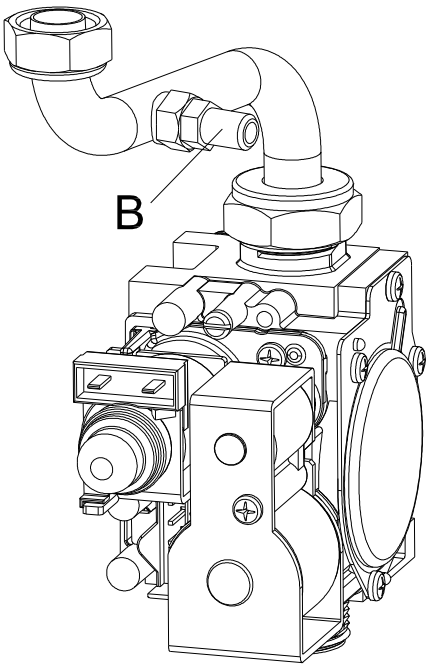

Fig. 14

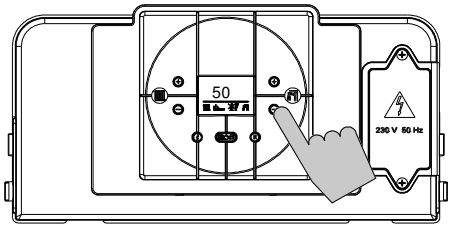

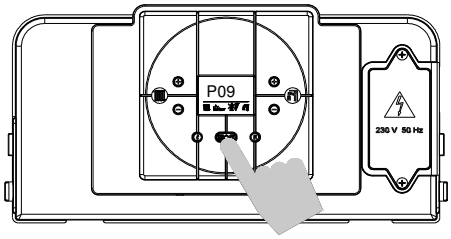

PARAMETRE P09 – RÉGLAGE ÉTAPE DE DÉPART

Ce paramètre permet de régler la pression du gaz en phase d'allumage.

Pour entrer dans le menu des paramètres, suivre la procédure décrite au paragraphe "5.2 Accès au menu paramètres" - étapes de 1 à 5.

6. Agir sur les touches ' ⊕ ' et ' ⊖ ' du sanitaire pour modifier la valeur du paramètre dans la plage permise :

00 = minimum mécanique réglé sur la vanne du gaz ;

99 = maximum permis, variable en fonction de la longueur de la cheminée et du type de gaz utilisé.

La valeur est préréglée sur 50.

7. Appuyer sur la touche '  ' pour valider et rendre le réglage effectué opérationnel. Le paramètre (P09) s'affiche de nouveau.

8. Pour quitter le menu des paramètres; appuyer en même temps sur les touches ' ⓘ ' et ' Ⓡ '.

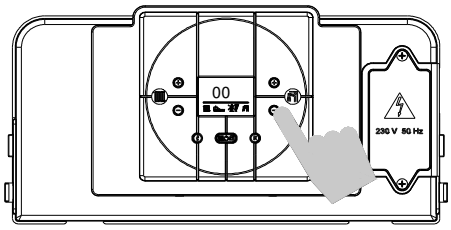

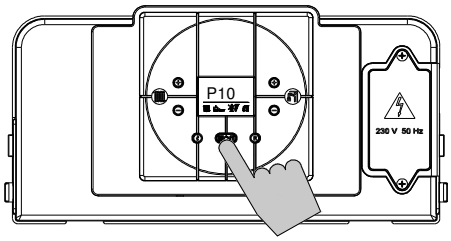

PARAMÈTRE P10 – FONCTION MAINTIEN SANITAIRE
(Non applicable au modèle bithermique)

Ce paramètre permet de maintenir la vanne de déviation en position sanitaire pendant un laps de temps égal à la post-circulation, de façon à maintenir l'échangeur secondaire chaud.

Pour entrer dans le menu des paramètres, suivre la procédure décrite au paragraphe "5.2 Accès au menu paramètres" - étapes de 1 à 5.

6. Agir sur les touches ' ⊕ ' et ' ⊖ ' du sanitaire pour modifier la valeur du paramètre:

00 = Désactivée

01 = Activée

7. Appuyer sur la touche '  ' pour valider et rendre le réglage effectué opérationnel. Le paramètre (P10) s'affiche de nouveau.

8. Pour quitter le menu des paramètres; appuyer en même temps sur les touches ' ⓘ ' et ' Ⓡ '.

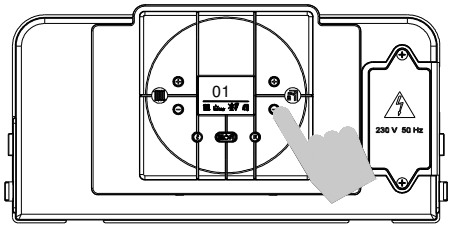

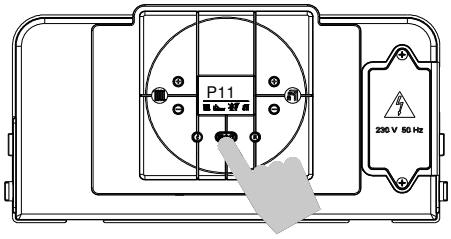

PARAMÈTRE 11 - FONCTION TRAITEMENT ANTI-LÉGIONELLOSE
(Uniquement pour chaudières à accumulateur)

Pour entrer dans le menu des paramètres, suivre la procédure décrite au paragraphe "5.2 Accès au menu paramètres" - étapes de 1 à 5.

6. Agir sur les touches ' ⊕ ' et ' ⊖ ' du sanitaire pour modifier la valeur du paramètre:

00 = Désactivée

01 = Activée (préréglée dans les versions à accumulateur)

7. Appuyer sur la touche ' ' pour valider et rendre le réglage effectué opérationnel. Le paramètre (P11) s'affiche de nouveau.

8. Pour quitter le menu des paramètres; appuyer en même temps sur les touches ' ⓘ ' et ' Ⓡ '.

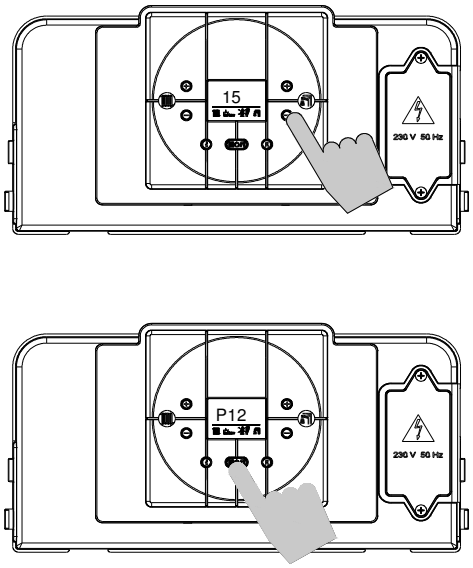

PARAMETRE P12 – REGLAGE DE LA COURBE DE COMPENSATION CLIMATIQUE *(Uniquement avec la sonde externe branchée)*

Il est prévu de brancher une sonde de température externe (voir le chapitre '6.6 Branchements électriques') qui agit en modifiant automatiquement la température d'arrivée en fonction de la température externe détectée. L'entité de la correction dépend de la valeur de thermorégulation **Kd** réglée (voir le diagramme à la figure 15).

Le choix de la courbe est déterminé par la température maxi d'arrivée **Tm** et par la température mini externe **Te**, en tenant compte du degré d'isolation du logement.

Les valeurs des températures d'entrée Tm se réfèrent à des installations standard 30-80 °C ou à des installations au sol 25-45 °C. Le type d'installation peut être réglé au moyen de la programmation du paramètre P02.
Pour entrer dans le menu des paramètres, suivre la procédure décrite au paragraphe "5.2 Accès au menu paramètres" - étapes de 1 à 5, et sélectionner le paramètre P12.

6. Agir sur les touches ' ⊕ ' et ' ⊖ ' du sanitaire pour modifier la valeur du paramètre dans la plage comprise entre 00 et 30.
La numérotation de la valeur correspond aux courbes du diagramme de la Figure 15.

7. Appuyer sur la touche ' ' pour valider et rendre le réglage effectué opérationnel. Le paramètre (P12) s'affiche de nouveau.

8. Pour quitter le menu des paramètres; appuyer en même temps sur les touches ' ⓘ ' et ' Ⓡ '.

Figure 15

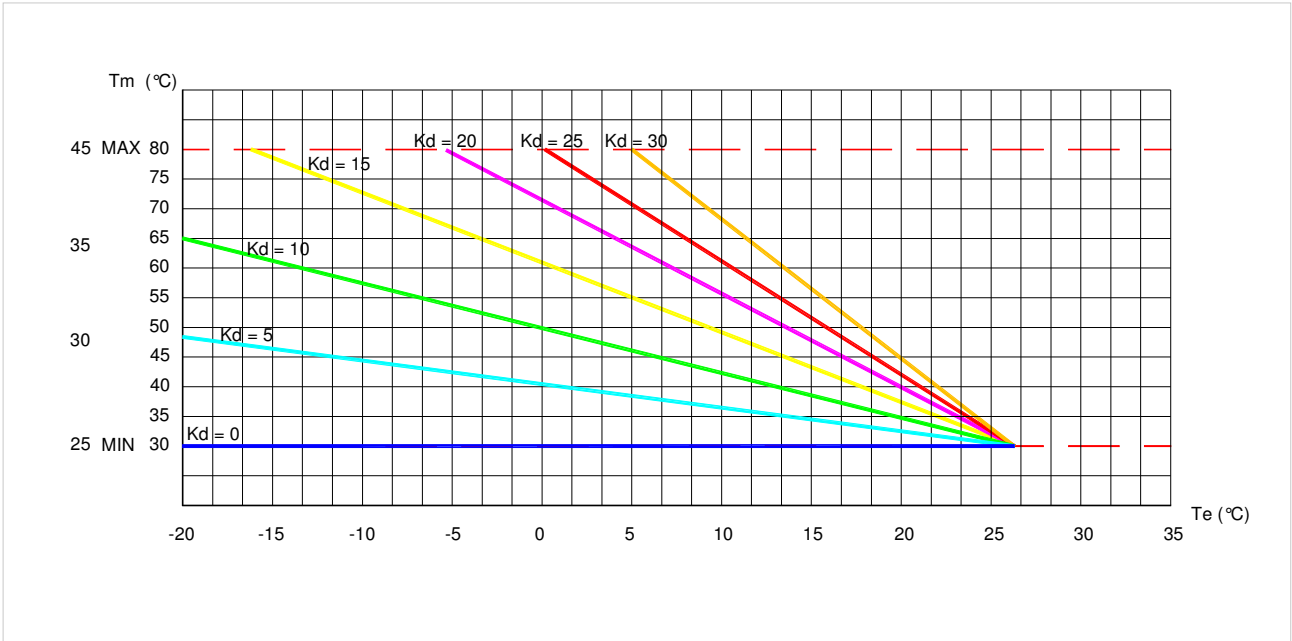

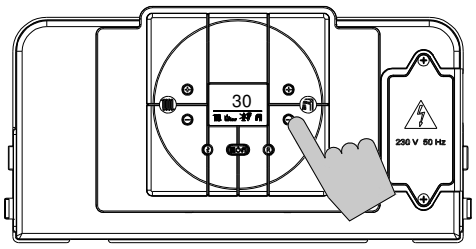

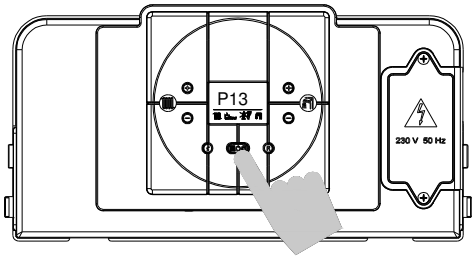

PARAMÈTRE P13 - POINT DE CONSIGNE MINIMUM DU CHAUFFAGE

Ce paramètre permet de régler la température mini du chauffage réglable par l'utilisateur.
Pour entrer dans le menu des paramètres, suivre la procédure décrite au paragraphe "5.2 Accès au menu paramètres" - étapes de 1 à 5.

6. Agir sur les touches ' ⊕ ' et ' ⊖ ' du sanitaire pour modifier la valeur du paramètre dans la plage permises:
- 20 – 40 (pour les installations standard)
- 20 – 30 (réduite pour les installations au sol)

La valeur est exprimée en °C.

7. Appuyer sur la touche '⏻' pour valider et rendre le réglage effectué opérationnel. Le paramètre (P13) s'affiche de nouveau.

8. Pour quitter le menu des paramètres; appuyer en même temps sur les touches ' ⓘ ' et ' Ⓡ '.

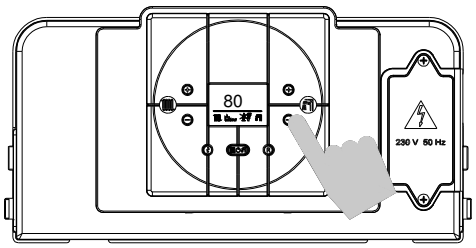

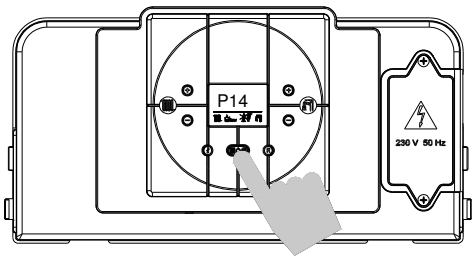

PARAMÈTRE P14 - POINT DE CONSIGNE MAXIMUM DU CHAUFFAGE

Ce paramètre permet de régler la température maxi du chauffage réglable par l'utilisateur.
Pour entrer dans le menu des paramètres, suivre la procédure décrite au paragraphe "5.2 Accès au menu paramètres" - étapes de 1 à 5.

6. Agir sur les touches ' ⊕ ' et ' ⊖ ' du sanitaire pour modifier la valeur du paramètre dans la plage permises:
- 40 – 90 (pour les installations standard)
- 40 – 52 (réduite pour les installations au sol)

La valeur est exprimée en °C.

7. Appuyer sur la touche '⏻' pour valider et rendre le réglage effectué opérationnel. Le paramètre (P14) s'affiche de nouveau.

8. Pour quitter le menu des paramètres; appuyer en même temps sur les touches ' ⓘ ' et ' Ⓡ '.

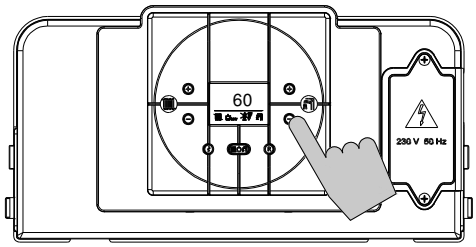

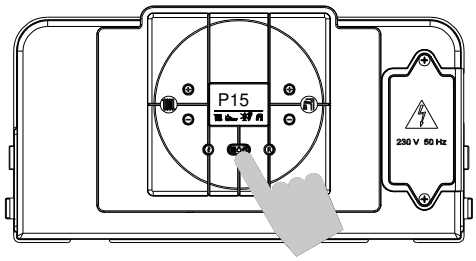

PARAMÈTRE P15 - POINT DE CONSIGNE MAXIMUM DU SANITAIRE

Ce paramètre permet de régler la température maxi du sanitaire réglable par l'utilisateur.
Pour entrer dans le menu des paramètres, suivre la procédure décrite au paragraphe "5.2 Accès au menu paramètres" - étapes de 1 à 5.

6. Agir sur les touches ' ⊕ ' et ' ⊖ ' du sanitaire pour modifier la valeur du paramètre dans la plage permises:
45 – 75
45 – 60 (pour bithermiques)
La valeur est exprimée en °C.

7. Appuyer sur la touche '⏻' pour valider et rendre le réglage effectué opérationnel. Le paramètre (P15) s'affiche de nouveau.
8. Pour quitter le menu des paramètres; appuyer en même temps sur les touches ' ⓘ ' et ' Ⓡ '.

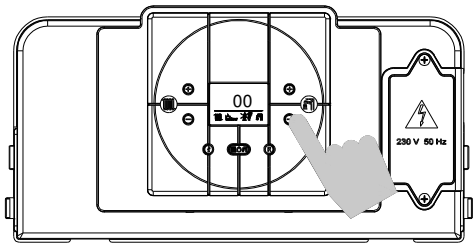

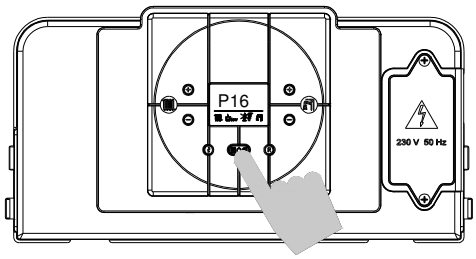

PARAMÈTRE P16 – POST VENTILATION

Ce paramètre permet de régler la durée de fonctionnement du ventilation après l'extinction du brûleur.
Pour entrer dans le menu des paramètres, suivre la procédure décrite au paragraphe "5.2 Accès au menu paramètres" - étapes de 1 à 5.

6. Agir sur les touches ' ⊕ ' et ' ⊖ ' du sanitaire pour modifier la valeur du paramètre dans la plage permises:
00 - 10
La valeur est exprimée en minutes.

7. Appuyer sur la touche '⏻' pour valider et rendre le réglage effectué opérationnel. Le paramètre (P16) s'affiche de nouveau.
8. Pour quitter le menu des paramètres; appuyer en même temps sur les touches ' ⓘ ' et ' Ⓡ '.

5.5 Tableau de données gaz

		G20 Gaz Methane	**G25** Gaz Methane	**G31** Gaz Liquide Propane
Pression nominale d'alimentation	mbar	20	25	37
DMV 27/100				
Débit gaz (15°C; 1013 mbar)	m^3/h	3.16	3.25	-
Débit gaz (15°C; 1013 mbar)	kg/h	-	-	2.32
Brûleur principal	nbre x Ø (mm) injecteurs	15 x 1.25	15 x 1.25	15 x 0.75

Pression de réglage

Chaudière		**METHANE G 20**				**METHANE G 25**				**G 31**			
		Allumage	min.	max.	Diaphragme bloc gaz	Allumage	min.	max.	Diaphragme bloc gaz	Allumage	min.	max.	Diaphragme bloc gaz
DMV 27/100	mbar	6.5	3.4	11.2	Ø 6.1 mm	8.0	4.2	12.9	Ø 6.1 mm	14.5	7.9	35.6	non

5.6 Pression-puissance gaz

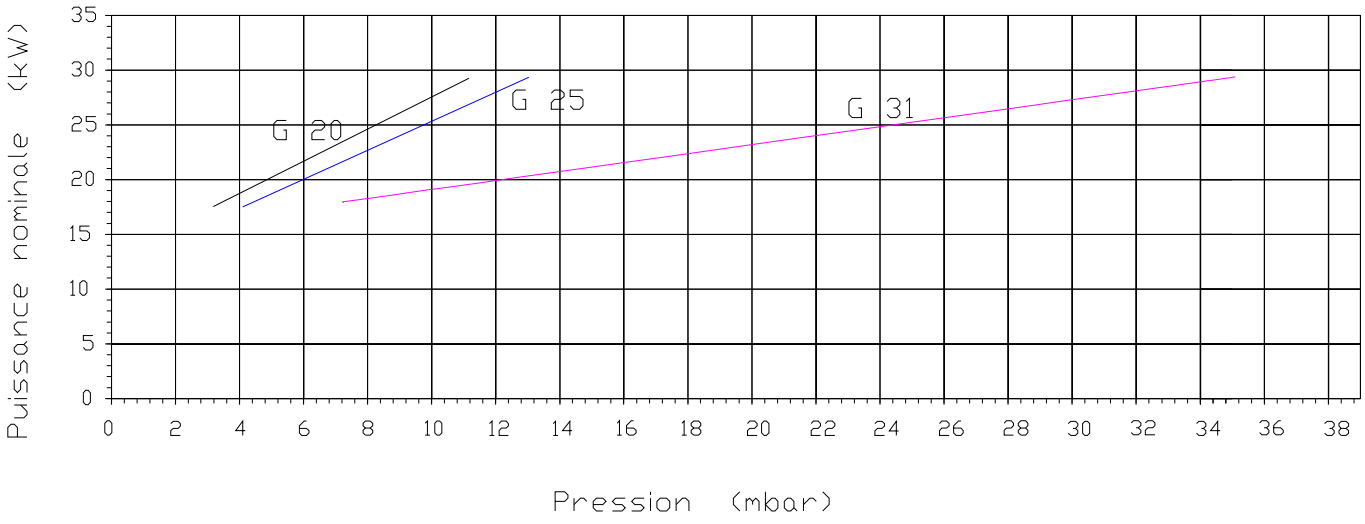

5.7 Transformation du type de gaz

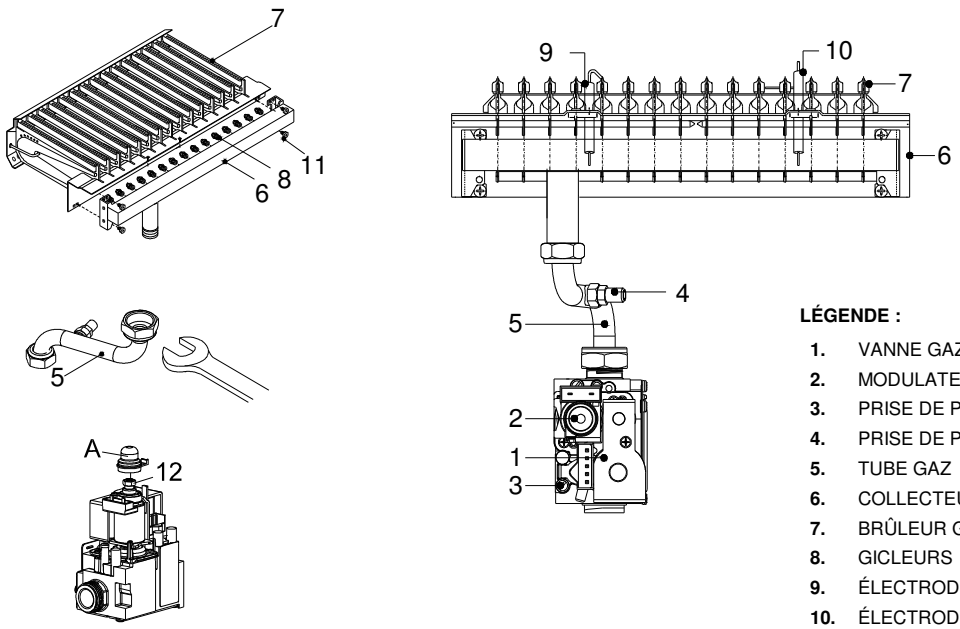

Fig. 16

LÉGENDE :

1. VANNE GAZ ÉLECTRONIQUE
2. MODULATEUR
3. PRISE DE PRESSION ENTRÉE
4. PRISE DE PRESSION SORTIE
5. TUBE GAZ
6. COLLECTEUR BRÛLEUR
7. BRÛLEUR GAZ
8. GICLEURS
9. ÉLECTRODES D'ALLUMAGE
10. ÉLECTRODES DÉTECTION FLAMME
11. VIS DE FIXATION COLLECTEUR
12. ÉCROU SUR LE MODULATEUR

⚠ **La transformation de la chaudière pour passer du gaz méthane au G.P.L. (et inversement) doit être effectuée exclusivement par du personnel qualifié et qui doit être également autorisé par la société DEVILLE THERMIQUE S.A.**

⚠ **Contrôler que la tuyauterie d'arrivée du gaz soit adaptée au nouveau type de combustible alimentant la chaudière ;**

N.B. Il est rappelé qu'il est interdit d'utiliser du chanvre dans les raccordements mécaniques.

Pour effectuer la transformation, agir de la façon suivante (voir fig. 16) :

1. couper le courant électrique à la chaudière ;
2. fermer le robinet du gaz ;
3. dévisser le raccord du gaz « 5 » à l'aide d'une clé ouverte de 24 et séparer le collecteur brûleur « 6 » de la rampe « 7 » du brûleur en dévissant les deux vis « 11 » ;
4. À l'aide d'une clé à tube de 7, remplacer les gicleurs « 8 » sur le collecteur
   Les gicleurs doivent être remontés en utilisant des joints neufs;
5. remonter le collecteur « 6 » sur le brûleur et revisser le raccord « 5 ». Après toute opération de démontage et de remontage des raccordements du gaz, contrôler soigneusement qu'il n'y a pas de fuite de gaz, en utilisant de l'eau savonneuse ;
6. changer le type de gaz en agissant sur le paramètre P01 (voir « Tableau des paramètres » 5.1) ;
7. en cas de transformation GPL – MÉTHANE, effectuer le réglage de la pression Minimum et Maximum (voir chapitre 5.4 « Réglage de la vanne du gaz ») et remettre le diaphragme.
8. en cas de transformation MÉTHANE – GPL, enlever le bouchon A du modulateur (fig. 16) et visser à fond l'écrou « 12 » à l'aide d'une clé ouverte de 10; mesurer la pression d'entrée de la vanne en introduisant un manomètre dans la prise de pression d'entrée « 3 » avec le brûleur allumé, puis régler le réducteur de pression de réseau selon le « Tableau des données / pressions gaz » 5.5 (Pression nominale d'alimentation). en cas de mélange de gaz G30 – G31, régler l'entrée à la pression du G31. Pour régler la pression minimale mécanique, voir le chapitre 5.4 « Réglage de la vanne du gaz », et enlever le diaphragme.
9. Lors du passage de la chaudière d'un gaz à un autre, appliquer la nouvelle plaque signalétique des données fournie dans le kit de transformation.

6. ENTRETIEN (technicien qualifié)

6.1 Avertissements généraux

⚠ **Les opérations d'entretien doivent être effectuées tous les ans par un technicien qualifié, suivant le Règlement Sanitaire Départemental Type.**

⚠ **Pour garantir une durée de vie plus longue et un bon fonctionnement de l'appareil, n'utiliser que des pièces de rechange d'origine dans le cadre des travaux de dépannage ou d'entretien.**

6.2 Contrôle de l'appareil

Pour que la chaudière soit toujours efficace en termes de fonctionnalité et de sécurité, il est obligatoire de la faire contrôler par du personnel qualifié après chaque période de chauffage **(tous les ans).**
Il est conseillé d'effectuer les opérations suivantes (liste non exhaustive, voir normes en vigueur pour chaque entretien annuel) :

- Contrôler l'étanchéité des raccords gaz et au besoin, remplacer les joints.
- Contrôler l'étanchéité des raccords d'eau, et au besoin, remplacer les joints.
- Contrôler l'aspect visuel de la flamme et de la chambre de combustion.
- Démonter et nettoyer le brûleur.
- Contrôler l'échangeur primaire et au besoin le nettoyer.
- Contrôler les pressions maxi et mini de modulation et vérifier la modulation.
- Contrôler l'état et le fonctionnement des systèmes d'allumage et de sécurité gaz. Au besoin, démonter et nettoyer les électrodes d'allumage et d'ionisation.
- Contrôler les systèmes de sécurité de chauffage : thermostat de sécurité de surchauffe, soupapes de sécurité chauffage et sanitaire.
- Contrôler régulièrement et nettoyer le système d'évacuation des fumées, cheminée.
- Contrôler les branchements électriques à l'intérieur du tableau de commande.
- Contrôler le débit et la température de l'eau sanitaire.
- Contrôler l'état de l'anode.

RAPPEL

- Contrôler la présence, les bonnes dimensions et le bon fonctionnement des prises d'aération/ventilation permanentes qui doivent être adaptées aux appareils installés. Respecter les dispositions des normes nationales et locales en vigueur.
- Contrôler les réglages de combustion et les fumées.
- Contrôler l'étanchéité de la ventouse.

6.3 Accès à la chaudière

Avant toutes interventions, couper l'alimentation.

Pour la plupart des opérations de contrôle et d'entretien, il faut démonter un ou plusieurs panneaux.
A
Pour démonter les panneaux de la chaudière, procéder de la façon suivante :

- Dévisser les 2 vis qui fixent le couvercle dans la partie arrière et retirer le couvercle n°1 en exerçant une certaine pression vers le haut.
- Retirer les côtés droite-gauche n° 2-3 en exerçant une certaine pression.
- Retirer les panneaux arrière supérieur et inférieur n° 4-5 en exerçant une certaine pression.
- Retirer la porte intermédiaire n° 6 fixée au moyen de 2 vis situées dans le bas de la porte.
- Retirer la porte avant inférieure n° 7 en exerçant une certaine pression.
- Retirer le panneau avant supérieur n° 8 fixé au moyen de 2 vis situées dans le bas du panneau.
- Enfin retirer le tableau n° 9 fixé au moyen de 4 vis, dont 2 à droite et 2 à gauche, situées dans le panneau avant supérieur n° 8.

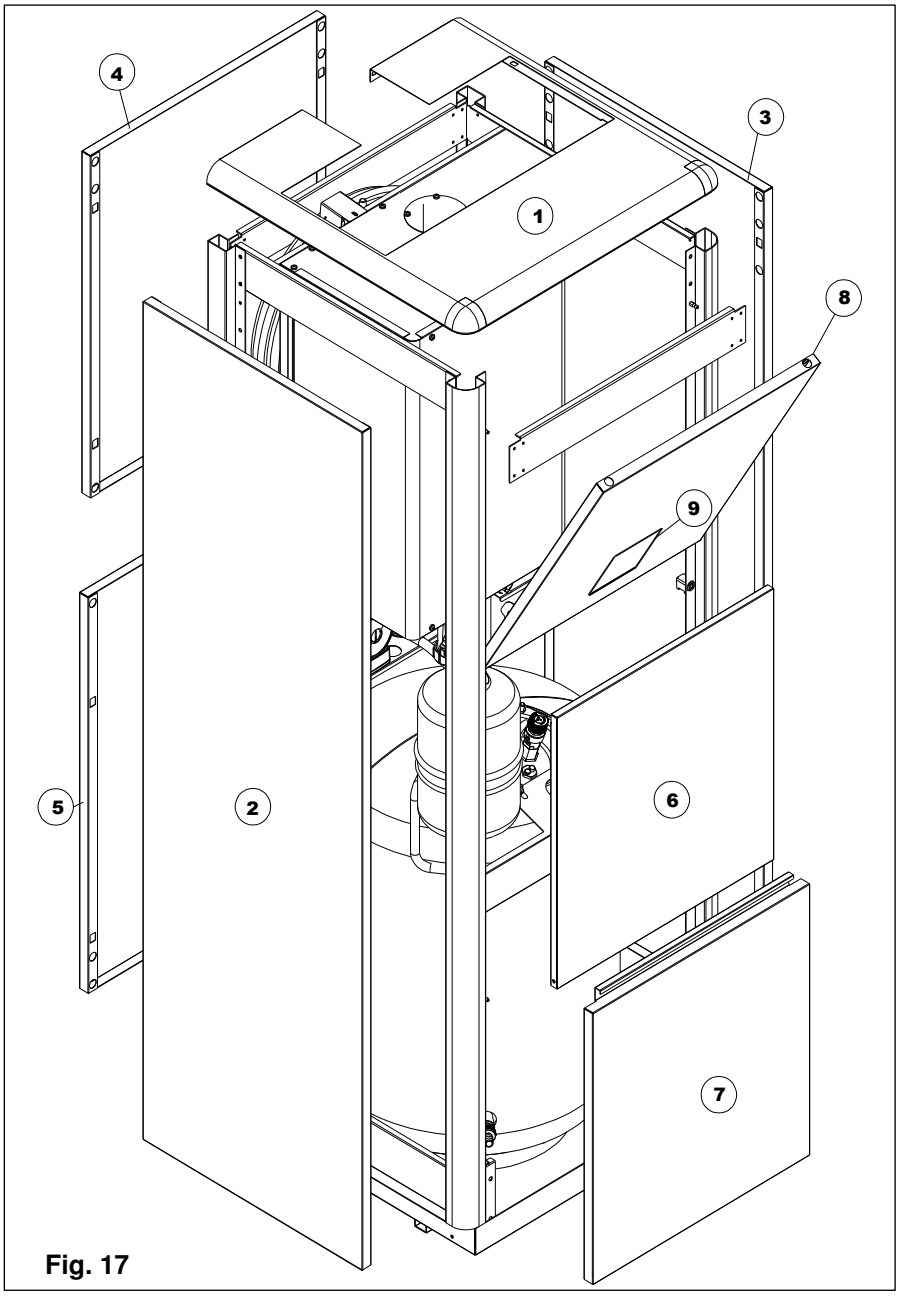

Fig. 17

Pour accéder aux branchements électriques du tableau des commandes, procéder comme suit:

- retirer le panneau avant (voir fig. 17 – réf. 8);
- Saisir en même temps les équerres du tableau des commandes (fig. 18- réf. 1) et les écarter pour ouvrir le panneau en le faisant pivoter vers le bas (fig. 18- réf. 2).
- Dévisser les quatre vis de fixation (fig. 18 - réf. 3) et retirer le capot.

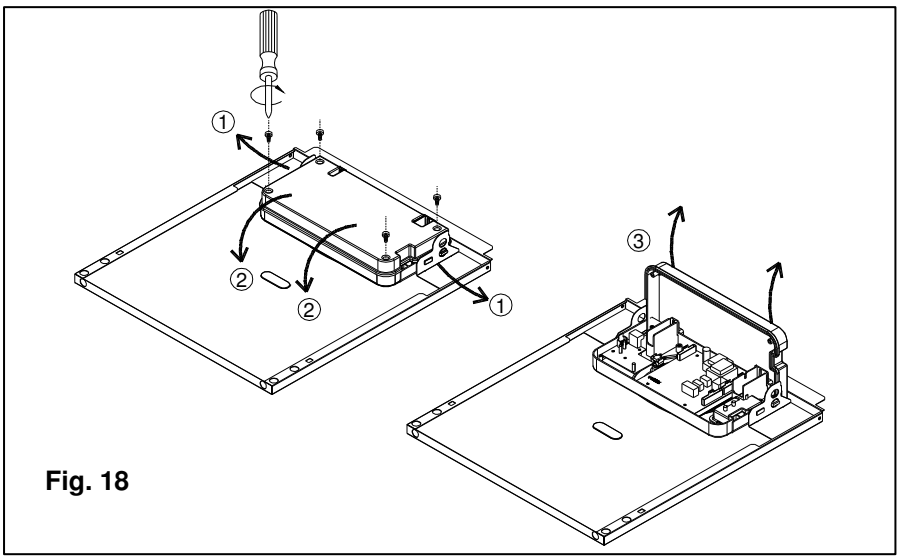

Fig. 18

6.4 Vidange de l'installation de chauffage et eau chaude sanitaire

Chaque fois qu'il sera nécessaire de vidanger **l'installation de chauffage**, procéder de la façon suivante :

-Sélectionner le mode "HIVER" et attendre l'allumage de la chaudière.

-Couper l'interrupteur général et attendre que la chaudière se refroidisse.

-Raccorder un tuyau flexible à l'embout du robinet de vidange de l'installation et placer l'autre extrémité du tuyau dans une évacuation d'eau.

-Ouvrir le robinet de vidange de l'installation.

-Ouvrir les robinets placés sur les radiateurs en commençant par le plus haut placé et ainsi de suite jusqu'au plus bas.

-Quand toute l'eau s'est écoulée, fermer les robinets des radiateurs et le robinet de vidange.

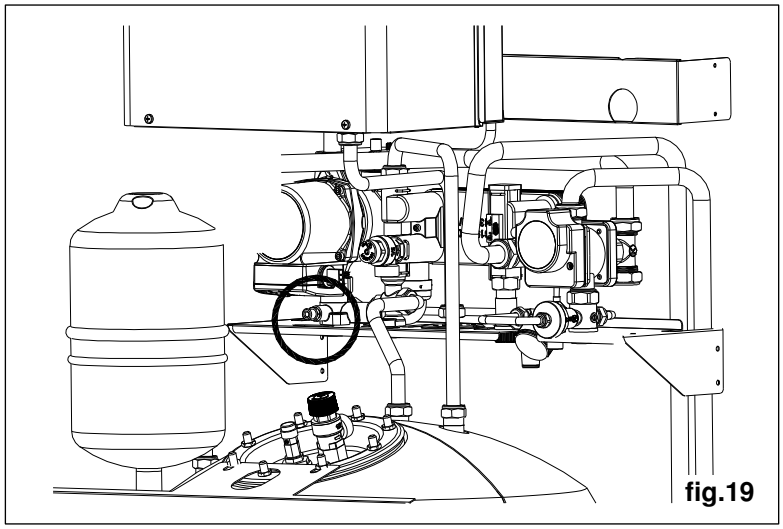

fig.19

-Pour vidanger uniquement la chaudière, fermer les robinets départ/retour du circuit de chauffage. Ouvrir le robinet de vidange (fig.19) placé dans le collecteur de la pompe sur la partie inférieure de la chaudière.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de vidanger **l'installation sanitaire**, procéder de la façon suivante :

-Fermer la vanne générale d'alimentation de l'eau froide sanitaire.

-Ouvrir tous les robinets des appareils sanitaires (eau chaude et eau froide).

-Ouvrir la vanne de vidange de l'installation sanitaire.

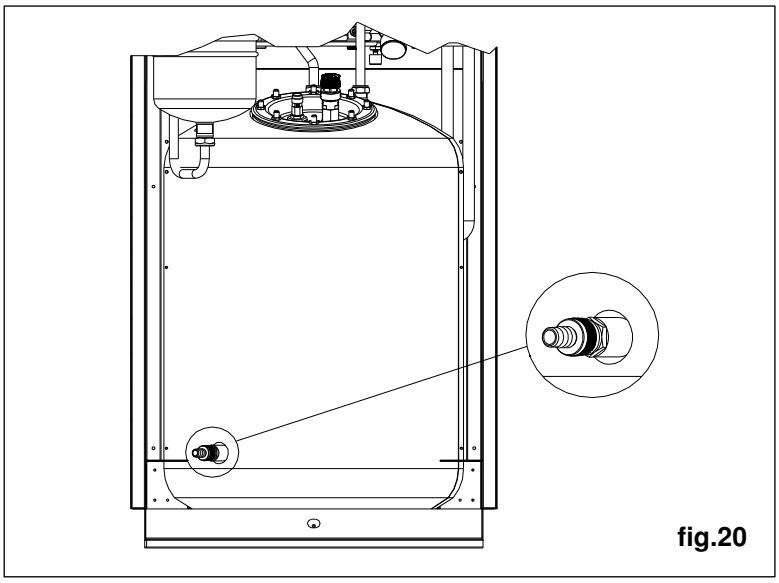

fig.20

-Ouvrir le robinet de vidange du préparateur situé sur la partie inférieure du préparateur (fig.20).

-Le préparateur sera vide lorsque l'eau cessera de couler du robinet de vidange.

-En fin d'opération, fermer la vanne de vidange et tous les robinets d'eau ouverts précédemment.

6.5 Production d'eau chaude sanitaire

Les chaudières sols avec ECS par accumulation sont conçues pour produire de l'eau chaude sanitaire avec un préparateur ECS incorporé.
L'avantage de ce système est la quantité d'eau disponible immédiatement grâce à la grande surface d'échange du serpentin situé à l'intérieur du préparateur.
Le serpentin ainsi que la surface interne du préparateur sont traités en émail vitrifié garantissant un très haut niveau d'hygiène; le préparateur est également équipé d'une anode au magnésium qui, en présence de courants galvaniques, le préserve des corrosions et en augmente ainsi sa longévité.

Sanitaire

- Le système « DUOPASS », principe du surgénérateur avec deux échangeurs pour le sanitaire :
  - **Echangeur à plaques + serpentin dans le ballon.**
- La surface d'échange étant fortement augmentée, les températures dans le circuit primaire sont abaissées (35-60°C au lieu de 60-80°C sur une chaudière classique).

Entretien du ballon

Tous les ans ou plus fréquemment si la quantité et la consommation de l'eau l'exigent, vérifier l'état de l'anode au magnésium et, si nécessaire, la remplacer.

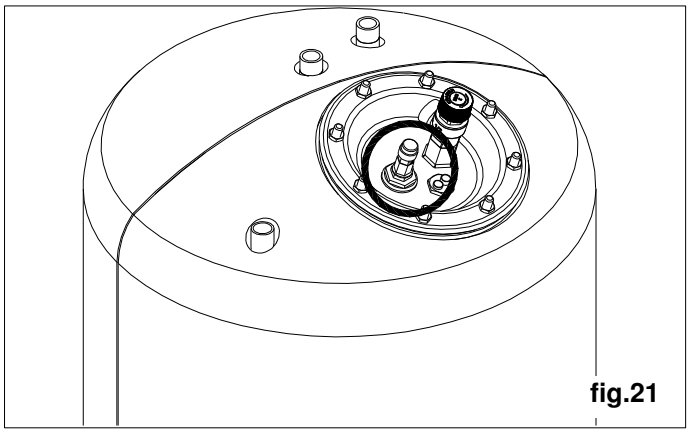

fig.21

Pour vérifier l'état de l'anode effectuer les opérations suivantes:

- fermer le robinet d'arrivée d'eau froide de la chaudière ;

- vidanger le ballon en ouvrant le robinet de vidange du ballon ;

- ouvrir le purgeur (fig.21) situé en partie haute du ballon ;

- dévisser et retirer le purgeur ;

- retirer l'entretoise ;

- dévisser l'anode.

- remplacer celle-ci et refaire les oprérations ci-dessus en sens inverse.

6.6 Schéma électrique

Légende :

TRA:Transformateur Allumage
ER: Électrode de Détection
EA: Électrode d'Allumage
VG: Vanne gaz
MD: Modulateur
VD: Vanne a 3 voies
C: Circulateur
PA: Pressostat Air
TS: Thermostat Sécurité
SR: Sonde de Chauffage
SS: Sonde Sanitaire
MF: Microfluxostat
Pacq: Pressostat eau
EV: Ventilateur électrique
MP: Bornier
SE: Sonde externe
TA: Thermostat d'ambiance
L: Ligne
N: Neutre
ne: Noir
ce: Bleu clair
ma: Marron
ar: Orange

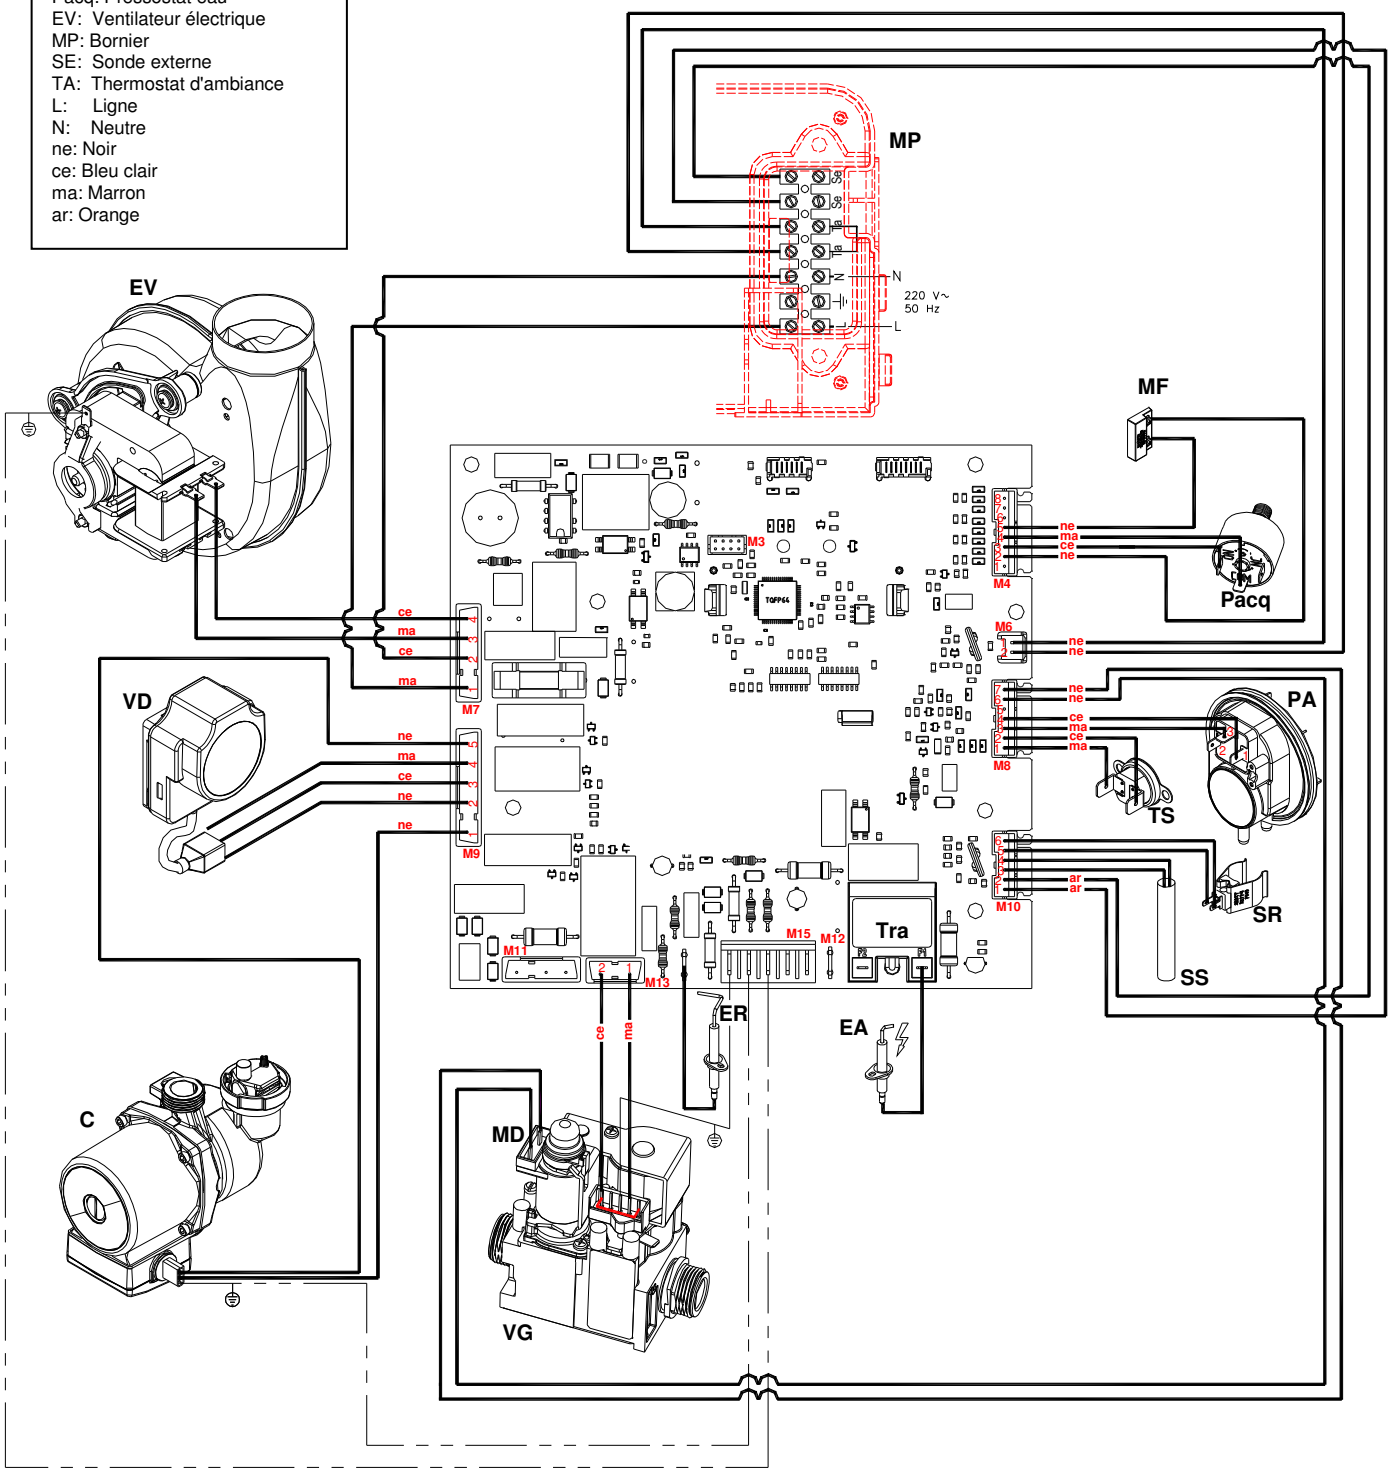

6.7 Anomalies de fonctionnement

Pour afficher les 5 dernières anomalies, maintenir la touche INFO appuyée pendant 5 secondes, en mode de fonctionnement OFF. Le numéro de l'anomalie s'affiche par ordre chronologique (-1- = première anomalie .... -5- = dernière anomalie). Pour parcourir la liste des anomalies enregistrées, utiliser les touches ' ⊕ ' et ' ⊖ ' du chauffage . Pour effacer l'historique des anomalies, appuyer sur la touche RESET. Pour quitter l'environnement d'affichage, appuyer sur la touche INFO ' ⓘ '.

CODE ERREUR	ANOMALIES	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION	RÉARMEMENT
E01	BLOCAGE FLAMME	***LA FLAMME NE S'ALLUME PAS*** **a.** MANQUE DE GAZ **b.** ÉLECTRODES D'ALLUMAGE QUI FONT MASSE OU DÉFECTUEUSES **c.** BLOC (VANNE) GAZ DÉFECTUEUX **d.** RÉGLAGE MINI MÉCANIQUE ((SU VANNE GAZ) TROP BAS OU ALLUMAGE LENT RÉGLÉ TROP BAS ; **e.** PRESSION D'ENTRÉE BLOC TROP ÉLEVÉE (UNIQUEMENT POUR LES CHAUDIÈRES G.P.L.) ***LA FLAMME S'ALLUME*** **f.** ÉLECTRODE DE DÉTECTION DÉFECTUEUSE **g.** CÂBLE ÉLECTRODE DE DÉTECTION DÉBRANCHÉ ;	**a.** VÉRIFIER L'ALIMENTATION GAZ **b.** LA REMPLACER **c.** LA REMPLACER **d.** RÉGLAGE DU MINIMUM OU DE L'ALLUMAGE LENT **e.** CONTRÔLER LA PRESSION MAXI DE RÉGLAGE ; **f.** LA REMPLACER **g.** BRANCHER LE CÂBLE DE L'ÉLECTRODE DE DÉTECTION	Réarmement manuel (appuyer sur la touche Reset ' Ⓡ ')
E02	DÉCLENCHEMENT DU THERMOSTAT DE SÉCURITÉ	**h.** THERMOSTAT MAL RÉGLÉ OU DÉFECTUEUX ; **i.** BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE DÉFECTUEUX (CÂBLE DU THERMOSTAT DÉBRANCHÉ) ;	**h.** LA REMPLACER **i.** VÉRIFIER LE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE	Réarmement manuel (appuyer sur la touche Reset ' Ⓡ ')
E03	PRESSOSTAT AIR	**j.** PRESSOSTAT DE L'AIR DÉFECTUEUX **k.** PURGEUR OU PRISE D'AIR FERMES **l.** CÂBLE ÉLECTRIQUE NON STABLE	**j.** LA REMPLACER **k.** VÉRIFIER LES CONDUITS D'ÉVACUATION DES FUMÉES **l.** VÉRIFIER LE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE	Réarmement manuel (appuyer sur la touche Reset ' Ⓡ ')
H2O	MANQUE D'EAU DANS L'INSTALLATION	**m.** PRESSION DE L'EAU DANS LE CIRCUIT INSUFFISANTE (DÉFAUT A 0,5 BAR) ; **n.** CÂBLE DU PRESSOSTAT DE L'EAU DÉBRANCHÉ **o.** PRESSOSTAT D'EAU DÉFECTUEUX	**m.** REMETTRE DE L'EAU DANS L'INSTALLATION **n.** VÉRIFIER LE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE **o.** LA REMPLACER	Automatique
E05	SONDE DE CHAUFFAGE	**p.** SONDE DÉFECTUEUSE OU MAUVAIS CONTACT (VALEUR DE RÉSISTANCE 10KOHM A 25 °C) **q.** CONNECTEUR SONDE DÉBRANCHÉ OU MOUILLÉ	**p.** LA REMPLACER **q.** VÉRIFIER LE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE	Automatique
E06	SONDE SANITAIRE	**r.** SONDE DÉFECTUEUSE OU MAUVAIS CONTACT (VALEUR DE RÉSISTANCE 10KOHM A 25 °C) **s.** CONNECTEUR SONDE DÉBRANCHÉ OU MOUILLÉ	**r.** LA REMPLACER **s.** VÉRIFIER LE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE	Automatique
E17	MODULATEUR DÉFECTUEUX	**t.** MODULATEUR VANNE GAZ DÉFECTUEUX	**t.** LE REMPLACER	Réarmement manuel (couper la tension)
E18	CIRCULATION INSUFFISANTE	**u.** ÉCHANGEUR PRIMAIRE OU SECONDAIRE BOUCHÉ ; **v.** CIRCULATEUR DÉFECTUEUX OU ROTOR SALE.	**u.** NETTOYER L'ÉCHANGEUR OU LE REMPLACER. **v.** NETTOYER LE ROTOR OU REMPLACER LE CIRCULATEUR.	Réarmement manuel (couper la tension)

CODE ERREUR	ANOMALIES	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION	RÉARMEMENT
E21	ERREUR GÉNÉRIQUE DANS CARTE ÉLECTRONIQUE	**w.** ERREUR RECONNAISSANCE D'UN SIGNAL PAR LE MICROPROCESSEUR DE LA CARTE	**w.** LA CARTE RÉINITIALISE L'ERREUR AUTOMATIQUEMENT.	Automatique
E22	DEMANDE PROGRAMMATION PARAMÈTRES	**x.** PERTE DE MÉMOIRE DU MICROPROCESSEUR	**x.** REPROGRAMMATION DES PARAMÈTRES	Réarmement manuel (couper la tension)
E35	DÉFAUT FLAMME	**y.** ÉLECTRODE DÉTECTION DÉFECTUEUSE **z.** CÂBLE ÉLECTRODE DÉTECTION DÉFECTUEUX **aa.** CARTE MODULATION DÉFECTUEUSE	**y.** LE NETTOYER OU LE REMPLACER **z.** LE REMPLACER **aa.** LE REMPLACER	Réarmement manuel (appuyer sur la touche Reset ' ® ')
E40	TENSION D'ALIMENTATION	**bb.** TENSION D'ALIMENTATION HORS PLAGE DE FONCTIONNEMENT (≤160 /≥285 volts)	**bb.** VÉRIFIER LE RÉSEAU D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE (L'ERREUR SE DÉSACTIVE AUTOMATIQUEMENT DÈS QUE LA TENSION D'ALIMENTATION RETOURNE DANS LES LIMITES REQUISES)	Automatique

6.8 Codes de signalisation

Codes de signalisation	Type de signalisation	Description
F07	Fonction ramonage activée	Appuyer sur la touche ' ® ' pendant 7 secondes pour l'activer et éteindre la chaudière pour la désactiver. Porter la chaudière à la pression de chauffage maxi pendant 15 min. en désactivant la fonction de modulation. En général, elle est utilisée pour effectuer les essais de combustion.
F08	Fonction antigel chauffage	Se met automatiquement en marche quand la sonde du chauffage détecte une température de 5°C. La chaudière fonctionne à la pression de gaz mini avec la soupape de déviation en position « hiver ». Elle se désactive quand une température de 30°C est détectée.
F09	Fonction antigel sanitaire	Se met automatiquement en fonction quand la sonde du sanitaire détecte une température de 4 °C. La chaudière fonctionne à la pression de gaz mini avec la soupape de déviation en position « été ». Elle se désactive quand une température de 8 °C est détectée sur le circuit sanitaire ou de 30 °C sur le circuit de chauffage.
F28	Fonction anti- légionellose	Cette fonction n'est présente que sur les chaudières à production d'eau chaude à accumulation. Une fois par semaine, l'eau sanitaire est portée automatiquement à 60°C pour détruire les bactéries éventuelles.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATEUR:

7. UTILISATION ET RÉGLAGE DE LA CHAUDIÈRE

Avertissements généraux

S'assurer que la fiche de garantie porte bien le cachet du technicien autorisé ayant effectué les essais de la chaudière.

L'installation, le premier allumage, les réglages et les opérations d'entretien doivent être effectués exclusivement par du personnel qualifié (ex. les centres d'assistance technique agréés par la société DEVILLE THERMIQUE S.A.). Une mauvaise installation peut provoquer des dommages aux personnes, animaux ou aux matériels, à l'égard desquels le constructeur ne pourra être tenu responsable.

Pendant l'intervention, il est important que le technicien effectue les contrôles suivants :

- *Les données reportées sur la plaque signalétique doivent correspondre à celles des réseaux d'alimentation (électricité, eau, gaz).*
- *Le réglage de la chaudière doit correspondre au besoin de l'installation.*
- *Le système d'évacuation des gaz brûlés et l'aspiration de l'air comburant doivent être installés et fonctionner correctement.*
- *En toute situation d'installation (intérieure, extérieure, dans une armoire, etc.), le système de ventilation et d'évacuation des fumées doit respecter les dispositions des normes nationales et locales en vigueur.*

- Ne pas mettre la chaudière en service si vous n'êtes pas sûr que les essais aient été effectués par un technicien qualifié. Toutes les opérations d'entretien, manutention et changement du type de gaz DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ ET AUTORISÉ conformément aux normes en vigueur.
- ***La société ne pourra être tenue responsable pour des installations dans des locaux où la température est inférieure à 0°C.***
- La chaudière est équipée d'un système anti-gel. Dans le cas d'installation comportant un risque de gel, le système anti-gel entre en fonction uniquement lorsque la chaudière est sous tension et lorsque le gaz est ouvert. Aucune responsabilité ne peut être engagée pour dommages à la chaudière causés par le non-respect de la présente recommandation.
- En cas de gel de la chaudière, ne l'allumer pour aucune raison et appeler tout de suite le centre d'assistance.
- La chaudière fait partie intégrante d'une installation thermique. Par conséquent, toute installation doit être accompagnée par le livret dûment rempli, conformément aux dispositions des normes en vigueur et modifications successives. Toutes les opérations d'entretien ordinaire et extraordinaire, ainsi que les vérifications de la combustion doivent être reportées dans le livret avec le nom du responsable de l'entretien et, si c'est le cas, le nom du tiers responsable.
- La vérification de la combustion de l'appareil doit être effectuée tous les ans. Cette vérification consiste en un contrôle de l'efficacité du générateur et doit être réalisée par du personnel autorisé (ex. les centres d'assistance technique agréés).
- Ne pas obstruer les ouvertures d'aération de la pièce où est installé un appareil à gaz (chaudière, appareil de cuisson) afin d'éviter la présence de mélanges toxiques et explosifs.

Si on détecte des odeurs de gaz …

- ➔ ***NE PAS ACTIONNER LES INTERRUPTEURS ÉLECTRIQUES, LE TÉLÉPHONE NI TOUT AUTRE APPAREIL POUVANT GÉNÉRER DES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES OU DES ÉTINCELLES.***
- ➔ ***OUVRIR IMMÉDIATEMENT LES PORTES ET LES FENÊTRES POUR VENTILER LA PIÈCE.***
- ➔ ***FERMER LES ROBINETS GAZ.***
- ➔ ***DEMANDER IMMÉDIATEMENT L'INTERVENTION D'UN PERSONNEL PROFESSIONNELLEMENT QUALIFIÉ.***

Tableau de commande

LÉGENDE COMMANDES

1. **TOUCHES DE RÉGLAGE TEMPÉRATURE CHAUFFAGE.**
2. **TOUCHE INFO**: APPUYER UNE FOIS POUR VISUALISER LES TEMPÉRATURES ET LES AUTRES INFORMATIONS (voir la chapitre 2.8 Visualisations du menu INFO) - MAINTENIR APPUYÉ PENDANT 5 SECONDES, EN MODE DE FONCTIONNEMENT OFF, POUR ACCÉDER À LA VISUALISATION DES 5 DERNIÈRES ANOMALIES.
3. **TOUCHE DE SÉLECTION MODE DE FONCTIONNEMENT**: UNIQUEMENT ÉTÉ / UNIQUEMENT HIVER / ÉTÉ-HIVER / OFF.
4. **TOUCHE RESET**: RESET ANOMALIE - ACTIVATION FONCTION RAMONAGE (MAINTENIR APPUYÉ PENDANT 7 SECONDES).
5. **TOUCHES DE RÉGLAGE TEMPÉRATURE EAU SANITAIRE.**
6. BORNIER POUR CÂBLAGES EXTERNES.
7. AFFICHEUR.

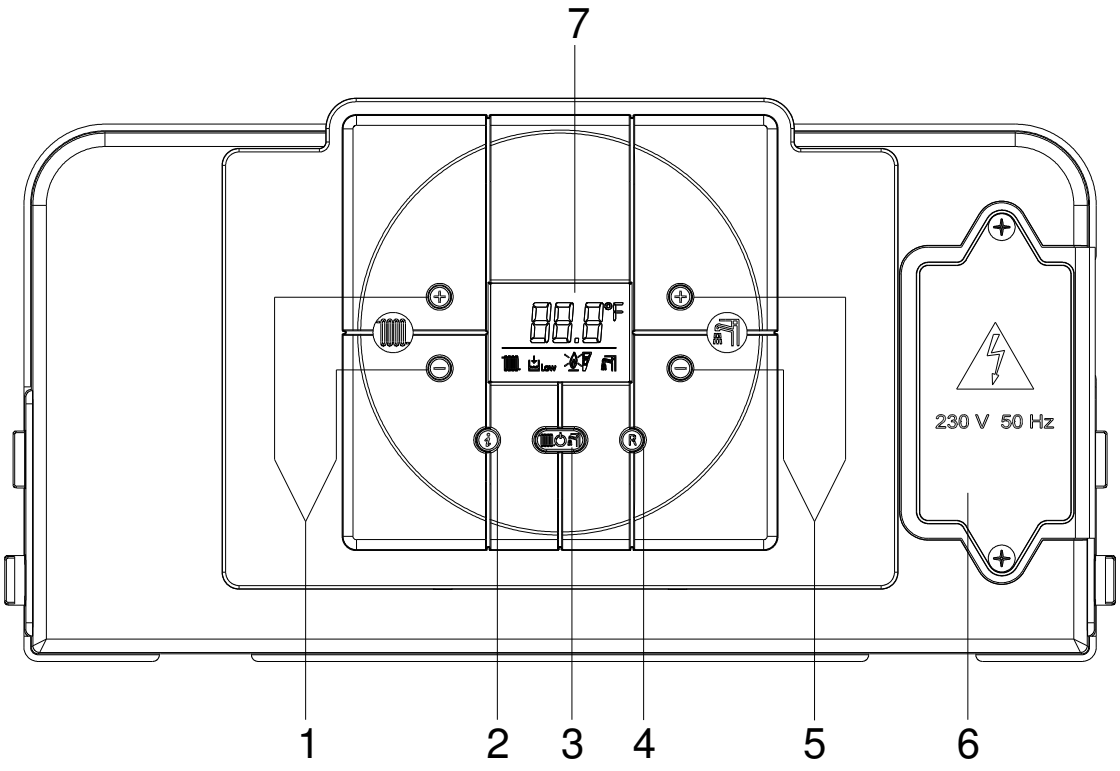

Allumage de la chaudière

- S'assurer que la chaudière est alimentée électriquement et que le robinet du gaz placé sous la chaudière est ouvert.
- Mettre en marche la chaudière en appuyant sur la touche de SÉLECTION MODALITÉ FONCTIONNEMENT et sélectionner le mode de fonctionnement désiré.

Visualisation du menu INFO

Pour visualiser les données de la chaudière, appuyer sur la touche INFO ' '.

Après avoir appuyé sur la touche, le numéro du paramètre s'affiche sur la gauche de l'afficheur et la valeur associé au centre de ce dernier. Pour parcourir la liste des données pouvant être affichées, utiliser les touches ' ' et ' ' du chauffage . Pour quitter l'environnement d'affichage, appuyer sur la touche INFO ' '.

La liste des données pouvant être affichées est la suivante :

Paramètre	Description
d00	Température sonde sanitaire
d01	Température sonde externe
d02	Valeur de thermorégulation **Kd** (courbe de compensation climatique) réglée
d03	**N.A.**

Modes de fonctionnement de la chaudière

Mode *"ÉTÉ"*

Pour passer au fonctionnement « ÉTÉ », agir sur le bouton de SÉLECTION MODALITÉ FONCTIONNEMENT, Dans ce cas, la chaudière ne satisfait que la demande en eau sanitaire, le chauffage n'est PAS activé. Le mode « ÉTÉ » de la chaudière est indiqué par le symbole qui s'allume de façon fixe sur l'afficheur du tableau de commande.

Le système d'allumage automatique allume le brûleur à chaque demande d'eau sanitaire et la mise en marche est indiquée par le symbole, qui se met à clignoter sur le tableau de commande.

Mode « HIVER »

Pour passer au fonctionnement « HIVER », agir sur le bouton de SÉLECTION MODALITÉ FONCTIONNEMENT, Dans ce cas, la chaudière ne satisfait que le chauffage. Le mode « HIVER » de la chaudière est indiqué par le symbole qui clignote sur l'afficheur du tableau de commande.

Le système d'allumage automatique allume le brûleur à chaque demande d'énergie pour le chauffage de l'habitation et la mise en marche est indiquée par le symbole, qui se met à clignoter sur l'afficheur du tableau de commande.

Mode "ÉTÉ-HIVER"

Pour passer au fonctionnement « ÉTÉ-HIVER », agir sur le bouton de SÉLECTION MODALITÉ FONCTIONNEMENT, Dans ce cas, la chaudière satisfait aussi bien la demande de chauffage que d'eau sanitaire.. Le fonctionnement *ÉTÉ-HIVER* se reconnaît à l'allumage simultané des symbolesavec signal fixe sur l'afficheur du tableau de commande.

Le système d'allumage automatique allume le brûleur à chaque demande d'énergie pour le chauffage de l'habitation ou à chaque demande d'eau chaude sanitaire ; la mise en marche est indiquée par les symboles ou qui se mettent à clignoter sur l'afficheur du tableau de commande.

Régulation de la température du chauffage

La régulation de la température s'effectue au moyen des boutons ' ⊕ ' et ' ⊖ 'du chauffage :

- Appuyer sur le bouton ⊖ pour baisser la température.
- Appuyer sur le bouton ⊕ pour augmenter la température.

La plage de réglage de la température de chauffage va d'un minimum de 30 °C à un maximum de 80 °C (25°C – 45°C pour les installations au sol).

Régulation de la température de l'eau chaude sanitaire

La régulation de la température s'effectue au moyen des boutons ' ⊕ ' et ' ⊖ 'du sanitaire :

- Appuyer sur le bouton ⊖ pour baisser la température.
- Appuyer sur le bouton ⊕ pour augmenter la température.

La plage de réglage de la température de l'eau sanitaire va d'un minimum de 35 °C à un maximum de 60 °C.

Remplissage du circuit

Pour rétablir la pression de l'eau dans le circuit, ouvrir le robinet de remplissage **R** (fig. 22) et contrôler, au moyen du manomètre **M**, que la pression du circuit arrive à la moitié de la zone verte correspondant à 1,2 bars (voir fig. 23).

Au terme de cette opération, s'assurer que le robinet de remplissage R (fig. 22) est bien fermé.

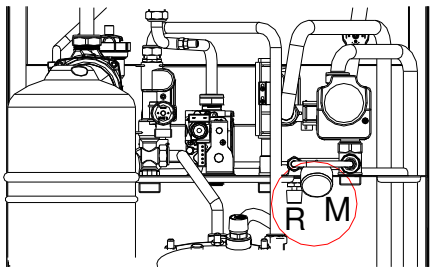

fig.22

Diagnostic – Codes d'erreur et messages

Dans ce paragraphe se trouve la liste des codes d'erreur pouvant s'afficher ainsi que les messages correspondants ; sont également indiquées les opérations que l'utilisateur peut effectuer pour débloquer la chaudière.

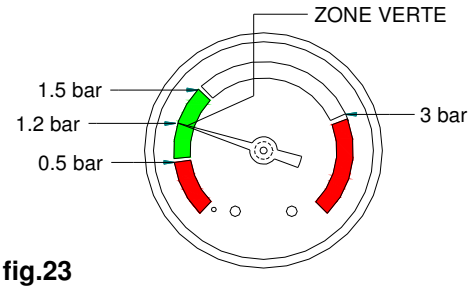

fig.23

Code **E01** Blocage Ionisation.

- Contrôler que les robinets du gaz de la chaudière et du compteur sont ouverts.
- Appuyer sur le bouton Reset ® se trouvant sur le panneau des commandes pour rétablir l'erreur ;
- quand le code d'erreur n'est plus affiché, la chaudière redémarre automatiquement.

⚠ **Si le blocage persiste, appeler le Centre d'Assistance Technique.**

Code **E02** Déclenchement Thermostat de sécurité.

- Appuyer sur le bouton Reset ® se trouvant sur le panneau des commandes pour rétablir l'erreur ;
- quand le code d'erreur n'est plus affiché, la chaudière redémarre automatiquement.

⚠ **Si le blocage persiste, appeler le Centre d'Assistance Technique.**

Code **E03** Déclenchement Pressostat Air. **Appeler le Centre d'Assistance Technique.**

Code **H2O** Déclenchement Pressostat Eau (Low symbole associé).

- Vérifier que la pression de l'eau du circuit de chauffage, lue au niveau du manomètre **M** (fig.22) ne soit pas inférieure à 1,2 bars (fig. 23) ;
- si la pression est inférieure à 1,2 bars, procéder au remplissage de l'installation selon les indications du paragraphe « Remplissage de l'installation ».
- quand le code d'erreur n'est plus affiché, la chaudière redémarre automatiquement.

⚠ **Si le blocage persiste, appeler le Centre d'Assistance Technique.**

Code **E05** Sonde Chauffage défaillante. **Appeler le Centre d'Assistance Technique.**

Code **E06** Sonde Sanitaire défaillante. **Appeler le Centre d'Assistance Technique.**

Code **E17** Modulateur en panne. **Appeler le Centre d'Assistance Technique.**

Code **E18** Circulation insuffisante. **Appeler le Centre d'Assistance Technique.**

Code **E21** Erreur générale de la carte électronique.

- Couper l'alimentation électrique depuis l'interrupteur général et la réactiver ;
- quand le code d'erreur n'est plus affiché, la chaudière redémarre automatiquement.

⚠ **Si le blocage persiste, appeler le Centre d'Assistance Technique.**

Code **E22** Demande Programmation Paramètres.

- Couper l'alimentation électrique depuis l'interrupteur général et la réactiver ;
- quand le code d'erreur n'est plus affiché, la chaudière redémarre automatiquement.

⚠ **Si le blocage persiste, appeler le Centre d'Assistance Technique.**

Code **E35** Défaut Flamme.

- Appuyer sur le bouton Reset ® se trouvant sur le panneau des commandes pour rétablir l'erreur ;
- quand le code d'erreur n'est plus affiché, la chaudière redémarre automatiquement.

⚠ **Si le blocage persiste, appeler le Centre d'Assistance Technique.**

Code **E40** Tension d'alimentation hors plage de fonctionnement. **Appeler le Centre d'Assistance Technique.**

Code **F08** Fonction antigel chauffage active. **Attendre que l'opération se termine normalement.**

Code **F09** Fonction antigel sanitaire active. **Attendre que l'opération se termine normalement.**

Code **F28** Fonction anti- légionellose active. **Attendre que l'opération se termine normalement.**

Arrêt de la chaudière

➔ ***Pour éteindre la chaudière, sélectionner OFF en appuyant sur le bouton*** ***, la valeur OFF s'affiche alors et demeurent actifs le système antigel, la fonction antiblocage de la pompe et celle de la vanne de déviation.***

➔ ***Si la chaudière fonctionnait juste avant d'être arrêtée, les fonctions de post-ventilation et de post-circulation s'activent.***

N.B. **En cas d'inactivité prolongée de la chaudière**, l'utilisateur devra envisager les solutions suivantes :

- *mettre la chaudière en sécurité* en débranchant toutes les alimentations (électricité et gaz) et vider le circuit thermique ;
- laisser la chaudière sur OFF, sans couper l'électricité ni le gaz et maintenant ainsi la fonction antigel.

DEVILLE THERMIQUE S.A.
ZAC Les Marches du Rhône Est
69720 Saint Laurent de Mûre – France

www.devillethermique.com

LES DONNEES TECHNIQUES ET LES DIMENSIONS NE NOUS ENGAGENT NULLEMENT. PAR AILLEURS NOTRE SOCIETE SE RESERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS SANS PREAVIS. NOUS DECLINONS EGALEMENT TOUTE RESPONSABILITE POUR LES INEXACTITUDES EVENTUELLES CONTENUES DANS CET OPUSCULE SI ELLES DERIVENT D'UNE ERREUR D'IMPRESSION OU DE TRANSCRIPTION.
TOUS LES DROITS SONT RESERVES. AUCUNE PARTIE DE CE DOCUMENT NE PEUT ETRE REPRODUITE, MEMORISEE DANS DES SYSTEMES D'ARCHIVAGE OU TRANSMISE SOUS TOUTE FORME OU MOYEN ELECTRONIQUE, MECANIQUE, DE PHOTOCOPIAGE, ENREGISTREMENT OU AUTRES SANS L'AUTORISATION PREALABLE -PAR ECRIT- DE LA SOCIETE.