



Détails du corps de chauffe

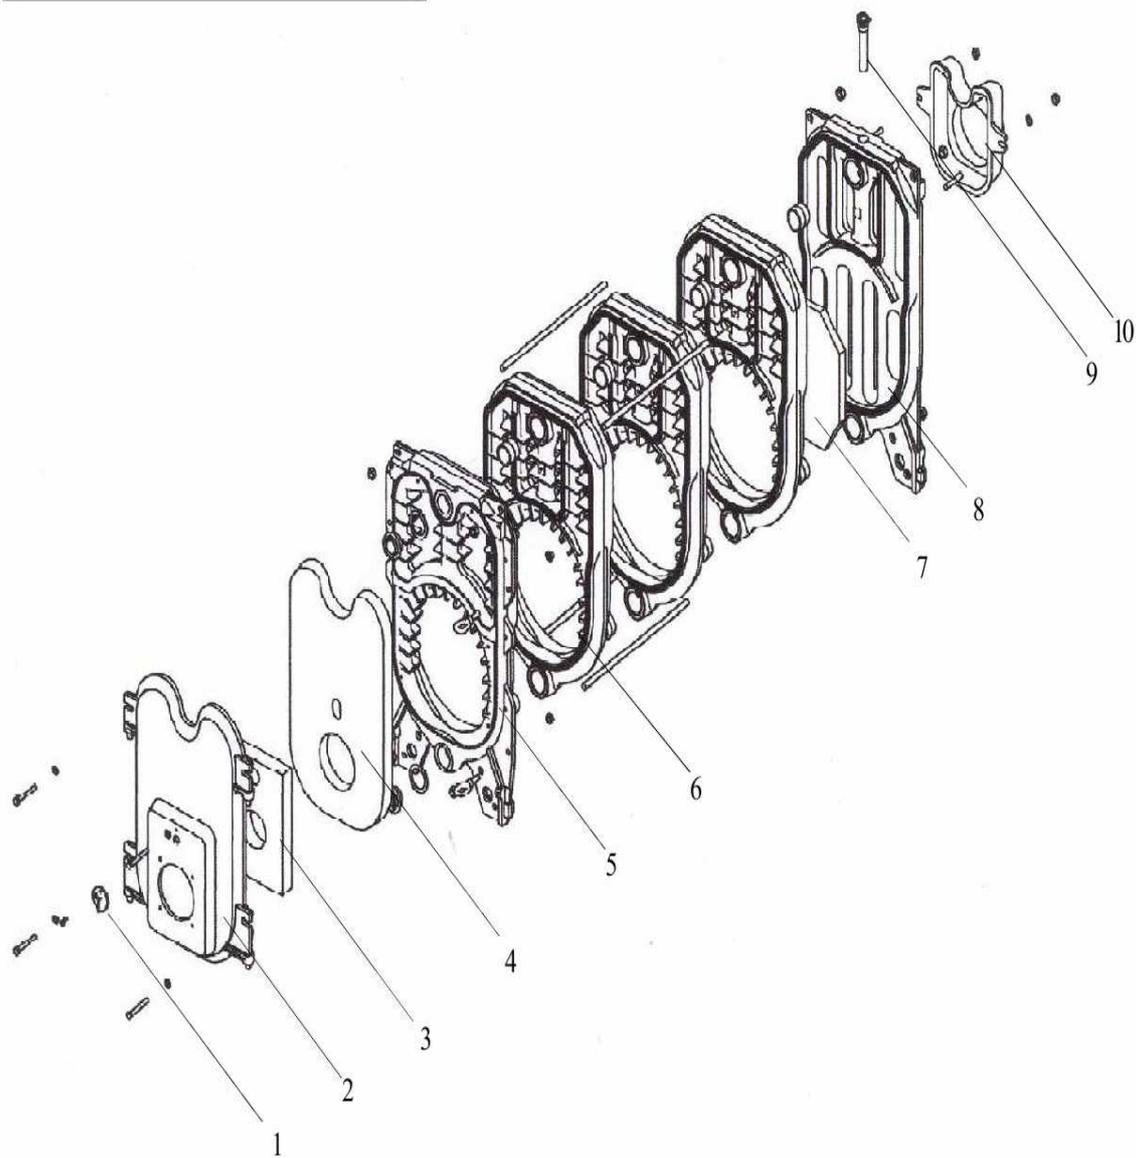


Repères	Désignation des pièces	Code
1	Loquet de regard de flamme	2-00-150-30000
2	Porte mazout montée	4-04-201-18000
3	Isolation carrée 190 x 260 x 38	1-30-300-01241
4	Isolation porte foyère 317 x 511 x 30	1-30-300-01240
5	Element avant	2-04-000-00000
6	Element intermédiaire	2-04-000-02000
7	Isolation fond de foyer 220 x 290 x 20	1-30-310-00003
8	Elément arrière	2-04-020-01000
9	Doigt de gant 3/4"-100	1-70-640-34101
10	Boîte à fumées Ø 130 / 150 mm	2-04-000-03000
	Tapafil Ø 8 (L = 272 m)	1-30-390-10008

Habillage de la chaudière

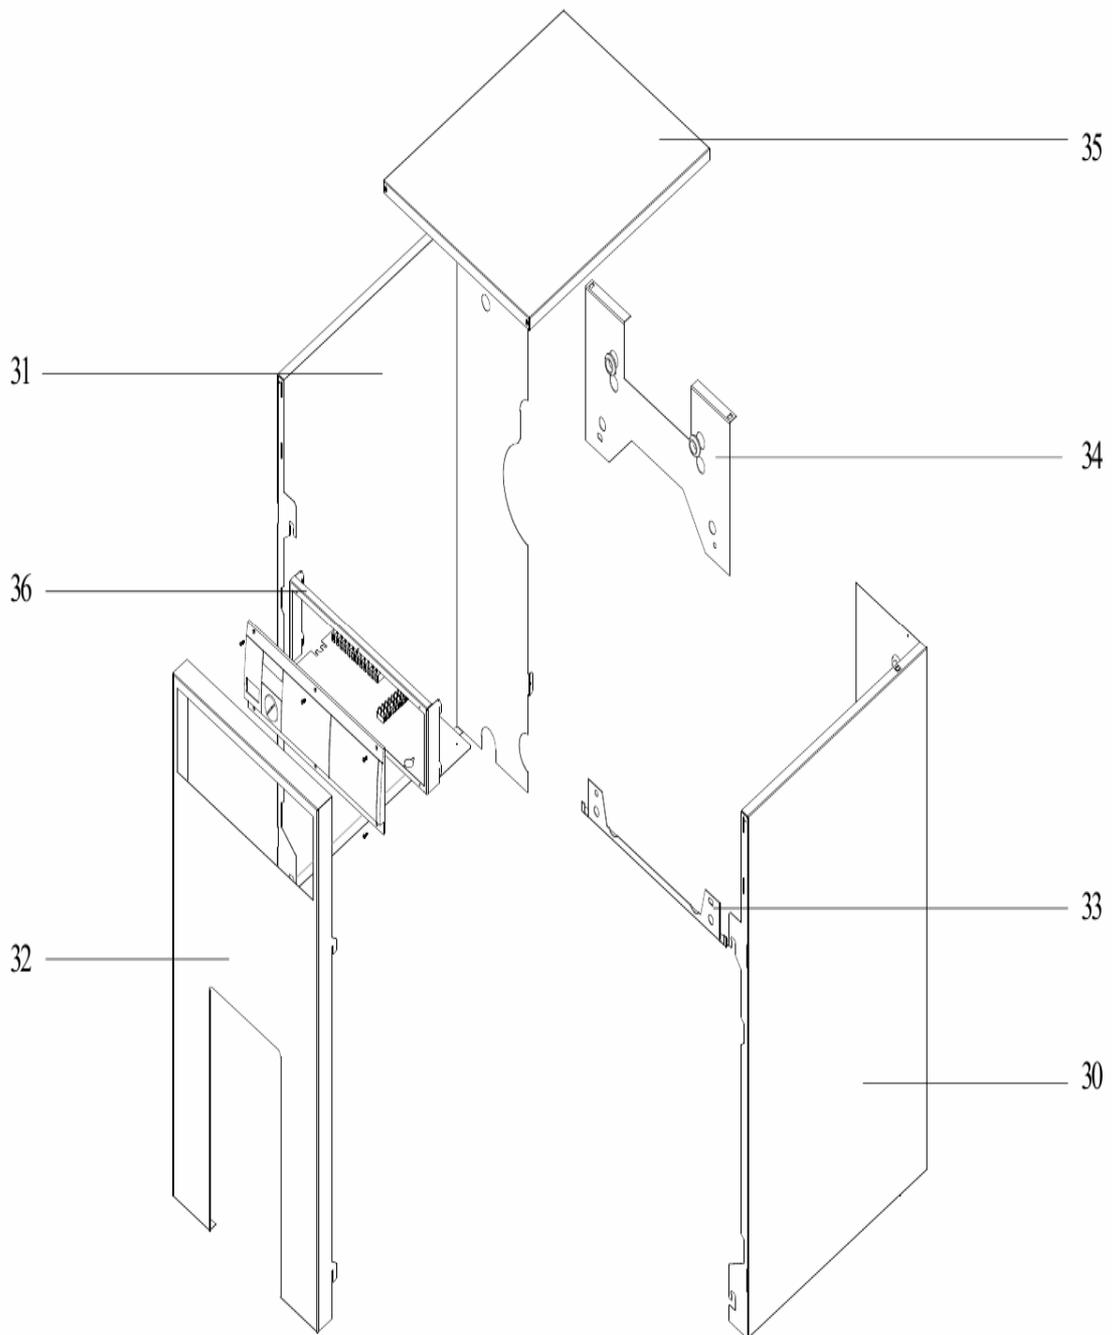

<b>Repères</b>	<b>Désignation des pièces</b>	<b>Code</b>
30	Pignon droit 27C	3-04-201-01002
30	Pignon droit 38C	3-04-201-01003
30	Pignon droit 50C	3-04-201-01004
30	Pignon droit 60C	3-04-201-01005
30	Pignon droit 70C	3-04-201-01006
31	Pignon gauche 27C	3-04-201-00002
31	Pignon gauche 38C	3-04-201-00003
31	Pignon gauche 50C	3-04-201-00004
31	Pignon gauche 60C	3-04-201-00005
31	Pignon gauche 70C	3-04-201-00006
32	Tôle avant (façade)	3-04-201-03110
33	Fixation inférieure arrière	3-04-201-08100
34	Fixation supérieure arrière	3-04-201-08000
35	Couvercle 27C	3-04-201-02002
35	Couvercle 38C	3-04-201-02003
35	Couvercle 50C	3-04-201-02004
35	Couvercle 60C	3-04-201-02005
35	Couvercle 70C	3-04-201-02006
36	Tôle tableau de bord	3-04-201-10000

Détails du tableau de bord

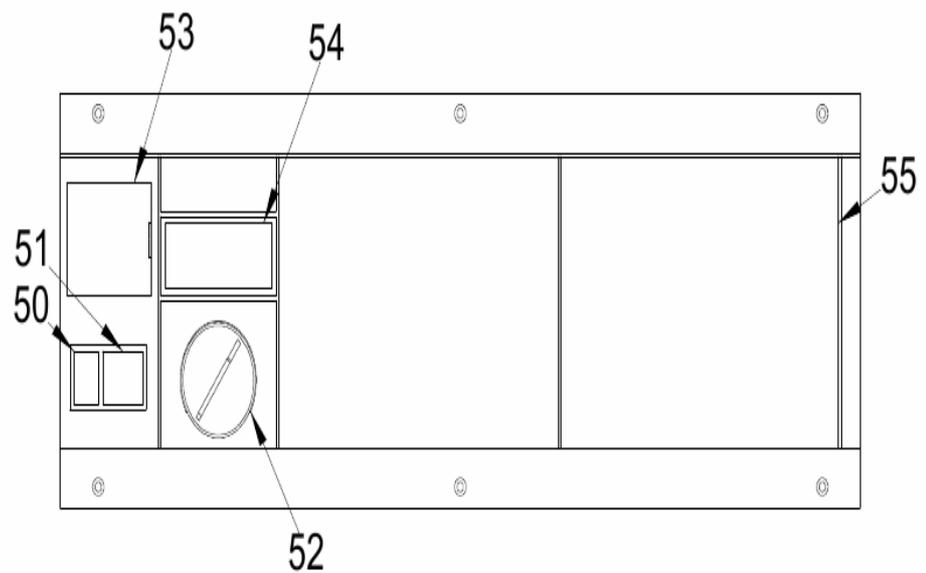

Repères	Désignation des pièces	Code
55	Tableau de bord complet (câblé)	5-04-201-11000
	Tableau pré-câblé blanc	1-70-848-00222
50	Interrupteur marche / arrêt	1-70-380-22222
51	Interrupteur été / hiver	1-70-380-32022
52	Thermostat de réglage chaudière NT 174 + bouton	1-70-050-02120 
53	Thermostat de surchauffe à réarmement manuel SP 051	1-  50-01320
54	Thermomètre chaudière	1-70-880-10120