



Détails du corps de chauffe

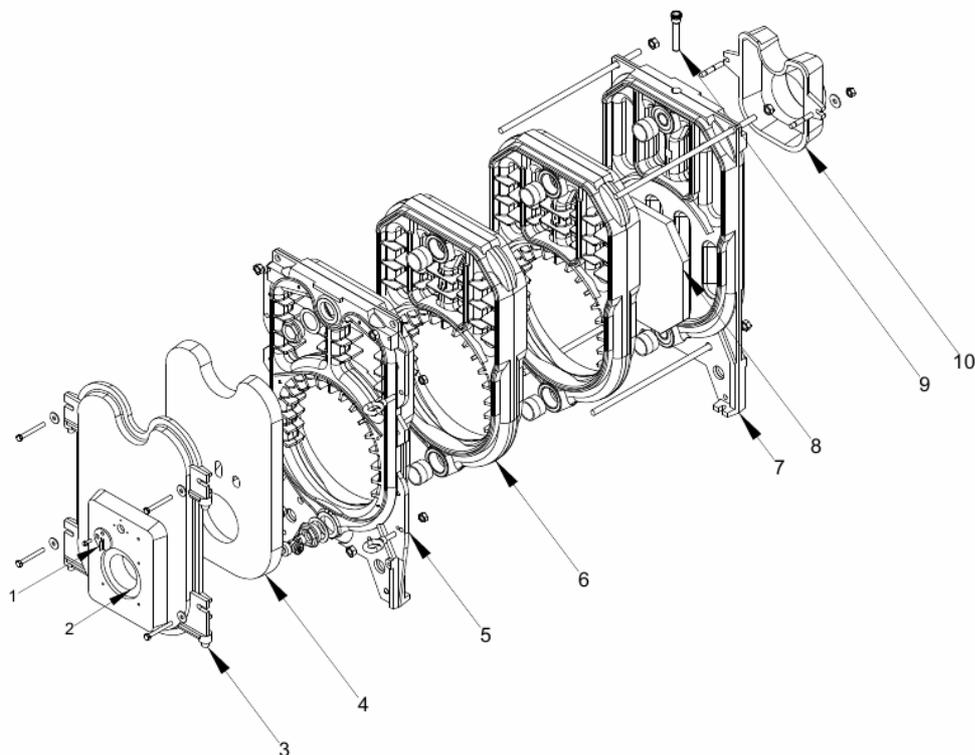


Repères	Désignation des pièces	Code
	Bloc fonte prémonté + porte foyer 27C	4-04-201-04052
	Bloc fonte prémonté + porte foyer 38C	4-04-201-04053
1	Loquet de regard de flamme	2-00-150-30000
2	Porte mazout montée	4-04-201-18000
3	Isolation carrée 190 x 260 x 38	1-30-300-01241
4	Isolation porte foyer 317 x 511 x 30	1-30-310-00041
5	Element avant	2-04-000-00000
6	Element intermédiaire	2-04-000-02000
7	Isolation fond de foyer 220 x 305 x 20	1-30-310-00003
8	Elément arrière	2-04-000-01000
9	Doigt de gant 3/4"-100	1-70-640-34101
10	Boîte à fumées Ø 125 / 130 mm	2-04-000-03000
	Tapafil Ø 8 (L = 272 m)	1-30-390-10008

Habillage de la chaudière

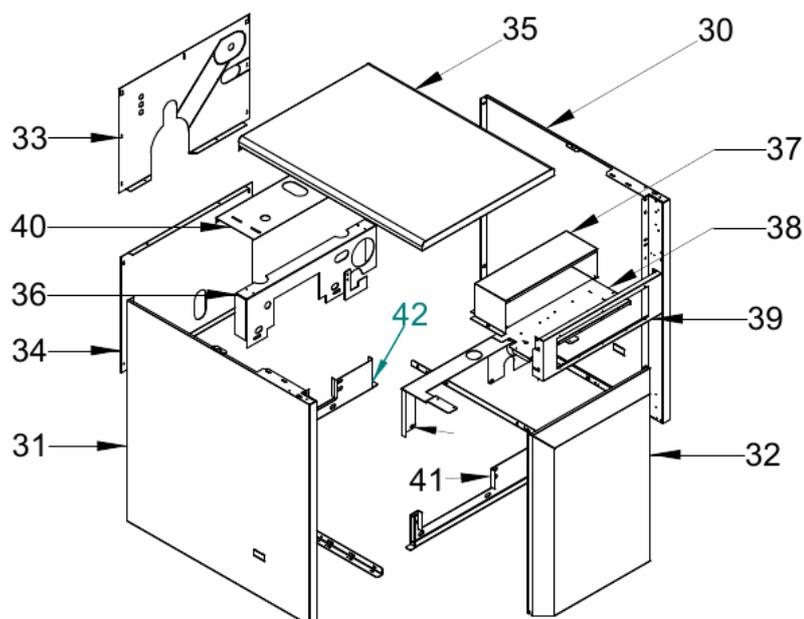


Repères	Désignation des pièces	Code
30	Pignon droit	3-03-000-01012
31	Pignon gauche	3-03-000-00012
32	Tôle avant (façade)	3-04-201-03113
33	Tôle arrière supérieure	3-01-221-05012
34	Tôle arrière inférieure	3-01-221-04012
35	Couvercle	3-01-221-02012
36	Fixation supérieure arrière côté	3-01-221-08001
37	Tôle protection support bornier	3-03-000-18312
38	Support bornier	3-03-000-11012
39	Tôle tableau de bord	3-04-201-10012
40	Support ballon (tôle)	3-01-221-21014
41	Barre de renfort	3-01-221-30103
42	Fixation supérieure avant côté	3-01-221-08011

Détails du tableau de bord

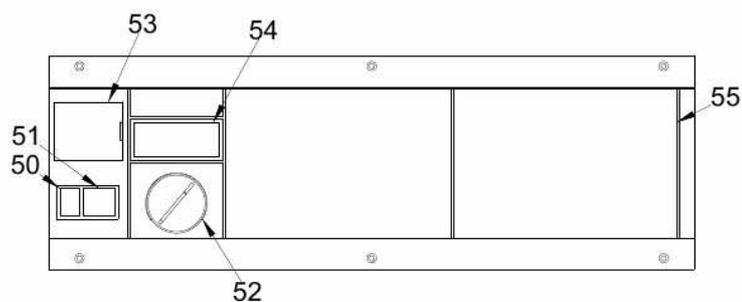


Repères	Désignation des pièces	Code
	Tableau de bord complet (câblé)	5-04-201-11012
	Tableau pré-câblé blanc	1-70-848-00222
50	Interrupteur marche / arrêt	1-70-380-22222
51	Interrupteur été / hiver	1-70-380-32022
52	Thermostat chaudière NT 174 HE/2	1-70-050-02120
53	Thermostat de surchauffe à réarmement manuel SP-051 HE	1-70-050-01320
54	Thermostat chaudière	1-70-880-10122
	Kit connexion (composé d'un thermostat limiteur ballon NT 174 HE + accessoires)	4-03-010-51212
	Thermostat limiteur ballon NT 174 HE	1-70-050-00021

Détails de l'hydraulique

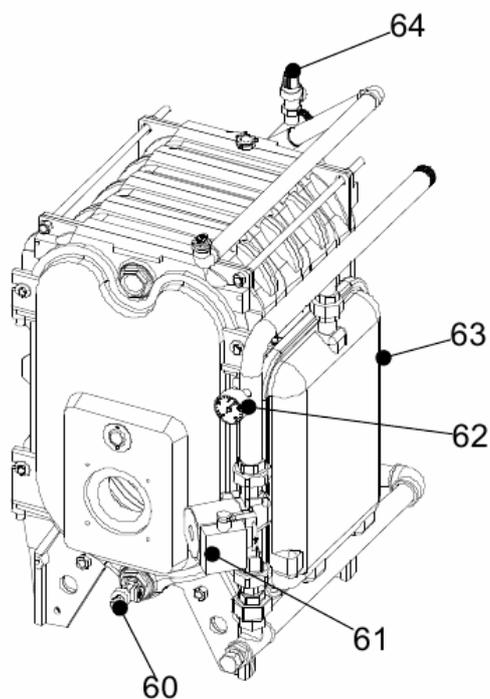


Repères	Désignation des pièces	Code
60	Robinet de vidange 1/2"	1-60-700-10004
61	Circulateur multivitesse	1-10-700-31020
62	Manomètre 4 bar	1-60-440-55002
63	Vase d'expansion plat de 18 litres	1-60-830-10018
64	Soupape de sécurité 1/2" 3 bar	1-60-730-04003
	Purgeur automatique 1/2" + clapet	1-60-550-00003
	Module de priorité E.C.S.	5-01-250-11100

Détails partie intérieure du ballon émail 100 l BTC

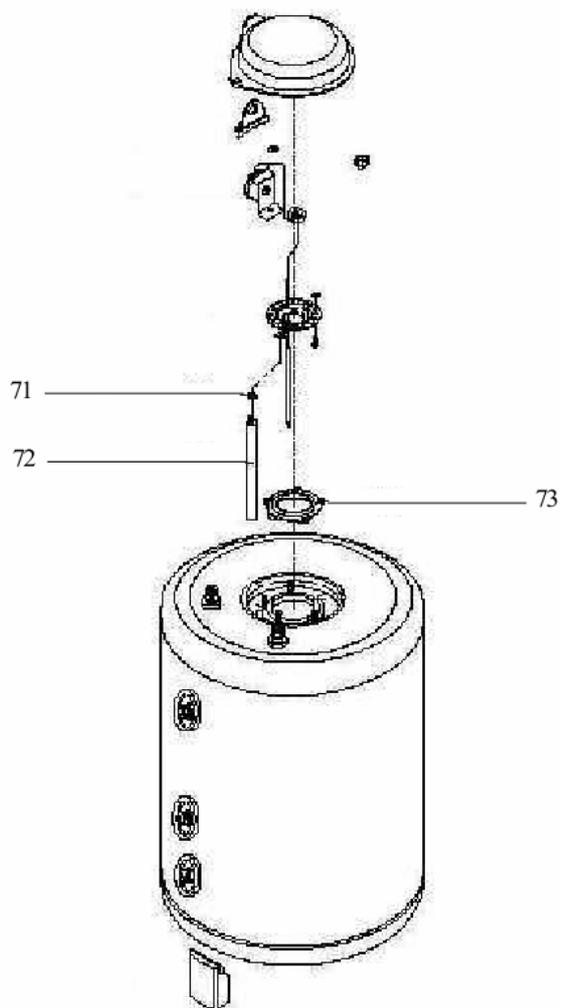

Habillage ballon version émail ou inox BTC

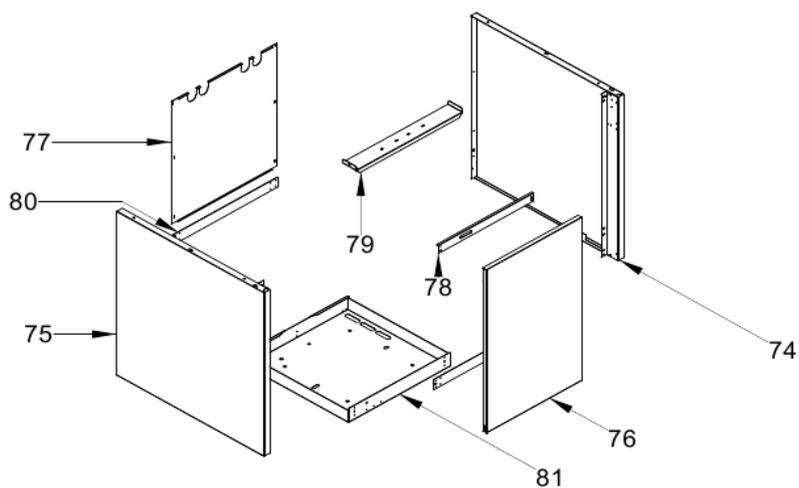

Repères	Désignation des pièces	Code
	Ballon monté émail 100 l	4-63-201-20201
	Ballon monté inox 100 l	4-63-201-21201
71	Joint d'isolation anode M 8x2	1-10-100-50165
72	Anode Ø 32 x 400 x M 8 mâle	1-10-010-40007
73	Joint d'embase (5 trous)	1-10-100-50072
74	Pignon droit	3-03-000-01062
75	Pignon gauche	3-03-000-00062
76	Façade	3-63-201-03192
77	Tôle arrière	3-01-221-05062
78	Tôle de maintien pignon ballon	3-01-221-08120
79	Raidisseur jaquette	3-03-000-07212
80	Barre de manutention	3-01-221-30062
81	Socle tôle ballon	3-01-221-16014
	Flexible inox 3/4" x 880	1-60-306-06088
	Clapet anti-retour 1" FF	1-60-200-00008
	Circulateur RS 25 15.3 (130)	1-10-700-31120
	Groupe de sécurité 3/4"	1-60-350-00006