

**Merci d'avoir choisi un produit CALIDEAL.**

### **RECOMMANDATIONS :**

Cette trémie grande capacité est prévue pour une utilisation avec des granulées de bois, toutes autres utilisations annule la garantie de ce produit.

Vérifier, avant l'installation, que le sol puisse supporter la charge de la trémie avec les granulés.

La trémie ne doit pas être installée à l'extérieur si elle n'est pas protégée des intempéries.

S'assurer que le textile de la trémie ne soit pas en contact avec des arêtes vives ou des parties humides (murs, arbres...)

Il est obligatoire de fixer par des vis et chevilles adaptées à la nature du sol les pieds de la trémie.

Prévoir une distance de sécurité de 50cm autour et au-dessus de la trémie.

Pour éviter les charges électrostatiques lors du remplissage, prévoir une mise à la masse de la trémie.

### 1 CONTENU DU COLIS




Anneaux x2



Pieds x4 **x4**



Supports inf. x4

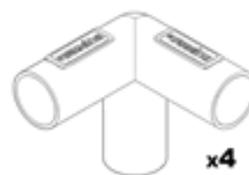


Supports sup. x4



Tubes côtés x8










Tubes pieds x4


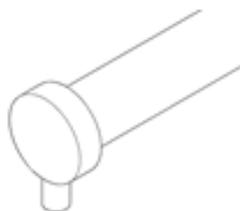


Tube remplissage

### 2 INSTRUCTIONS DE MONTAGE

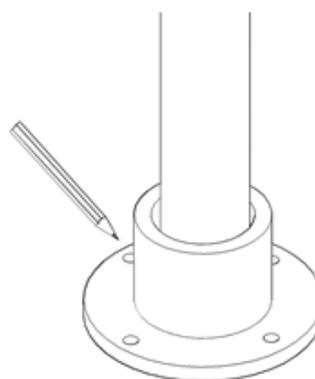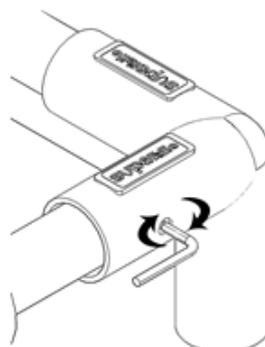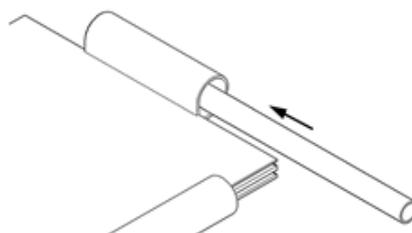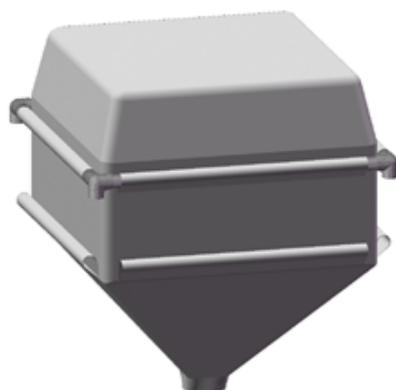


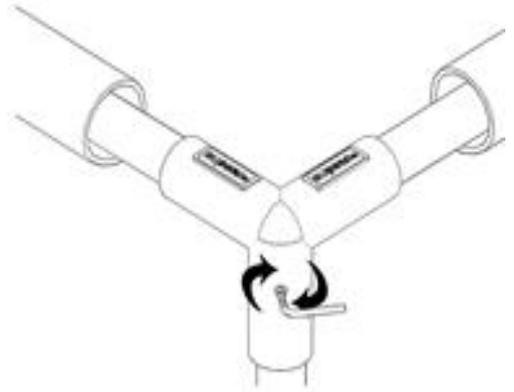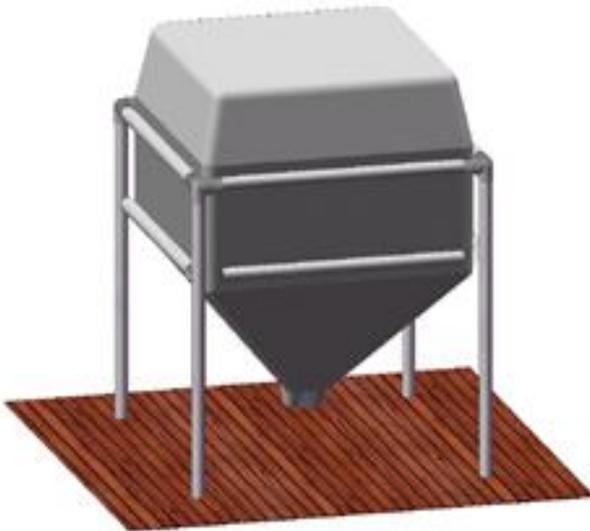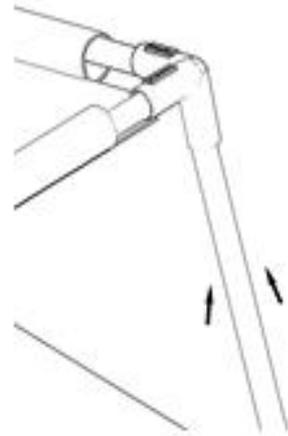

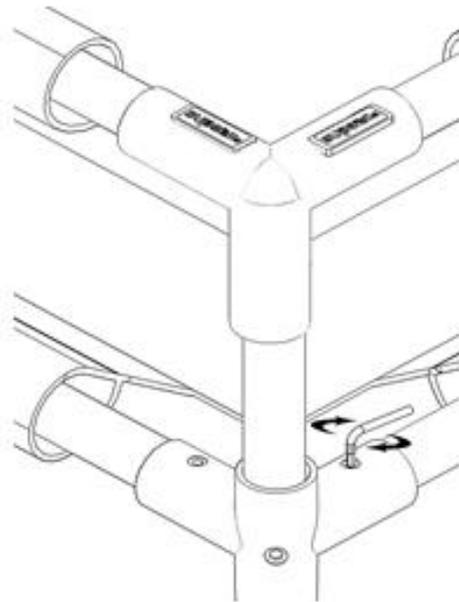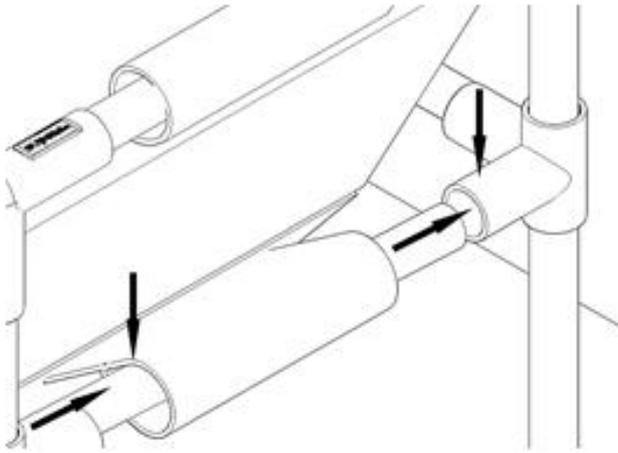


### **IMPORTANT !**

**Il faut monter les barres et les supports inférieurs jusqu'à ce que les passants de la toile soient tendus vers le haut.**

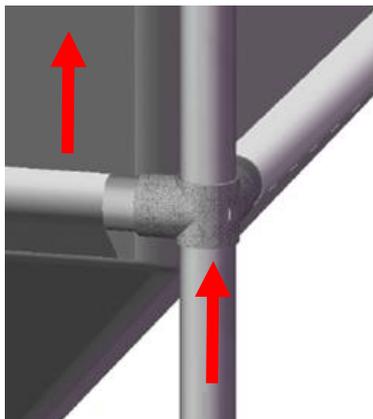


### 3 SYSTEME EXTRACTION VIS SANS FIN

Introduire le pot d'extraction dans la partie inférieure du silo jusqu'à ce que le tissu arrive à la dernière rainure et fixer celui-ci à l'aide du collier de serrage fourni.

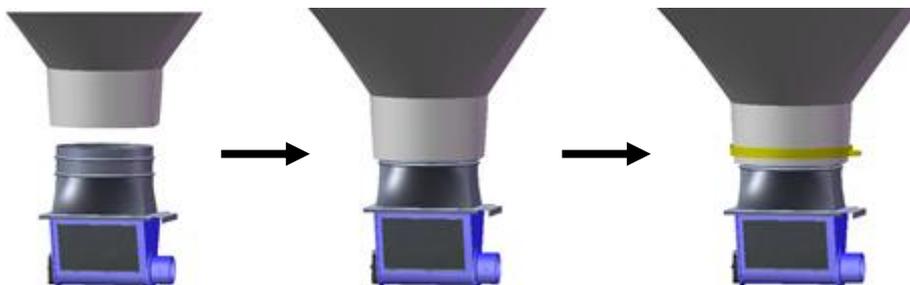

Insérer le tube en PVC (partie avec une découpe) dans le pot d'extraction.  
 Fixer le tube PVC au pot d'extraction en insérant 4 vis (non fournis) suivant le schéma ci-dessous.

Insérer ensuite la vis sans fin dans le tube PVC, en veillant à ce que le tube PVC ne soit pas trop enfoncé dans la partie moteur (de façon à ne pas obstruer le passage des granulés).  
 Fixer la partie moteur au tube PVC à l'aide de 4 vis (non fournies).

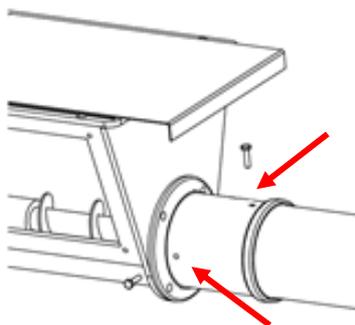

Pour assurer un bon fonctionnement de l'ensemble, il est impératif que le couvercle de fermeture du pot d'extraction ne soit ouvert que de 2 cm environs.

